




Tracer®

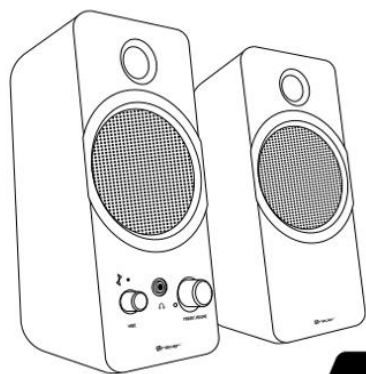

multimedia BT speakers 2.0

Mark BT USB

Инструкции за употреба

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Бележка! Преди употреба е абсолютно необходимо да прочетете ръководството с инструкции, за да избегнете злополуки и за правилното използване на устройството. Пазете това ръководство и го съхранявайте на сигурно място за лесна справка, когато е необходимо. Производителят не носи отговорност за каквито и да било щети, причинени от използването на устройството в противоречие с предназначението му или неправилна работа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. Това оборудване може да се използва от деца над 8 години и лица с намален физически, сетивен или умствен капацитет, или лица без опит или познания за оборудването, САМО ако това се прави под наблюдението на лице, отговорно за тяхната безопасност или са инструктирани за безопасното използване на устройството и са наясно с опасностите, свързани с използването му. Децата не трябва да играят с уредите. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са на възраст над 8 години и тези дейности се извършват под наблюдение.
2. Деца на възраст от 3 до по-малко от 8 години могат да включват и изключват устройството само когато то е в обичайното си работно положение, и те са под надзор или са инструктирани за безопасна употреба и разбират произтичащите от това опасности. Деца от 3 до 8 години не могат да свързват, работят, почистват или поддържат устройството.
3. Устройството трябва да се съхранява на място, недостъпно за деца под 8-годишна възраст.
4. Не използвайте устройството в близост до запалими материали.
5. Не излагайте устройството на атмосферни условия (дъжд, слънце и т.н.) и не го използвайте в условия на повишена влажност (бани, влажни къщи).
6. Когато устройството не се използва, винаги трябва да се изключва от контакта.
7. Производителят не носи отговорност за щети, произтичащи от неправилна употреба на устройството.
8. За почистване на корпуса, не използвайте агресивни почистващи препарати под формата на емулсии, лосиони, пасты и т.н. Те могат, наред с други неща,

да премахнат всякакви информационни графични символи, като маркировки, предупредителни знаци и т.н.

9. Никога не мийте устройството под течаща вода или по такъв начин, че водата да капе надолу към него.



10. Не използвайте устройството с мокри ръце.

11. Никога не използвайте устройството, ако е повредено или не функционира правилно.


12. Никога не използвайте устройството, ако преди това е било изпуснато и показва видими признаци на повреда.

13. Всеки ремонт, разглобяване или подмяна на всякакви части трябва винаги да се извършва от специализирано съоръжение.


14. Ако се притеснявате, че устройството е повредено, НИКОГА не го ремонтирайте сами.

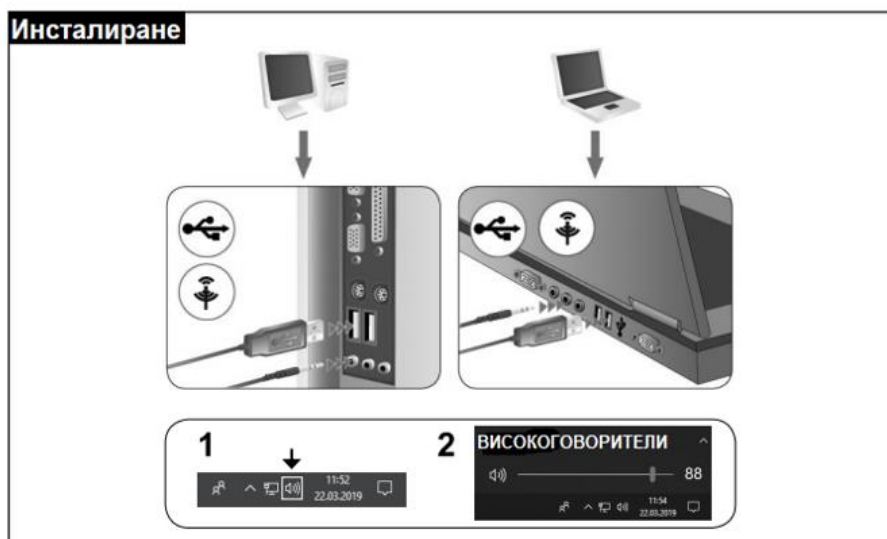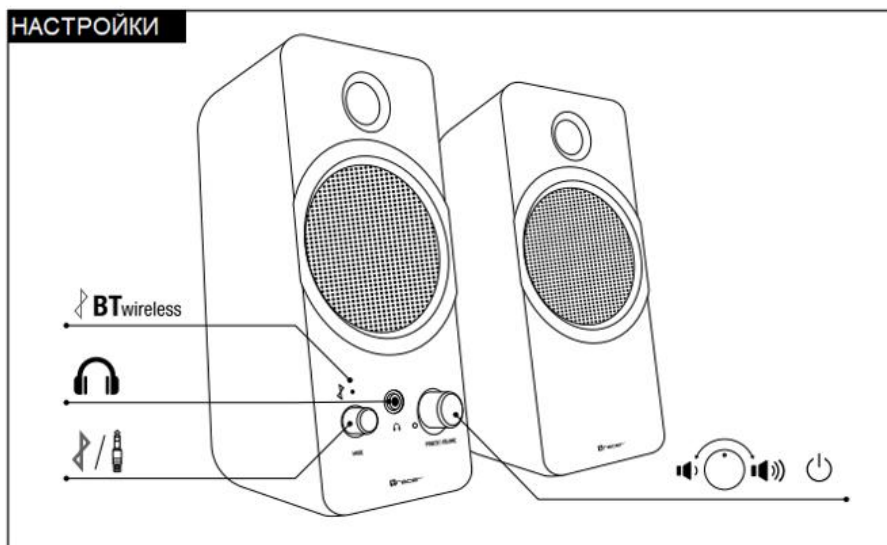

БЕЗЖИЧНА НАСТРОЙКА

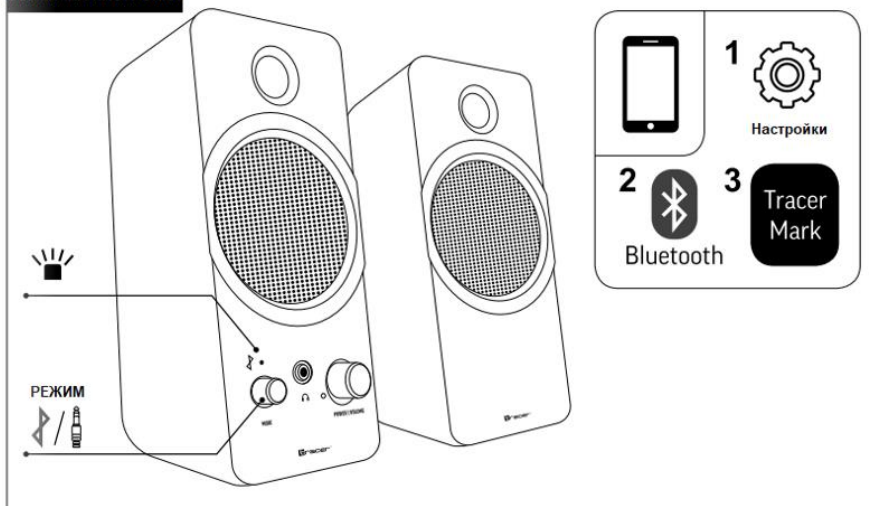

Отстраняване на неизправности

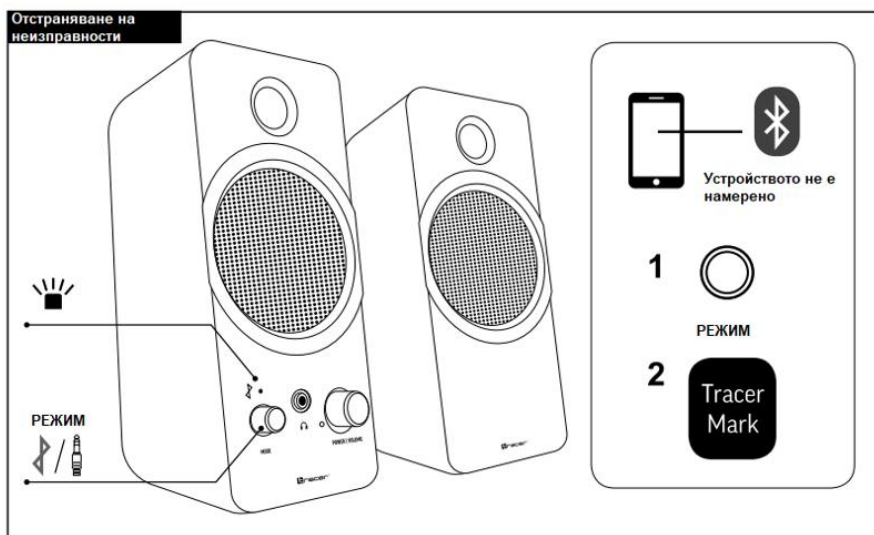

Tracer®

Producent:
Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa