



MINI WI-FI 3
NXMWIFI3001

Ръководство за употреба

Внимание

- Пазете камерата от падане и изпускане.
- Не поставяйте тежки предмети върху камерата.
- Дръжте я далеч от обекти със силни магнитни смущения като електрически машини, за да избегнете повреда на продукта от силни радиовълни, които могат да повлияят на качеството на звука или изображението.
- Дръжте камерата далеч от вода и течности (освен ако не е оборудвана с водоустойчив калъф). Това може да доведе до неизправност на камерата.
- Не излагайте продукта директно на високи температури над 55°C.
- Препоръчваме ви да използвате висококачествена Micro SD карта за най-добри резултати. Моля, форматирайте микро SD, micro SDHC и micro SDXC карта с памет във фотоапарата, преди да използвате и рестартирайте камера след форматиране.
- Не поставяйте вашата Micro SD карта близо до силно магнитни предмети, за да избегнете грешка или загуба на данни.
- Литиева батерия. Опасност от експлозия, ако се смени с неправилен тип батерия.
- Извадете батерията, преди да използвате като видеорегистратор.
- Пазете я далеч от деца по време на зареждане.
- В случай на прегряване, нежелан дим или неприятна миризма от устройството, изключете го от контакта незабавно, за да предотвратите пожар.
- Не използвайте фотоапарата, когато има ниско хранване.
- Не използвайте фотоапарата, докато се зарежда.
- Съхранявайте устройството на хладно, сухо и без прах място.
- Не се опитвайте да отваряте корпуса на камерата или да го промените по какъвто и да е начин. Ако камерата е ремонтирана, гаранцията ще бъде невалидна.

Въведение

Екшън камерата “Nilox Mini Wi-Fi 3” е устройство за цифров видео запис на движение с висока разделителна способност. Тя разполага с голямо разнообразие от водещи функции за цифров видео запис, фото заснемане, аудио запис с извеждане на екрана и отделяща се батерия. Най-подходящ за запис на превозни средства, спорт на открито, домашна сигурност, гмуркане и други подобни дейности. Позволява ви да се насладите на моментите, докато заснемате всяка сцена по всяко време и навсякъде.

Основни функции



Механизъм за отваряне на отделението



Отделение за батерии

1.Захранване/режим
5.Слот за SD карта

2.Нагоре/Wi-Fi
6.USB слот

3.Надолу
7.Micro HDMI

4.Леща
8.Ок/Затвор

Съвети:

* За да направите ясно видео или снимка, моля, отстранете защитното фолио на обектива на водоустойчивата обвивка преди употреба.

* За да осигурите водоустойчивост, моля, уверете се, че водоустойчивата обвивка е добре запечатана преди употреба. Ако белият силиконов пръстен на водоустойчивата обвивка не може да запечата добре, моля, спрете да използвате тази водоустойчива обвивка.

* Моля, изсушете веднага след употреба, в противен случай водоустойчивият метален бутон ще натрупа прах и ще намали водоустойчивостта.

* Водоустойчивата обвивка е уязвим продукт. Силно препоръчваме да сменяте водоустойчивата обвивка навреме, в зависимост от околната среда и честотата на използване.

* Когато използвате фотоапарата с водоустойчива обвивка при ниски температури като зима, дъжд, под вода и така нататък, моля, използвайте обработка против замъгляване, за да избегнете замъглено видео.

Стартиране


Поздравления за новия фотоапарат! Това ръководство за потребителя ще ви помогне да научите основите за заснемане най-невероятните моменти в живота!

За да включите: Натиснете и задръжте бутона за захранване/режим за няколко секунди, за да го включите.

За да изключите: Натиснете и задръжте бутона за захранване/режим за няколко секунди, за да изключите.

Общ преглед

Включете камерата и неколккратно натиснете бутона за захранване/режим, за да преминете през режимите и настройките на камерата. Режимите ще се появят в следния ред:

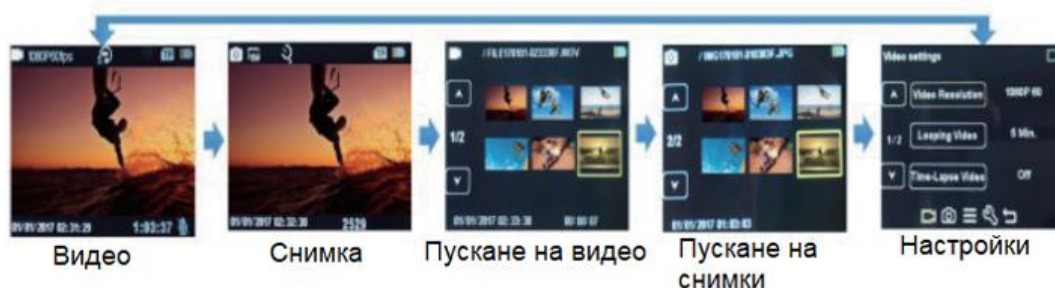

Настройка

Натискайте многократно бутона за захранване/режим за менюто за настройки, използвайте бутона НАДОЛУ, за да преминете през различните опции и натиснете бутона на затвора, за да изберете желаната опция.

Видео настройка

Видео разделителна способност: EIS 4K30, EIS 2.7K30, EIS 1080P60, EIS1080P30, EIS720P120

EIS: Включено, Изключено

Повтаряне на видео: Изключено, 1 мин., 3 мин., 5 мин

Видео с таймлапс: изключено, 1 секунда, 5 секунди, 10 секунди, 30 секунди, 60 секунди

Бавно движение: Изключено, 1080P 60, 720P 120

Аудио запис: Включено, Изключено

Настройка на снимка

Разделителна способност на снимките: 20M / 16M / 12M / 8M / 5M

Снимка със самоснимачка: Изключено, 2 секунди, 5 секунди, 10 секунди

Серийни снимки (burst): Изключено, 3 снимки, 5 снимки

Обща настройка

Wi-Fi: Включено, Изключено

Сила на звука: 0~10

Звук: Включено, Изключено

Експозиция: +/-2,0 ~ 0

Баланс на бялото: Автоматично, дневна светлина, облачно, Флуоресцентно, силна светлина.

ISO: Автоматично, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600, ISO3200

Ефект: нормален, сепия, черно-бял, отрицателен

Контраст: -100 ~ 100

Наситеност: -100 ~ 100

Острота: -100 ~ 100

Системна настройка

Език: Английски/италиански/Испански//Португалски/Френски/Немски/гръцки

Режим автомобил: Включен, Изключен

Изключване: Изключено, 1 мин., 5 мин

Дата и час: __Y__M__D 00:00:00

Формат на датата: ГГГГ ММ ДД / ММ ДД ГГГГ / ДД ММ ГГГГ

Печат: Изключено/Включено

Честота: 50Hz/60Hz

Обърната надолу: Изключено/Включено

Скринсейвър: Изключен/30сек/1мин/3мин.

Форматиране: ДА/НЕ

Нулиране: ДА/НЕ

Версия на FW: LX15PD79-1.5A

Изход: Натиснете бутона на затвора, за да излезете

Съвети: За да сте сигурни, че настройката е успешна, моля, рестартирайте камерата след настройката.

Видео режим

Видео

За да запишете видеоклип, проверете дали камерата е в различен видео режим и задайте желаната видеоклип резолюция. Ако иконата за видео не се показва на LCD дисплея на вашата камера, натиснете Бутон за захранване/режим неколкратно, за да зададете менюто и изберете желаната опция във видеото Меню за настройки (като Looping Video/Time-lapse Video/Slow Motion/Motion Detection и др.)

За да започнете запис: Натиснете бутона на затвора. Индикаторът за работа на камерата и червена точка на екрана ще мигат по време на запис.

За да спрете записа: Натиснете бутона на затвора. Индикаторът за работа на камерата и червена точка на екрана спират да мигат, което означава, че записът е спрян.

За да включите/изключите аудиозаписа: Натиснете бутона за захранване/режим. Иконата на MIC ще покаже състоянието в десния ъгъл на екрана.

Съвети: Камерата автоматично спира да записва, когато батерията е изтощена. Вашето видео ще бъде запазено, преди камерата да се изключи. Камерата автоматично спира записа, когато SD картата е пълна, ако функцията за цикличен запис (looping) е изключена.

Фото режим

Снимка

За да направите снимки в различни режими за снимки и да зададете желаната резолюция на снимката, ако е снимката иконата не се показва на LCD дисплея на вашата камера, натиснете бутона за захранване/режим неколкратно за настройката на менюто и изберете желаната опция в менюто Photo Setting (като Time-lapse Photo/Burst Photo).

Правене на снимка: Натиснете бутона на затвора. Камерата ще издаде звука за заснемане на камерата.

Снимка със самоснимачка (self-timer)

Проверете дали камерата е в режим на снимки със самоснимачка. Ако иконата за снимка на самоснимачката на вашия фотоапарат LCD екранът не се показва, натиснете неколкратно бутона за захранване/режим до настройката за снимка Меню, след което изберете желаната опция на снимката със самоснимачката в менюто за настройки.

За да направите снимка със самоснимачка:

Натиснете бутона на затвор, камерата издава звук на заснемане всеки път, когато се прави снимка.

Серийни снимки (burst)

Проверете дали камерата е в режим Burst Photo. Ако иконата Burst Photo на LCD дисплея на вашия фотоапарат екранът не се появява, натиснете неколкратно бутона за захранване/режим до менюто за настройка на снимката, след това изберете желаната опция за серийна снимка в менюто за настройки.

За да заснемате серия от снимки на серийни: Натиснете бутона на затвора, камерата ще издава звук на заснемане всеки път, когато се прави снимка.

Възпроизвеждане

Възпроизвеждане на видеоклипове и снимки

Проверете дали камерата е в менюто Video или Photo Playback. Натиснете бутона НАГОРЕ/ДОЛУ за да преминете през видеоклиповете или снимките и след това натиснете бутона на затвора/ОК, за да възпроизведете избраното. За да излезете от режима на възпроизвеждане, натиснете бутона за захранване/режим към главното меню за преглед, натиснете Бутон за захранване/режим отново, за да превключите режимите на настройка.

Съвети: Камерата може да не е съвместима с файловете от друга камера.

Съхранение/микро карти

Тази камера е съвместима с 8GB, 16GB, 32GB, 64GB (избрани) капацитет micro SD, micro SDHC и micro SDXC карта с памет. Трябва да използвате micro SD карта с най-малко КЛАС 10 (80M/S) рейтинг на скоростта. Препоръчваме да използвате висококачествени карти с памет за максимална надеждност при работи със силни сътресения и вибрации.

Съвети: моля, форматирайте micro SD, micro SDHC и micro SDXC карта с памет на фотоапарата преди употреба.

Моля, рестартирайте камерата след форматиране.

Батерия

Зареждане на батерията

1. Свържете фотоапарата към компютър или USB захранване с включения микро USB кабел.

2. Индикаторът за състоянието на зареждане остава ВКЛЮЧЕН, докато батерията се зарежда.

3. Индикаторът за състоянието на зареждане ще се ИЗКЛЮЧИ, когато батерията е напълно заредена.

*Включени 2 батерии 3.7V 900 mAh

*Време за зареждане: 3,5 часа

*Моля, уверете се, че камерата е изключена по време на зареждане.

*Зареждайте само със зарядно устройство с извод: 5V 1A.

*Извадете батерията, преди да използвате като камера за табло (видеорегистратор).

*Не съхранявайте при температура над 140°F/60°C.

*Не разглобявайте, не мачкайте, не повреждайте и не изхвърляйте в огън.

*Не използвайте издута батерия.

*Спрете да използвате батерията след потапяне във вода.

*Не изхвърляйте фотоапарата или батерията му в боклука. Моля, намерете правилното място за рециклиране.

WI-FI APP

Свързване с приложението Wi-Fi – NILOX Live

Wi-Fi приложението ви позволява да управлявате камерата си дистанционно с помощта на смарт телефон или таблет. Функциите включват пълен контрол на камерата, предаване на живо, възпроизвеждане и споделяне на избрано съдържание и други. Изтеглете Nilox LIVE на вашия смарт телефон или таблет от Google Play или Apple App Store.

Натиснете бутона за захранване/режим, за да включите камерата. Уверете се, че Wi-Fi е включен в менюто за настройки на камерата.

Натиснете бутона надолу/Wi-Fi, за да включите Wi-Fi. В настройката за Wi-Fi на вашия смарт телефон или таблет, свържете се с мрежата, наречена „Nilox LIVE“, последвана от поредица от числа.

Въведете паролата “12345678”

WiFi честотен диапазон: 2,4 Ghz

Отворете приложението Nilox LIVE на вашия смарт телефон или таблет.

*Натиснете и задръжте бутона надолу/Wi-Fi, за да изключите Wi-Fi.

Приложението Nilox Live е съвместимо със смарт телефон и таблет, изброени по-долу:

За Apple IOS

*iPhone 5,5s, 6 (плюс), 6s (плюс), 7 (над IOS9)

*iPhone Air & Mini (над IOS9)

За Android

*Устройства с четири ядра с Android 4x

Приложението е достъпно за:



ИНСТРУКЦИИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Този продукт може да съдържа вещества, които могат да бъдат вредни за околната среда и човешкото здраве, ако не се изхвърлят правилно. Ето защо ние ви предоставяме следната информация, за да предотвратим отделянето на такива вещества и да оптимизираме използването на природните ресурси. Електрическите и електронните компоненти не трябва да се изхвърлят в обикновените битови отпадъци, а трябва да се събират и третираат правилно. Символът на зачеркнат кош за боклук на продукта и на тази страница показва необходимостта от правилно изхвърляне на продукта в края на неговия живот. По този начин можете да избегнете неспецифично третиране на веществата, съдържащи се в тези продукти, или неправилно използване на части от тях, което може да има вредни последици за околната среда и човешкото здраве. Освен това можете да допринесете за възстановяването, рециклирането и повторната употреба на много от материалите в тези продукти.

Изхвърлянето на продукта по какъвто и да е друг начин освен на съответните места ще подлежи на санкции, предвидени от законите, които са в сила в страната, където продуктът се изхвърля.

ИНСТАЛИРАНЕ И СМЯНА НА БАТЕРИИ

Продуктът съдържа батерия, която може да бъде подменена по време на живота на самия продукт. Изхвърлете батерията, съдържаща се в продукта, правилно в края на живота ѝ (например когато вече не може да се зарежда), като я поставите в подходящ контейнер за изхвърляне на батерии, отделно от обикновените несортирани отпадъци. Събирането и рециклирането на батерии помага за опазването на околната среда и опазването на природните ресурси, позволявайки възстановяването на ценни материали.



Производителят Exhibo S.p.A декларира, че Action Cam Mini Wi-Fi 3 отговаря на 2014/53 / Директива на ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие може да бъде изтеглени от www.nilox.com или www.mediatrade-bg.com
Спецификациите могат да подлежат на промяна без предизвестие.

Дистрибутира се от Медиа Трейд ЕООД

Произведено от
Exhibo S.p.A. чрез Леонардо да Винчи 6
20854-Vedano al Lambro (MB) ИТАЛИЯ
Произведено в Китай

