



Ръководство за употреба

МИКРОФОН TRACER DIGITAL USB PRO

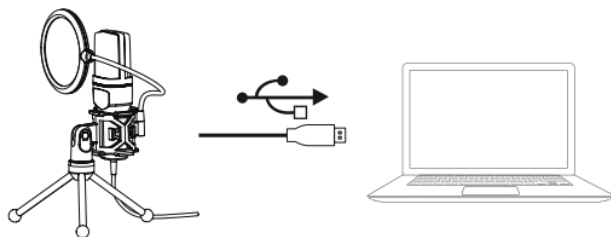

Характеристика на посоката

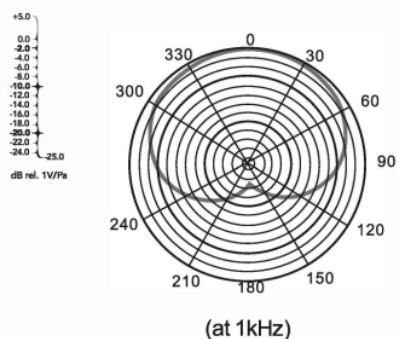

Windows 10

1. Taskbar icons: Volume, Network, and System tray.

2. Right-click on the volume icon to open the context menu:

- Open Volume Mixer
- Open Sound settings
- Spatial sound (Off)
- Sounds
- Troubleshoot sound problems

3. Windows Settings > System > Sound > Input:

Input: Microphone (USB Pro Sound Device)


4. Windows Settings > System > Sound > Input > Device properties:

4a. Microphone Properties (Levels tab):

- Microphone volume: 100%
- Microphone boost: +16.0 dB

4b. Microphone Properties (Custom tab):

- Custom profile: AGC

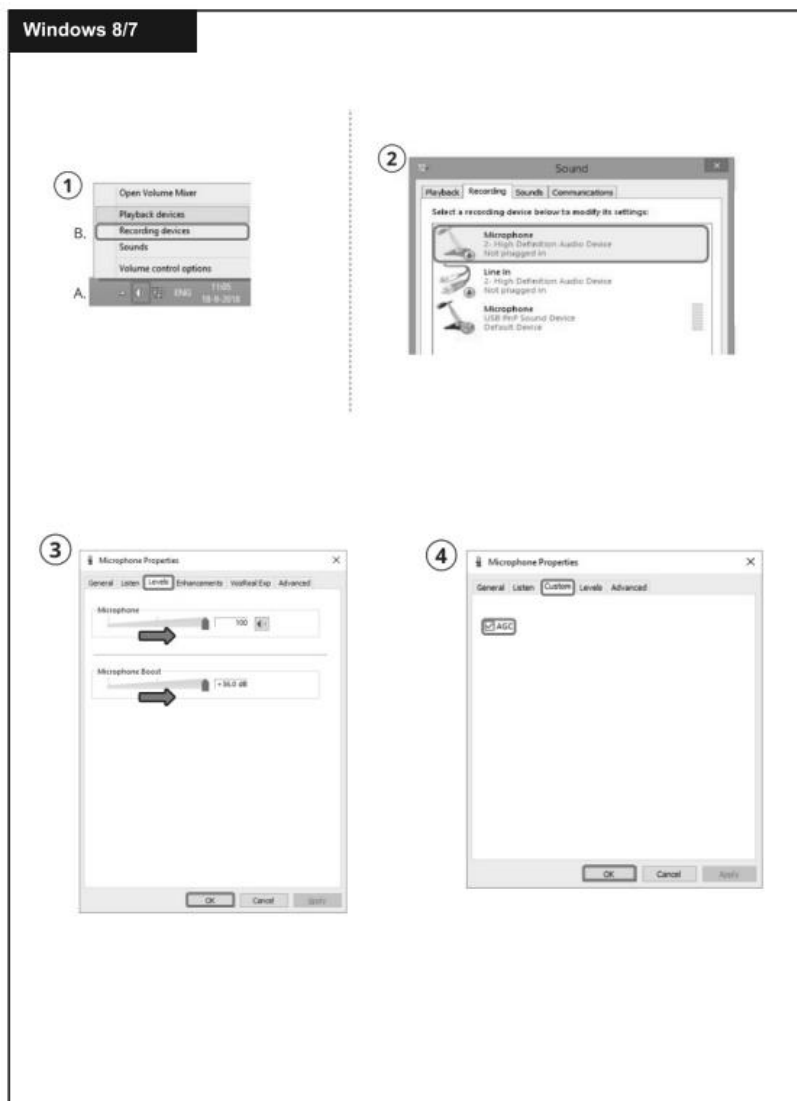

Съдържание на пакета

1. USB кабел
2. Микрофон
3. Поп филтър
4. Стойка за микрофон

Бележки за безопасност

- Продуктът е предназначен само за лична, некомерсиална употреба.
- Използвайте продукта само по предназначение и само на подходящи терминални устройства (например лаптоп, компютър и др.)
- Пазете продукта от замърсяване, влага и прегряване и го използвайте само в суха среда.
- Не използвайте продукта в непосредствена близост до нагреватели или други източници на топлина или на пряка слънчева светлина.
- Съхранявайте този продукт, както всички електрически продукти, далеч от деца!
- Не изпускайте продукта и не го излагайте на силни удари.
- Не отваряйте устройството и не продължавайте да го използвате, ако се повреди.
- Не работете с продукта извън ограниченията на мощността, посочени в спецификациите.
- Не се опитвайте да обслужвате или ремонтирате продукта сами. Оставете всички сервизни дейности на квалифицирани специалисти.
- Съхранявайте опаковъчния материал далеч от деца поради риск от задушаване.
- Незабавно изхвърлете опаковъчния материал в съответствие с приложимите местни разпоредби
- Не модифицирайте продукта по никакъв начин. Това ще направи гаранцията невалидна.

Работа

- Винаги разполагайте микрофона си така, че да е възможно най-близо до и възможно най-директно свързан с аудио източника.
- Дръжте микрофона възможно най-неподвижно, за да предотвратите смущения и шум от вятъра.
- Проверете функционалността и предавания обем (звук), преди да използвате микрофона.

Запис на вокали

- Горещо препоръчваме използването на поп филтър за всички записи на вокали. Това помага за минимизиране на експлозивни звуци (твърди звуци P', B', T' и K'), които произвеждат внезапна въздушна струя, която може да причини претоварване на капсулата и да произведе пукащ звук.
- Всяка влага върху капсулата на микрофона може да причини проблеми на кондензаторните микрофони, но използването на предния щит ще намали риска това да се случи.
- Разположението на микрофона и поп филтъра спрямо вокалиста може да варира в зависимост от няколко фактора, включително акустиката на стаята, вокалното изпълнение и дали вокалистът има висок или дълбок глас.
- Идеалната препоръка е да започнете с поп филтъра директно пред вокалиста и приблизително на 15 см (6") от микрофона. Това ще помогне за поддържането на изпълнителя на постоянно минимално разстояние от микрофона и ще помогне за поддържане разумни нива на запис.
- Трябва да се експериментира с ъгъла, от който се използва микрофона, тъй като могат да се постигнат различни резултати, когато вокалистът е извън оста спрямо микрофона.

Грижи и поддръжка

- Почиствайте този продукт само с леко влажна кърпа без мъх и не използвайте агресивни почистващи препарати.
- Измивайте предния щит (ако е включен в доставката) само на ръка, като използвате мек почистващ препарат. Уверете се, че предния щит е напълно изсъхнал преди употреба.

Технически данни

Тип микрофон: Капацитивен

Полярен отговор

Чувствителност: $-47 \pm 3 \text{ dB}$ ($0 \text{ dB} = 1 \text{ V/Pa}$ при 1kHz)

Честотна характеристика: 20Hz-20kHz

Честота на семплиране: 48kHz

Дълбочина на битовете: 16Bit

Напрежение: USB DC 5V

Дължина на кабела: 1,5 m



Символът на зачеркнат кош за боклук, поставен върху електронно или електрическо оборудване, неговата опаковка или придружаващи документи, означава, че продуктът не може да се изхвърля заедно с други отпадъци. Използваното оборудване може да съдържа вещества с токсични и канцерогенни свойства, опасни за човешкото здраве и живот и отравящи почвата и подземните води. Отговорност на потребителя е да предаде използваното оборудване в определен събирателен пункт за правилното му обработване. За повече информация относно рециклирането на електронно и електрическо оборудване, моля, свържете се с местните власти, службите за изхвърляне на отпадъци и мястото, където сте закупили този продукт.