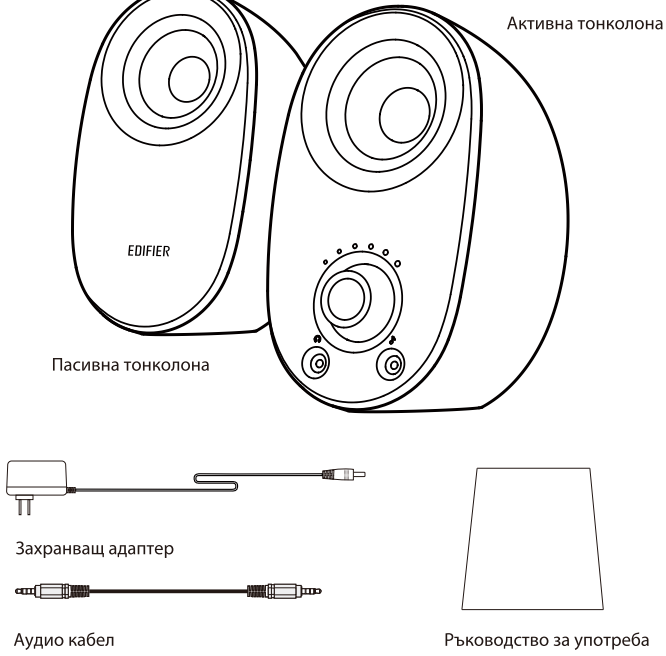


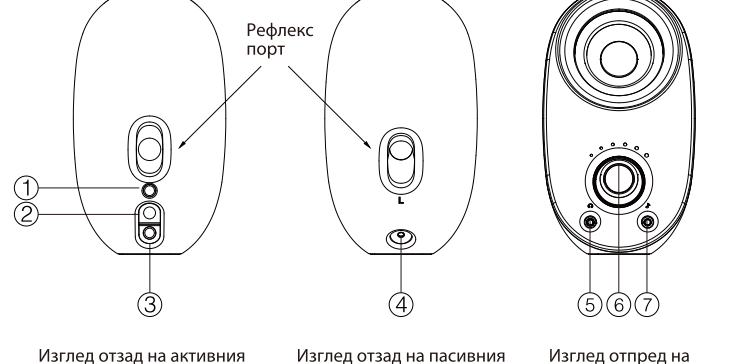
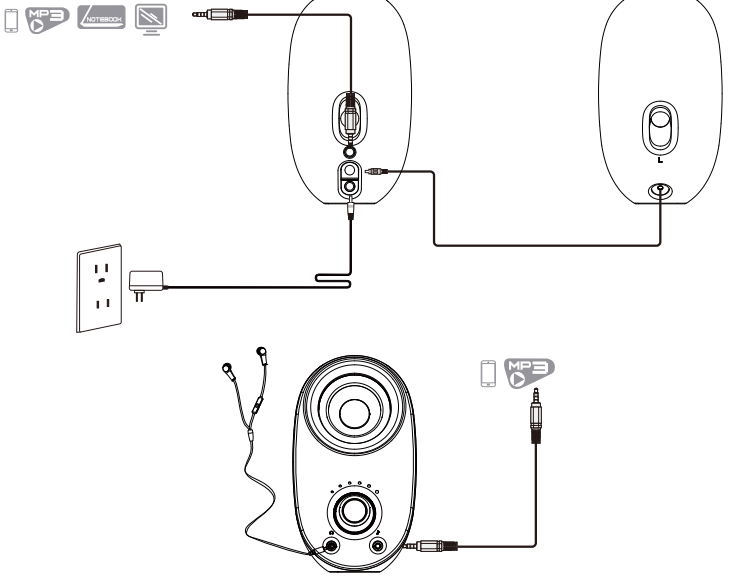
EDIFIER 东莞市漫步者科技有限公司			
名称:	M2290BT（保加利亚文）说明书		
材质:	80g书纸	版面设计:	
尺寸:	127×127（MM）	校对:	
版本号及料号:	V1.1/IB-160-M2290B-01	批准:	

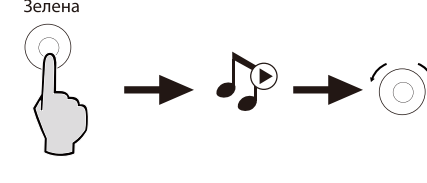
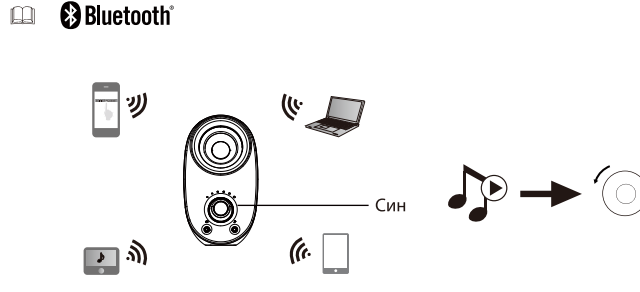
IB-160-M2290B-01 说明书M2290BT/保加利亚文

Наръчник Редакция V1.1, January 2021 IB-160-M2290B-01 Edifier International Limited P.O. Box 6264 General Post Office Hong Kong (Хонконг) Тел.: +852 2522 6989 Факс: +852 2522 1989 www.edifier.com © 2021 Edifier International Limited. All rights reserved. Отпечатано в Китай ЗАБЕЛЕЖКА С оглед технически подобрения и усъвършенстване на системата, информацията, която се съдържа в това ръководство е предмет на промяна без предварително предупреждение. Снимките и картинките в това ръководство могат да се различават от действителния продукт. Ако такива разлики бъдат забелязани, действителния продукт е водещ.	EDIFIER® M2290BT Multimedia Speaker Български Ръководство за употреба
---	---

	Важни инструкции за безопасност - Моля, прочетете внимателно инструкциите. Запазете го на безопасно място за бъдещи справки. - Използвайте само аксесоари, одобрени от производителя. - Инсталирайте правилно инструмента, като следвате инструкциите в секцията за свързване на устройството. - Препоръчваме да използвате продукта при температура на околната среда в рамките на 0-35°C. - За да намалите риска от пожар и токов удар, не излагайте продукта на дъжд или влага. - Не използвайте този продукт близо до вода. Не потапяйте продукта в течност и не го излагайте на капки или пръски. - Не инсталирайте и не използвайте този продукт близо до източници на топлина (напр. радиатор, нагревател, печка или други устройства, генериращи топлина). - Не поставяйте върху продукта съд пълен с течности, като например вази или до открит огън, като например запалени свещи върху него. - Не блокирайте вентилационните отвори. Не поставяйте предмети във вентилационните отвори или вдлъбнатините. Може да предизвикате пожар или токов удар. - Запазете достатъчно пространство около продукта, за да поддържате добра вентилация (препоръчват се минимум 5 см). - Не прилагайте прекомерна сила, за да вкарате щепсел в гнездото. Преди свързване проверете за запущване на жак и дали щепселът съвпада с него и е ориентиран в правилната посока. - Захранващите предоставените аксесоари и части (като винтове) далече от деца, за да предотвратите поглъщането им по погрешка. - Не отваряйте и не сваляйте сами корпуса. Това може да Ви изложи на опасно напрежение или други опасни рискове. Независимо от причината за повреда (например повреден проводник или щепсел, излагане на течност или падане на чужди предмети, излагане на дъжд или влага, неработещ или изхвърлен продукт и др.), ремонтът трябва да се извърши незабавно от опълномощен сервизен работник. - Преди да почистите продукта със суха кърпа, винаги изключвайте продукта и първо извадете щепсела. - Никога не използвайте силна киселина, алкали, бензин, алкохол или други химични разтворители, за да почистите повърхността на продукта. Използвайте само неутрален разтворител или чиста вода за почистване.  Прекомерно силната музика може да доведе до загуба на слуха. Моля, поддържайте силата на звука в безопасен обхват.  Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други домашни отпадъци в чепел. ЕС: За да предотвратите евентуална вреда на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, откъдето сте закупили продукта. Те могат да вземат този продукт за екологично безопасно рециклиране.  Използвайте само количката, стойката, статива, конзолата или масата, посочени от производителя, или продавани с апарата. Когато се използва количка, внимавайте при преместване на комбинацията количка/апарат, за да избегнете наранявания при преобръщане. 1 Български
--	---

Важни инструкции за безопасност Предупреждение за включване: - Поставете продукта близо до източника на електрозахранване за лесно ползване. - Преди употреба проверете дали работното напрежение е същото като местното захранване. Правилното работно напрежение може да се намери на табелката на уреда. - За безопасност, изключвайте продукта по време на гръмотевични бури или когато не го използвате за продължително време. - При нормални условия захранването може да се нагореши. Моля, поддържайте добра вентилация в зоната на използване и внимавайте. - Предупредителни етикети за безопасност по корпуса или на дъното на продукта или захранващия адаптер.  Този символ има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизоллирано опасно напрежение в корпуса на продукта, което може да бъде достатъчно голямо, за да представлява риск от токов удар за хора.  Този символ предупреждава потребителя да не разглобява корпуса на продукта и че в него няма заменяема част. Предоставяйте продукта за ремонт на оторизиран сервизен център.  Този символ показва, че продуктът е предназначен само за вътрешна употреба.  Този символ показва, че продуктът е електрическо устройство от клас CLASS II или уред с двойна изолация, без нужда от заземяване. Захранващият адаптор служи като прекъсвателно устройство, а прекъсвателят следва да бъде достъпен и готов за употреба. Табелката с маркировката за безопасност на главния уред, се намира на дънния панел на уреда. За безжичен продукт: - Безжичният продукт може да генерира късовълнови радиочестоти и да възпрепятства нормалното използване на други електронни устройства или медицинско оборудване. - Изключете продукта, когато употребата му не е разрешена. Не използвайте продукта в медицински помещения, самолети, безплатни станции, в близост до автоматични порти, автоматична пожарозгасителна система или други автоматизирани устройства. - Не използвайте продукта в близост до пейсмейкър в обхват от 20 см. Радиочестотите могат да повлияят на нормалната работа на пейсмейкър или други медицински устройства. 2 Български	Какво има в кутията  Съдържание на кутията:  Забележка: Възможно е илюстрациите в ръководството за употреба да се различават от продукта. 3 Български
---	---

Илюстрации  Изглед отзад на активния високоговорител Изглед отзад на пасивния високоговорител Изглед отпред на активния високоговорител - Вход AUX - Свързване към пасивния високоговорител - Захранващ адаптер - Вързване към активния високоговорител - Щекер/жак за слушалки - Многофункционално копче Завъртане: Настройка на силата на звука Натиснете: Захранване ON (Включено) /Ключ за режими (Зелен: AUX; Син: Bluetooth) Натиснете и задръжте: Режим "Готовност" Режим Bluetooth (ако е свързан): Прекъсване на връзката с Bluetooth 7. Вход AUX 4 Български	Точки за свързване  - Свържете високоговорителите като използвате кабела от пасивния високоговорител; - Свържете към източник на аудио (мобилен телефон, таблет и др.) като използвате аудио кабела, както е илюстрирано; - Свържете високоговорителя към източник на захранване като ползвате адаптера; - Включете високоговорителя, LED индикаторът на активната тонколونا обозначава настоящия източник на звук. 5 Български
---	--

Режим AUX  - Свържете към източник на аудио (мобилен телефон, таблет и др.) към входа AUX на предния или задния панел на активния високоговорител като използвате аудио кабела. - Натиснете многофункционалното копче на активния високоговорител за да изберете режим AUX; червената светлина ще стане зелена. - Прослушайте музиката като настроите силата на звука на желаното ниво. Забележка: * Ако бъдат включени слушалки, не се чува звук от високоговорителите и звукът се прехвърля към слушалките. 6 Български	Работа с Bluetooth  - Натиснете многофункционалното копче на активния високоговорител за да изберете режим Bluetooth; светодиодната светлина ще стане синя. - Задайте на вашето Bluetooth устройство (мобилен телефон, таблет и др.) да търси и се свържете с "EDIFIER M2290BT". - В режим Bluetooth, натиснете и задръжте многофункционалното копче за да прекратите Bluetooth връзката, синият индикатор примигва; ако Bluetooth връзката е прекъсната, натиснете и задръжте многофункционалното копче за да влезете в режим "Готовност". Забележка: * Bluetooth връзката на M2290BT може да бъде търсена и да се осъществи свързване само след като тонколоната е включена в Bluetooth режим на приемане. Съществуващата Bluetooth връзка ще бъде прекъсната в момента, в който високоговорителят се включи към AUX звуков източник. Когато високоговорителят бъде превключена отново в Bluetooth режим, той ще се опита да се свърже с последното свързано Bluetooth устройство-източник. * Пий кодът за връзка е „0000“, ако е необходимо. * Натиснете и задръжте многофункционалното копче, за над 2 секунди, за да прекъснете Bluetooth връзката. * За да се насладите на пълните блютуз функции на този продукт, моля, уверете се, че Вашето мобилно устройство поддържа профилите A2DP и AVRCP. * Свързаността и съвместимостта с блютуз могат да бъдат различни между различните устройства - източници, в зависимост от софтуерните версии на изходните устройства. 7 Български
---	---

Спецификации Исходна мощност: Дясна/Лява (R/L): 10W+10W Ниво на шума: ≤ 25 dB (A) Честотен обхват: АУХ: Дясна/Лява (R/L): 75Hz~20KHz Входна чувствителност: АУХ: Дясна/Лява (R/L): 650±50mV Bluetooth: Дясна/Лява (R/L): 650±50mFFS Елемент за пищали: 2 3/4 инча (70mm) Аудио входове: AUX/Bluetooth Информация за захранващия адаптер: Производител: EDIFIER Модел: ADIT-20120 YY Вход: 100-240V~50/60Hz 0.7A Изход: 12V= 1.65A Честотен обхват: 2,402 GHz ~ 2,480 GHz RF Исходна мощност: ≤20 dBm (EIRP) Няма ограничения за употреба.	Отстраняване на проблеми <table><thead><tr><th>Проблем</th><th>Решение</th></tr></thead><tbody><tr><td>Няма звук</td><td> - Проверете дали индикаторът за захранването е включен „ON“. - Опитайте се да увеличите силата на звука като ползвате главния контрол на силата на звука. - Уверете се, че аудио кабелите са здраво свързани и във вехдането върху тонколоните е настроено правилно. - Проверете дали има сигнал от аудио източника. </td></tr><tr><td>Няма връзка посредством блютуз</td><td> - Уверете се, че тонколоната е включена за възпроизвеждане на блютуз, в друг режим за звуково възпроизвеждане, блютуз няма да може да се свдвои или свърже. Прекъснете връзката с всякакви Bluetooth устройства като натиснете и задръжте натиснатото копче за силата на звука в режим "Bluetooth" и след това опитайте отново. - Ефективен обхват на предаване с блютуз е до 10 метра. Моля, уверете се, че извършването действие е в рамките на обхвата. - Опитайте друго устройство с блютуз за връзка. </td></tr><tr><td>Не се включва M2290BT</td><td> - Проверете дали сте включили към електрическата мрежа, ако контактът е включен. </td></tr></tbody></table> Ако искате да разберете повече за EDIFIER, моля, посетете нашия сайт: www.edifier.com За заплгвания относно гаранции на Edifier, моля, посетете съответната страница за държавата на нашия сайт: www.edifier.com и прегледайте раздела Условия за гаранция. За САЩ и Канада: service@edifier.com За Южна Америка: Моля, посетете www.edifier.com (на английски) or www.edifierla.com (на испански/португалски) за местна информация за контакт. 8 Български	Проблем	Решение	Няма звук	- Проверете дали индикаторът за захранването е включен „ON“. - Опитайте се да увеличите силата на звука като ползвате главния контрол на силата на звука. - Уверете се, че аудио кабелите са здраво свързани и във вехдането върху тонколоните е настроено правилно. - Проверете дали има сигнал от аудио източника.	Няма връзка посредством блютуз	- Уверете се, че тонколоната е включена за възпроизвеждане на блютуз, в друг режим за звуково възпроизвеждане, блютуз няма да може да се свдвои или свърже. Прекъснете връзката с всякакви Bluetooth устройства като натиснете и задръжте натиснатото копче за силата на звука в режим "Bluetooth" и след това опитайте отново. - Ефективен обхват на предаване с блютуз е до 10 метра. Моля, уверете се, че извършването действие е в рамките на обхвата. - Опитайте друго устройство с блютуз за връзка.	Не се включва M2290BT	Проверете дали сте включили към електрическата мрежа, ако контактът е включен.
Проблем	Решение								
Няма звук	- Проверете дали индикаторът за захранването е включен „ON“. - Опитайте се да увеличите силата на звука като ползвате главния контрол на силата на звука. - Уверете се, че аудио кабелите са здраво свързани и във вехдането върху тонколоните е настроено правилно. - Проверете дали има сигнал от аудио източника.								
Няма връзка посредством блютуз	- Уверете се, че тонколоната е включена за възпроизвеждане на блютуз, в друг режим за звуково възпроизвеждане, блютуз няма да може да се свдвои или свърже. Прекъснете връзката с всякакви Bluetooth устройства като натиснете и задръжте натиснатото копче за силата на звука в режим "Bluetooth" и след това опитайте отново. - Ефективен обхват на предаване с блютуз е до 10 метра. Моля, уверете се, че извършването действие е в рамките на обхвата. - Опитайте друго устройство с блютуз за връзка.								
Не се включва M2290BT	Проверете дали сте включили към електрическата мрежа, ако контактът е включен.								