


Ръководство за употреба NILOX Екшън камера X Snap

Техническа спецификация

Сензор	Sony IMX 135
Леща	Видим ъгъл: 170° – F/2.8 – 4G слоя
Фото разделителна способност	20M-16M-12M-8M-5M JPEG изображения
Видео разделителна способност	4K@30к/с; 2.7K @30к/с; 1080P@60/30к/с; 720P@120к/с
Екран	2 инча
WiFi	Поддържа 2.4GHz
Карта с памет	Micro SD до 64ГБ клас 10 или по-добра (не е включена)
Водоустойчивост	30M с водоустойчива кутия
Формат на файлове	MOV H-264
Батерия	Заменяема литиево-йонна 900mAh/3.7V
Аудио	Вграден микрофон/говорител
Конектори	USB тип C / HDMI
Безжично приложение	За iOS и Android

Включени аксесоари

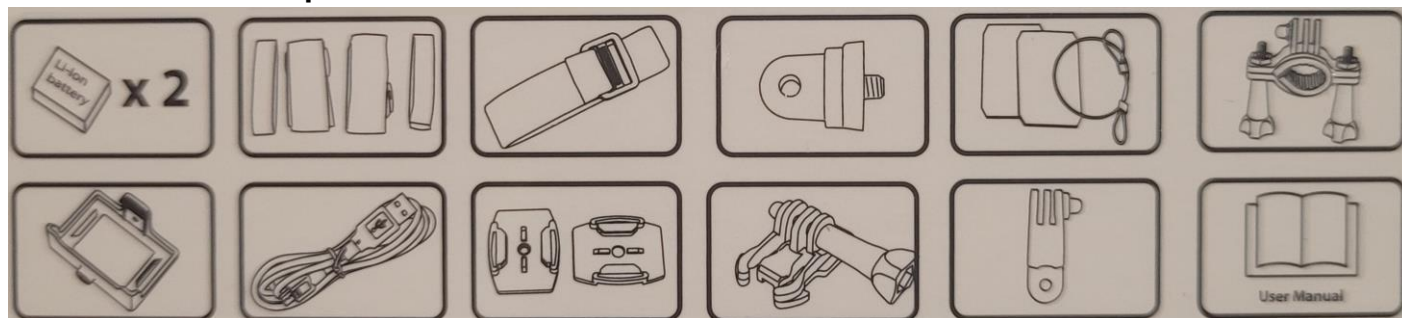

Забележка: комплектът не включва захранващ адаптер

Уважаеми клиенти, благодарим ви, че избрахте Nilox X Snap. Сигурни сме, че опазването на околната среда е толкова важно за вас, колкото и за нас, поради което решихме да създадем цифрово ръководство за потребителя, което можете да изтеглите, като сканирате QR кода в това ръководство. Каним ви да го прочетете внимателно, за да осигурите максимална безопасност и лекота на използване на вашия продукт. Пожелаваме ви да се насладите на вашата екшън камера Nilox!

Ръководство на български може да намерите на: www.mediatrade-bg.com

@niloxofficial



ВНИМАНИЕ

- Пазете камерата от падане и изпускане.
- Не поставяйте тежки предмети върху камерата.
- Дръжте я далече от предмети със силни магнитни смущения като електрически машини, за да избегнете повреда на продукта от силни радиовълни и влияние върху качеството на звука или изображението.
- Дръжте камерата далеч от вода и течности (освен ако не е оборудвана с водоустойчив калъф). Това може да причини увреждания на камерата.
- Не излагайте директно продукта на високи температури над 55°C.
- Препоръчваме да използвате висококачествена Micro SD карта за най-добри резултати. Моля, форматирайте micro SD, micro SDHC или micro SDXC картата с памет във камерата преди употреба и рестартирайте камерата след форматирането.

- Не поставяйте вашата Micro SD карта близо до силно магнитни обекти, за да избегнете грешки или загуба на данни. Съдържа литиева батерия. Опасност от експлозия, ако се смени с неправилен тип батерия.
- В случай на прегряване, дим или неприятна миризма от устройството, незабавно го изключете от контакта, за да предотвратите пожар.
- Дръжте далеч от деца, докато се зарежда.
- Не използвайте камерата, когато батерията е с малък заряд.

Не използвайте камерата, докато се зарежда. Съхранявайте устройството на хладно, сухо и място без прах. Не се опитвайте да отваряте кутията на камерата или да я промените по какъвто и да е начин. Ако камерата е била отваряна, гаранцията ще бъде невалидна.

ПРЕДСТАВЯНЕ

Екшън камерата “Nilox X Snap” е устройство за запис на цифрово видео с висока разделителна способност. Има голямо разнообразие от водещи характеристики за цифрово видеозаписване, фотозаснемане, аудиозаписване, с дисплей и сваляща се батерия. Най-подходяща за запис от превозни средства, спорт на открито, охрана на дома, гмуркане и други свързани дейности. Позволява ви да се наслаждавате на моментите, докато улавяте всяка сцена по всяко време и навсякъде.



1 Захранване/Режим
2 Нагоре/Wi-Fi
3 Надолу
4 Обектив

5 Слот за TF карта
6 Слот тип C
7 Микро HDMI
8 ОК/Затвор

Съвети:

- * За да направите ясно видео или снимка, моля, свалете защитното фолио на обектива на водоустойчивата обвивка преди употреба.
- * За да осигурите водоустойчивост, моля, уверете се, че водоустойчивата обвивка е добре запечатана преди употреба. Ако белият силиконов пръстен на водоустойчивата обвивка не може да се уплътни добре, моля, спрете да използвате тази водоустойчива обвивка.
- * Моля, изсушете веднага след употреба, в противен случай водоустойчивият метален бутон ще събере прах и ще намали водоустойчивостта.

* Водоустойчивият корпус е уязвим продукт. Силно препоръчваме да смените водоустойчивата обвивка навреме, в зависимост от околната среда, честотата на употреба и състоянието ѝ.

* Когато използвате камерата с водоустойчива обвивка при ниски температури, през зимата, при дъжд, под вода и т.н., моля, използвайте обработка против замъгляване, за да избегнете замъглено видео.

За ВКЛЮЧВАНЕ: Натиснете и задръжте бутона за захранване/режим за няколко секунди, за да включите екрана.

За ИЗКЛЮЧВАНЕ: Натиснете и задръжте бутона за захранване/режим за няколко секунди, за да изключите екрана.

Общ преглед: Включете камерата и натиснете неколккратно бутона за захранване/режим, за да преминете през режимите и настройките на камерата. Режимите ще се появят в следния ред:



Настройка: Натиснете многократно бутона за захранване/режим за менюто с настройки, използвайте бутони НАГОРЕ или НАДОЛУ, за да се придвижите през различните опции и натиснете бутона ОК/Затвор, за да изберете желаната опция.

За да започнете да записвате:

Натиснете бутона ОК/Затвор. Индикаторът за състоянието на камерата и червена точка на екрана ще мигат, докато записвате.

Правене на снимка:

Натиснете бутона ОК/Затвор. Камерата ще издаде звук от затвора на камерата.

Съхранение Micro SD карта

Тази камера е съвместима с 8GB, 16GB, 32GB, 64GB (избрани) капацитет micro SD, micro SDHC и micro SDXC карта с памет. Трябва да използвате micro SD карта с поне КЛАС 10 (80MB/S) скорост. Препоръчваме да използвате висококачествени карти с памет за максимална надеждност при дейности със силни вибрации.

Зареждане на батерията

1. Свържете камерата към компютър или USB захранване с USB кабела в комплекта.
2. Индикаторът за състояние на зареждане остава ВКЛЮЧЕН, докато батерията се зарежда.
3. Индикаторът за състояние на зареждане ще ИЗКЛЮЧИ, когато батерията е напълно заредена.

* 2 включени батерии 3,7 V 900 mAh

* Време за зареждане: 3,5 часа

* Моля, уверете се, че камерата е изключена, докато се зарежда.

* Зареждайте само с 5V 1A зарядно устройство.

* Извадете батерията, преди да използвате като камера за кола (видеорегистратор).

Множеството цикли на включване и изключване при палене/гасене на колата ще имат вредно отражение върху батерията като ускорено износване, спад на капацитета и съкратен живот.

* Не съхранявайте при температура над 140°F/60°C.

* Не разглобявайте, мачкайте, повреждайте и не изхвърляйте в огън.

* Не използвайте, ако батерията се е издула.

* Спрете да използвате батерията след потапяне във вода.

* Не изхвърляйте камерата или батерията ѝ в боклука.

Моля, намерете подходящ пункт за рециклиране.

Свързване с приложението

Wi-Fi Приложението ви позволява да управлявате камерата си дистанционно с помощта на смарт телефон или таблет. Функциите включват пълен контрол на камерата, визуализация на живо, възпроизвеждане и споделяне на избрано съдържание и др.

Изтеглете приложението Nilox LIVE на вашия смартфон или таблет от Google Play или Apple App Store. Натиснете бутона за захранване/режим, за да ВКЛЮЧИТЕ камерата. Уверете се, че Wi-Fi е включен в менюто за настройка на камерата. Натиснете бутона Нагоре/Wi-Fi, за да включите Wi-Fi.

В Wi-Fi настройката на вашия смартфон или таблет се свържете с мрежа, наречена „Nilox LIVE“ последвано от поредица от числа. Въведете паролата "12345678"

WiFi честотен обхват: 2,4 Ghz

Отворете приложението Nilox LIVE app на вашия смартфон или таблет.

* натиснете и задръжте бутона Up/Wi-Fi, за да изключите Wi-Fi.

Приложението Nilox LIVE е съвместимо със смартфони и планшети, изброени по-долу:

3a Apple IOS

*iPhone5, 5s , 6 (плюс), 6s (плюс), 7 (над IOS9)

*iPhone Air & Mini (над IOS9)

3a Android

*Устройства с Android 4x Quad-Core



Символът на зачеркнат кош за боклук, поставен върху електронно или електрическо оборудване, неговата опаковка или придружаващи документи означава, че продуктът не може да се изхвърля заедно с други отпадъци. Използваното оборудване може да съдържа вещества с токсични и канцерогенни свойства, опасни за човешкото здраве и живот и отравящи почвата и подземните води. Това е на потребителя отговорност за предаване на използваното оборудване в определен събирателен пункт за правилното му обработване. За повече информация относно рециклирането на електронно и електрическо оборудване, моля, свържете се с местните власти, службите за изхвърляне на отпадъци или мястото, където сте закупили този продукт.

Exhibo S.p.A. си запазва правото на промени на продукта без предварително уведомление. В случай на разлики между продукта и ръководството, водещ е продукта.

Производителят Exhibo S.p.A. декларира, че Action Cam X Snap отговаря на директива 2014/53/EU.

Пълният текст на декларацията може да откриете на www.nilox.com или www.mediatrade-bg.com

Nilox е търговска марка, собственост на Esprinet S.p.A. Разпространява се от Esprinet S.p.A. Exhibo S.p.A. чрез Leonardo da Vinci 6 20854-Vedano al Lambro (MB)

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Документът за покупка трябва ясно да посочва датата на покупка и модела на продукта. Пазете документът за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна.

Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, Медиа Трейд ЕООД си запазва правото да избира между подмяна на дефектни стоки или кредитиране. Сумата на кредитиране винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат

в **пълна комплектровка** с **копие** от платежният документ на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75