

Ръководство за употреба

Видеорегистратор XDR3 Mirror

ВНИМАНИЕ

Видеорегистраторът има вградена батерия, която поддържа функциите му.

Ако няма да го използвате за продължително време:

- Заредете напълно батерията
- Съхранявайте на сухо и хладно място
- Зареждайте батерията на всеки 6 месеца - това ще удължи живота ѝ.

Без зареждане на 6 месеца резултатът е постоянно увреждане на батерията и живота ѝ.


Бележка:

- Устройството не е играчка, Неподходящо за деца под 6 години. Деца над 6 години трябва да ползват устройството само под надзор на възрастен.
- Не излагайте на огън.
- Не поставяйте регистраторът на места с висока влажност и избягвайте контакт с вода.
- Не разглобявайте устройството. В случай на повреда се обърнете към оторизиран сервиз.
- Не изхвърляйте заедно с битовите отпадъци – предайте на място за рециклиране на електронни отпадъци.
- Пазете от прекомерни температури, директна слънчева светлина, силни вибрации, висока влажност, влага, запалими газове, изпарения и разтворители.

Поздравления за покупката на видеорегистратора XDR103 MIRROR. Преди употреба се запознайте добре с ръководството и правилата за безопасна употреба. Неправилна употреба би могла да доведе до повреда на устройството.

Описание на конектори и превключватели

1. Индикативен диод.
2. Включи/изключи; Вкл/изкл на осветление дисплей.
3. Меню Настройки.
4. Смяна на режим.
5. Нагоре/Приближи.
6. Надолу/Отдалечи.
7. Потвърждение (OK).
8. LED дисплей.
9. Задна кука за закрепяне.
10. Слот за TF/Micro SD карта.
11. Заряден вход (Mini USB).
12. Микрофон.
13. Клаксон.
14. Бутон Връщане към фабрични настройки (Reset)
15. Леща

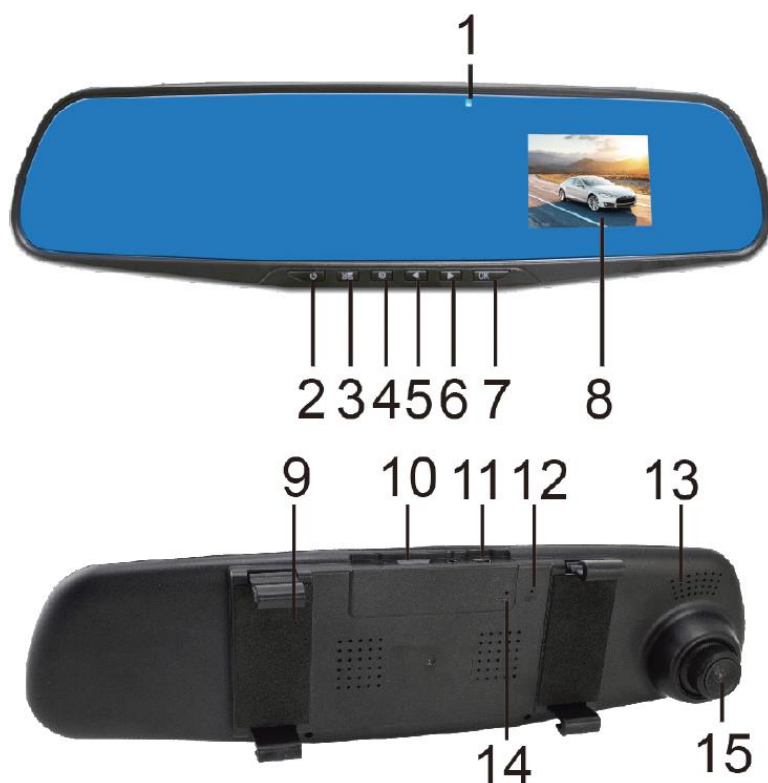

1. Работа с видеорегистратора

Преди включване на регистратора, поставете картата памет в MicroSD слота (10). Свържете регистраторът чрез осигурения захранващ кабел към запалката на автомобила.

Внимание

Поради съображения за безопасност, влезте в менюто с настройки 3 (Settings) и нагласете параметрите преди да шофирате. Закрепете към огледалото, обезопасете захвата за поставяне и свържете захранването чрез осигурения кабел.

2. Включване/изключване на регистратора

Включване/изключване на регистратора се извършва чрез задържане натиснат бутон (2). Ако регистраторът е свързан чрез кабела към запалката, той се активира автоматично при даване на контакт на автомобила.

3. Запис на видео

Регистраторът се включва в режим запис на видео. Появява се иконата  в десният горен ъгъл. Натиснете бутон ОК (7) за започване на записа. Натиснете повторно за прекратяване. Ако регистраторът е включен в запалката на колата, той се активира автоматично при даване на контакт на автомобила.

4. Снимане на снимки

Включете регистраторът, той се активира автоматично в режим видео. Появява се икона на кинокамера в десният горен ъгъл. Натиснете бутон Режим (4) и ще превключи към режим за снимки, появява се икона  в горният десен ъгъл. Натиснете ОК (7) за правене на снимка.

5. Преглед на снимки/видео

Включете регистраторът, той автоматично стартира в режим видео. Появява се икона на кинокамера в десният горен ъгъл. Натиснете Режим (4) ДВА пъти и ще превключите в режим за преглед на снимки и видео. Появява се иконата  в горният десен ъгъл. Изберете снимка/видео чрез Нагоре/Надолу (5/6), а бутон ОК(7) започва възпроизвеждане на видео. Натиснете отново ОК (7) за спиране на възпроизвеждането.

6. Меню на регистратора

Избор в менюто се прави чрез бутоните Нагоре/Надолу (5/6). Влизане в подменю и потвърждаване на избор става чрез ОК (7).

А) Меню Настройки (Settings)

В менюто за Настройки може да се влезе чрез натискане на бутон Меню (3) два пъти. Достъпни опции:

- Format – форматиране на MicroSD картата. Опции: Отказ/Потвърди (Cancel/Confirm).
- ВНИМАНИЕ! Ако изберете Изпълни ще бъдат изтрети всички снимки и видео на картата!**
- Language – избор на език в менютата.
- Auto Off – автоматично изключване. Опции: Off, 1min, 3min, 5min. Настройва след колко време регистраторът се изключва автоматично.
- Гасене на екрана – Опции: Off (изкл), 1min, 3min, 5min – задава интервал на автоматично изключване на дисплея. При избор Off екранът няма да се самоизключва.
- Reset – връщане към фабрични настройки. Опции: Cancel/Confirm (Отказ/Потвърди).
- ВНИМАНИЕ –Sys.Reset ще изтрие ВСИЧКИ предишни настройки и ще възстановява фабричните.**
- Light Freq – настройка на честота на опресняване на дисплея, опции – 50Hz, 60Hz.
- Time setting – настройка на дата и час.
- Version – извежда текуща версия на софтуера.

Б) Меню по време на видео запис

Натиснете бутон Меню (3) и ще се изведе менюто за настройки

Достъпни опции:

- Resolution – настройва разделителната способност на запис. Опции: 1080p, 720p и VGA и QVGA.
- Motion detection – On/Off когато функцията е включена, произволно движение стартира запис.
- Loop camera – опции: Off, 3мин, 5мин, 10мин – избира продължителност на клипа. Опцията OFF записва един клип до изчерпване на капацитета на картата.
- Voice record – On/Off. Вкл/изкл на звук при видеозапис.
- Exposure – настройва затвора. Опции: -2.0, -5/3, -4/3, -1.0, -2/3, -1/3, 0.0, +1/3, +2/3, +1, +4/3, +5/3, +2.0.

В) Меню в режим фотоснимки

Натиснете бутон Меню (3). Извеждат се настройките за фотоснимки.

- Size – разделителна способност на снимката. Опции: 1080p, 720p и VGA и QVGA.
- Quick view – опции: OFF, 2 сек, 5 сек.
- Time stamp – On/Off дали да поставя дата и час върху филма/снимката.
- Exposure – настройва затвора. Опции: -2.0, -5/3, -4/3, -1.0, -2/3, -1/3, 0.0, +1/3, +2/3, +1, +4/3, +5/3, +2.0.

Г) Меню в режим преглед

Натиснете бутон Меню (3). Ще излезне меню за преглед на запазените в картата снимки и видео клипове.

Изберете в менюто чрез Нагоре/Надолу (5/6). Влезте в подменюто и потвърдете чрез ОК (7).

Достъпни опции:

- Delete – изтриване на снимки и видео. Опции: Delete one(изтрий един), Delete all (всички).

ВНИМАНИЕ! Избирайки „Изтрий всички“ ще изтрие всички запазени снимки и видео!

- Locked(заклучи) – опции: Lock the current (заклучи текуща), Unlock current (отключи текуща), All locked (всички заключени), Unlock all (отключи всички).
- Volume – регулира силата на звука на вградения говорител. От 0 до 7.

8. Функции на бутоните

А) Включи/изключи (2) – вкл/изкл на камерата. Вкл/изкл на екрана. Задържане на бутона изключва камерата.

Б) Menu (3) – влиза в менюто на текущия режим на регистратора. Повторно натискане превключва към меню за настройки (достъпно във всички режими).

В) Бутон Mode (4) Режим – променя текущият режим на регистратора (запис на видео/правене на снимки/гласов запис/преглед на видео и снимки)

Г) Бутон Нагоре (5) – премества нагоре в менютата

Д) Бутон Надолу (6) – премества надолу в менютата.

Е) Ok (7) краткотрайно натискане:

- в режим Запис на видео – започва/прекъсва записване.
- в режим Снимки – прави снимка
- в режим Преглед пуска/спира филма.

Бутонът Ok (7) също се използва за потвърждение при избор на настройки.

Ж) Бутон Reset (14) Зануляване – връща към фабрични настройки регистратора.

ВНИМАНИЕ! Ако регистраторът блокира, софтуера му може да бъде рестартиран чрез натискане на бутон Reset (14). Така се възстановяват ВСИЧКИ настройки към фабрично състояние. Всякакви потребителски данни ще бъдат изтрети. Не прекалявайте с употребата на тази функция.

Изхвърляне на отпадъци:



Не изхвърляйте това оборудване с битовите отпадъци. Неправилното изхвърляне може да навреди както на околната среда, така и на човешкото здраве. За информация относно съоръженията за отпадъци на използвани електрически и електронни устройства, моля, свържете се с продавача, вашия градски съвет или оторизирана компания за изхвърляне на електрическо и електронно оборудване.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Документът за покупка трябва ясно да посочва датата на покупка и модела на продукта. Пазете документът за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване).

Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, Медиа Трейд ЕООД си запазва правото да избира между подмяна на дефектни стоки или кредитиране. Сумата на кредитиране винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат

в **пълна комплектровка** с **копие** от платежният документ на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75