



Ръководство за употреба



DAC-WPC-01

ДИГИТАЛЕН АЛАРМЕНТЕН ЧАСОВНИК С БЕЗЖИЧНА ФУНКЦИЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

Характеристики


- Цифров будилник с функция за безжично зареждане
- Вграден модул за безжично зареждане за лесно зареждане на вашия iPhone X/XS/XR, iPhone 8, Galaxy S8/S7/S6 и други устройства с безжична връзка функция за зареждане
- Големият LCD дисплей показва час, дата и температура
- Функцията за двойна аларма позволява да се настройт 2 отделни аларми за събуждане

Спецификации

- Входна мощност: 5V/1.5A
- Безжичен изход: 5V/1A 5W



ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

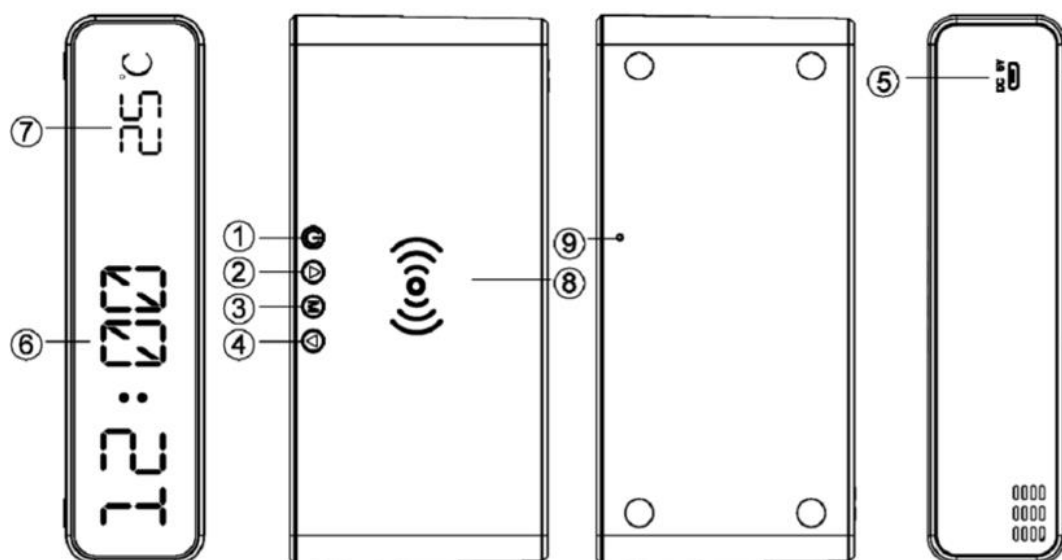

1. ВКЛ./ИЗКЛ
2. Нагоре
3. Меню
4. Надолу
5. Микро USB вход

6. Показване на времето
7. Температурен дисплей
8. Подложка за безжично зареждане
9. Нулиране

Включи

Натиснете  за включване. LED дисплеят ще показва време и температура.

Дисплей

Натиснете  за превключване между различни режими на показване (час/дата/аларма 1/2/3).

Задайте време

Натиснете  докато дисплеят покаже часа

Продължително  натискане докато времето премигне. Дисплеят ще покаже 12Н режим или 24Н режим.

Натиснете   за да изберете 12Н или 24Н режим и  за потвърждаване на режима (ако е избран режим 12Н, след това „PM/AM“ ще светне в левия ъгъл на дисплея).

Натиснете   за да регулирате първо Часа.

Натиснете  за да потвърдите часа и минутите ще мигат.

Натиснете   за да регулирате минутите

Натиснете  за да потвърдите минутите.

Дата

Натиснете  докато на дисплея се покаже датата.

Продължително  натискане докато мига годината.

Натиснете   за да смените годината.

Натиснете  за да потвърдите годината и месецът ще започне да мига.

Натиснете   за да промените месеца

Натиснете  за да потвърдите месеца и денят ще започне да мига.

Натиснете   за да промените деня

Натиснете  за да потвърдите деня

НАСТРОЙ АЛАРМА

Този будилник има 3 отделни настройки за аларма, A1, A2 и A3, които могат да се задават индивидуално

Натиснете  докато дисплеят не покаже "--A1", "--A2" или "--A3".

Продължително  докато аларменото време премигва.
натискане

Натиснете   за да регулирате първо Часа.

Натиснете  за да потвърдите часа и минутите ще мигат.

Натиснете   за да регулирате минутите.

Натиснете  за да потвърдите минутите

Натиснете  за определяне на часовника.

Активирайте или деактивирайте алармата

Натиснете  докато дисплеят не покаже "--A1", "--A2" или "--A3".
"--A1" означава, че алармата 1 е деактивирана.
"ONA1" означава, че аларма 1 е активирана

Натиснете   за да активирате или деактивирате избраната аларма (1, 2 или 3).

Когато едно от алармените часове е активирано, на дисплея ще се покаже  в долния ляв ъгъл на дисплея
иконата на алармата

На зададеното (ите) време (а) за аларма, аларменият сигнал ще започне да издава звуков сигнал и алармата ще мига. Натиснете произволен бутон за да спрете звука. Ако не се натисне бутон, звукът ще спре след 60 секунди.

Температура

Натиснете  за 2 секунди за превключване между Фаренхайт / Целзий.

Пестене на енергия

Когато енергоспестяването е активирано, дисплеят на часовника автоматично ще се изключи след 30 секунди. Натиснете произволен бутон за да го включите отново.

Кратко  за включване/изключване на пестенето на енергия ("ONSd" означава, че режимът за пестене на енергия е включен и "Sd" означава, че е изключен).
натискане

Настройки на дисплея

Дисплеят има 3 настройки. В зависимост от избраната настройка, на дисплея ще се покаже или часът, и датата или редувайте дата и час.

Натиснете  бутон, за да изберете DP-1/DP-2/DP — 3

DP-1: Дисплеят автоматично ще сменя часа и датата на всеки 4 секунди.


DP-2: Потребителят може да коригира показването на дата или час

DP-3: Дисплеят показва времето.  за показване на дата за 4 секунди.

Натиснете

Декларация за съответствие

Този продукт е тестван и отговаря на съществени изисквания на законите на членовете държави относно RED (2014/53/EC). CE декларация може да се намери под www.gembird.eu или www.mediatrader-bg.com

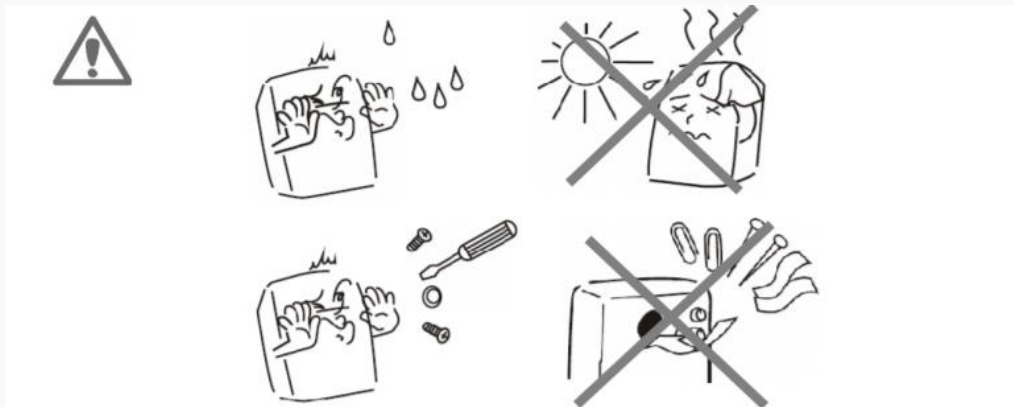

Изхвърляне на отпадъци:

Не изхвърляйте това оборудване в домакинските отпадъци. Неправилното изхвърляне може да навреди както на околната среда, така и на човешкото здраве. За информация относно съоръженията за събиране на отпадъци за използвани електрически и електронни устройства, моля, свържете се с вашия градски съвет или оторизирана компания за изхвърляне на електрическо и електронно оборудване.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Касовата бележка трябва ясно да посочва датата на покупка и номера на частта, също така трябва да се отпечата. Пазете касовата бележка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя.

Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износни части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна на дефектни стоки или издаване на кредитна бележка. Сумата на кредитната бележка винаги ще се изчислява въз основа на пазарна стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектация** с **копие** от платежния документ на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75

GEMBIRD EUROPE B.V. <http://www.gembird.eu>

Всички марки и логотипове са регистрирани търговски марки на съответните им собственици