

Функции

- SPD Текуща скорост
- ODO Километраж
- DST Разстояние на пътуването
- MXS Максимална скорост
- AVS Средна скорост
- TTM Общо време на пътуване
- TM Време на текущо пътуване
- RAT Общо време на каране
- CLK Часовник (12ч/24ч)
- SW Хронометър
- Температура
- TM UP Време на пътуване нагоре
- TM DN Време на пътуване надолу
- СПЯЩ РЕЖИМ
- КОМПАРАТОР (сравнение) скорост
- Предупреждение за поддръжка
- Напомнянен за машинно масло
- Напомняне за превишена скорост
- Настройка обиколко на гума
- Индикатор за слаба батерия
- Автоматична задна светлина
- Памет за стоп кадър
- Автоматично включване/изключване

ГЛАВНО УСТРОЙСТВО



Предупреждение за поддръжка

Напомняне за масло

Компаратор

Индикатор за ниска батерия

Бутон нагоре

Бутон настройка

Бутон режим

КОМПОНЕНТИ



БАТЕРИЯ

Свалете капака на батерията от долната страна на компютъра с помощта на плоска отвертка и поставете батерия Cr2032 с положителния (+) полюс с лице към капака на батерията и върнете капака. Ако LCD дисплеят показва нередности, извадете батерията и я инсталирайте отново.



ПРОЦЕДУРИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ


Главно устройство

Прикрепете компютъра към монтажната стойка, като плъзнете устройството, докато щракне здраво на мястото си. За да го премахнете, натиснете бутона върху него в обратна посока. За да проверите правилното функциониране на скоростта и подравняването на сензора, завъртете предното колело, когато компютърът е в режим на скорост. Регулирайте позицията на сензора и магнита, когато няма или има слаба реакция.



СЕНЗОР ЗА СКОРОСТОМЕР

Прикрепете скобата на сензора на скоростомера към левия край на вилката, като използвате подложките, за да регулирате диаметъра и използвате кабелните връзки (показани по-долу) към него с вилката. Позиционирайте сензора и магнита, както е показано, уверете се, че дъгата на магнита пресича маркировката на сензора с 1 mm разстояние.

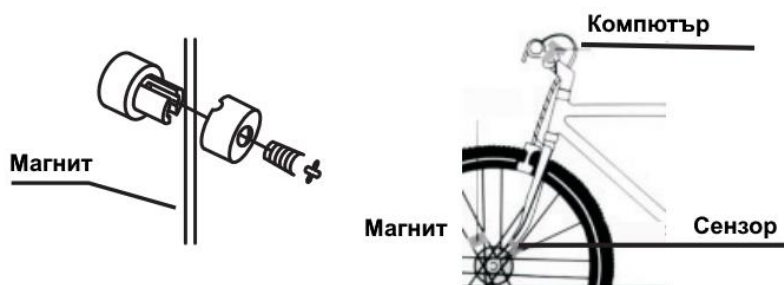

НАСТРОЙКА НА ОСНОВНОТО УСТРОЙСТВО

Инструкция за режим

Когато батерията е поставена, тя преминава в режим ДИСПЛЕЙ. Неколкократно натискане на бутона MODE ще отиде в INQUIRE. режим НАГОРЕ и НАДОЛУ. Режимът ДИСПЛЕЙ е по подразбиране.



Режим на дисплея



Нагоре и надолу на дисплея

Влезте в режима за настройка на дата

В режим DISPLAY или режим INQUIRE натиснете бутона SET за 3 секунди, за да отидете в режим на настройка на ДАННИ.

Настройка за температура (C/F)

В режим на настройка на ДАННИ натиснете бутона HAГOPE, за да изберете температурна единица като C или F. Натиснете бутона SET, за да влезете в режим на настройка на ЧАСОВНИКА.



Режим на запитване



C/F Режим

Настройка (12H/24H)

Натиснете бутона HAГOPE, за да изберете режим на време като 12H(часа) или 24H(часа). Натиснете бутона SET, за да влезете в режим на настройка на ЧАС, когато цифрата, указваща ЧАС, започне да мига, натиснете бутона HAГOPE, за да го регулирате, продължете да натискате бутона SET, за да влезете в режим на настройка на МИНУТА, когато цифрата, указваща МИНУТА, започне да мига, натиснете бутона SET за да влезете в режим на настройка на състоянието НА ГУМАТА.



Настройка на часовника



Размери на колелата

Настройка на обиколка на гумата

Изберете стойност за обиколката на гумата от таблицата по-долу и натиснете бутона SET, за да го потвърдите. Натиснете бутона HAГOPE, за да придвижите цифрите според нуждите. Обиколката (варира от 0~9999 mm) продължете да натискате SET, за да влезете в режим на настройка (KM/Ч) (M/Ч).

Размер гуми	Обиколка	Размер гуми	Обиколка	Размер гуми	Обиколка
700CX38mm	2180	650CX23mm	1990	26" x1.75"	2035
700CX35mm	2168	650CX20mm	1945	26" x1.5"	1985
700CX32mm	2155	27" x1 - 1/4"	2161	26" x1.25"	1953
700CX30mm	2145	27" x1 - 1/8"	2155	26" x1.0"	1913
700CX28mm	2136	26" x2.3"	2135	24" x1.9"	1916
700CX25mm	2124	26" x2.25"	2115	20" x1 - 1/4"	1618
700CX23mm	2105	26" x2.1"	2095	1.6"X2.0"	1253
700CX20mm	2074	26" x2.0"	2074	1.6"X1.95"	1257
700CXтръбообразен	2130	26" x1.9"	2055	1.6"X1.5"	1206

НАСТРОЙКА (KM/Ч)/(M/Ч)

В режим на настройка (KM/Ч)/(M/Ч), натиснете бутона HAГOPE. за да изберете единица за дължина като км/ч или м/ч. Натиснете бутона SET, за да влезете в режим на настройка на ODO.

НАСТРОЙКА ОДОМЕТЪР

В режим на настройка на ODO, натиснете бутона HAГOPE, за да настроите мигащите цифри и натиснете бутона SET, за да придвижите цифрите, номерът по подразбиране е 0000 (диапазони 0~9999 км/мили). След като завършите настройката на ODO, натиснете бутона SET, за да влезете в режим RAT.



Настройка KM/M



Настройка ODO

НАСТРОЙКА RAT

В режим на настройка на RAT, натиснете бутона HAГOPE, за да промените мигащите цифри и натиснете бутона SET, за да придвижите цифрата. Номерът по подразбиране е 00:00:00 (в диапазона 0~9999 часа). След като приключите с настройката на RAT, натиснете бутона SET, за да влезете в режим ДИСПЛЕЙ.



Настройка Км/ч

НАСТРОЙТЕ TM UP И TRIP UP

В режим ДИСПЛЕЙ натиснете бутона MODE, за да влезете в режим TM UP и TRIP UP. Натиснете бутона SET за 3 секунди, за да влезете в режима за настройка на TM UP и TRIP UP, натиснете бутона UP, за да промените мигащите цифри, и натиснете бутона SET, за да преместите напред цифрите. Номерът по подразбиране за TRIP UP е 000.0 (обхвати 0~999,9 км/миля). Номерът по подразбиране за TM UP е 00:00:00 (в диапазона 0~99:59:59 часа). След като приключите с настройката, натиснете бутона SET, за да се върнете в режим TM UP и TRIP UP.



Настройка на TM UP и TRIP UP

НАСТРОЙКА TM DN И ИЗКЛЮЧВАНЕ DN

В режим TM UP и TRIP UP натиснете бутона SET за 3 секунди, за да влезете в режим на настройка на TM DN и TRIP DN. Натиснете бутона HAГOPE, за да промените мигащите цифри и натиснете бутона SET, за да придвижите цифрите. Номерът по подразбиране за TM DN е 000,0 (диапазони-99,9-999,9 км/миля) Номерът по подразбиране за TRIP DN е 000,0 (диапазони-9:59:59~99:59:59 часа). „-“ може да се настрои чрез непрекъснато натискане на бутона HAГOPE, когато настройвате първата цифра, натиснете бутона SET, за да се върнете към режимите TM DN и TRIP DN.



Настройка на TM DN и TRIP DN

Изчисти данните

Във всеки режим натиснете бутона HAГOPE за 3 секунди, за да изчистите всички данни, включително тези за DST AVS TM TTM TRIP UP TRIP DN TM UP TRIP DN (с изключение на тези за CLK ODO RAT)

ФУНКЦИИ

SPD

Скоростта се показва през цялото време на екрана, като максималното му показание е 99,9 км/ч (м/ч) и е с точност до +/-0,1 км/ч (м/ч)

SPD КОМПАРАТОР

По време на каране  и  съответно показва текущата скорост дали е по-висока или по-ниска от средната скорост (AVS)

ODO

В режим ODO общото разстояние се показва на екрана, диапазонът на пробег е 0,001~9999km(m). Стойността ще се върне на 0, когато надвиши максималната си граница.

DST

В режим DST разстоянието за едно пътуване е посочено на долния ред. DST варира от 0~9999km(m). Когато стойността надхвърли максималната си граница, автоматично се рестартира от 0.

MAX SPD

В режим MXS максималната скорост е посочена на долния ред.

AVS

В режим AVS средната скорост е посочена в долния ред.

TM

В режим TM времето за пътуване е посочено на долния ред. TM варира от 0:00:00~99:59:59. Ще се върне на 0, когато стойността надхвърли границите си.

TTM

Общото време за едно пътуване. TTM варира от 0:00:00~99:59:59.

RAT

Общо време за каране. RAT варира от 0~999 часа.

ХРОНОМЕТЪР

Натиснете бутона SET, докато се появи ХРОНОМЕТЪР. Стартирайте хронометъра, като натиснете бутона НАГОРЕ, натиснете отново бутона НАГОРЕ и часовникът спира. Натиснете бутона SET, за да изчистите датата.

ТЕМПЕРАТУРА

Температурата варира между -10°C ~ 50°C или 14°F ~ 122° F

СПЯЩ РЕЖИМ

Ако в продължение на 300 секунди не са въведени сигнали, компютърът ще влезе в режим спящ режим SLEEP, когато стойността на CLK остане. Той ще се върне в предишния режим с цялата събрана информация, когато бъде въведен сигнал или е натиснат бутон ai.

НАПОМНЯНЕ ЗА ПРЕВИШЕНА СКОРОСТ

Когато SPD надвиши 20 км/ч, SPD ще мига, докато падне под 20 км/ч

НАПОМНЯНЕ ЗА ПОДДРЪЖКА

Когато ODO надвиши 500 км, ще се появи  натиснете едновременно бутоните НАГОРЕ и РЕЖИМ, за да го изчистите.

НАПОМНЯНЕ ЗА МАШИННО МАСЛО

Когато ODO надвиши 300 КМ, ще се появи  натиснете бутоните НАГОРЕ и РЕЖИМ едновременно, за да го изчистите.

FREEZE FRAME ПАМЕТ

Във всеки режим, с изключение на режим ХРОНОМЕТЪР. Натиснете бутона НАГОРЕ, за да влезте в режим FREEZE FRAME MEMORY. Данните ще се появят на екрана и стойността за DST TTM и SPD ще мига. Продължете, натиснете бутона НАГОРЕ, за да излезете от този режим.

АВТОМАТИЧНА ПОДСВЕТКА

Компютърът може автоматично да усеща интензитета на светлината около себе си. Включва се, когато няма достатъчно светлина, натиснете произволен бутон, за да включите подсветката. Изключва се автоматично, когато няма достатъчно светлина. Натиснете бутона MODE за 3 секунди, задното осветление ще продължи 5 секунди, натиснете бутона MODE за 5 секунди, задното осветление ще продължи да свети, натиснете бутона MODE за още 5 секунди, задното осветление ще се изключи.

ПОВРЕДИ И ПРОБЛЕМИ

Стойността на КМ/Н поддържа 0 по време на каране

А. Неправилно подравняване на магнита/сензора или разстоянието между тях компютърът и предавателят са на повече от 80 см.

Посочена е неточна стойност

А. Извадете батерията и нулирайте след 10 секунди.

Черен дисплей

А. Изложен на пряка слънчева светлина или среда с висока температура за твърде дълго време. Охладете го на сянка за известно време.

Дисплеят показва нередовни цифри

А. Лош контакт на батерията или изтощена батерия. Проверете и нулирайте батерията или сменете с нова батерия.

Показанията на дисплея изчезват

А. Сменете с нова батерия.