

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong (Хонконг)

Тел.: +852 2522 6989
Факс: +852 2522 1989
www.edifier.com
© 2021 Edifier International Limited. All rights reserved.
Отпечатано в Китай

ЗАБЕЛЕЖКА

С оглед технически подобрения и усъвършенстване на системата, информацията, която се съдържа в това ръководство е предмет на промяна без предварително предупреждение. Продуктите на EDIFIER са предназначение за различни приложения. Снимките и картинките в това ръководство могат да се различават от действителния продукт. Ако такива разлики бъдат забелязани, действителния продукт е водещ.

EDIFIER

M1380

Multimedia Speaker

Български

Наръчник на потребителя
Моля внимателно прочетете този наръчник преди да използвате системата

Важни инструкции за безопасност

1. Моля, прочетете внимателно инструкциите. Запазете го на безопасно място за бъдещи справки.
2. Използвайте само аксесоари, одобрени от производителя.
3. Инсталирайте правилно инструмента, като следвате инструкциите в секцията за свързване на устройството.
4. Препоръчваме да използвате продукта при температура на околната среда в рамките на 0-35°C.
5. За да намалите риска от пожар и токов удар, не излагайте продукта на дъжд или влага.
6. Не използвайте този продукт близо до вода. Не потапяйте продукта в течност и не го излагайте на капки или пръски.
7. Не инсталирайте и не използвайте този продукт близо до източници на топлина (напр. радиатор, нагревател, печка или други устройства, генериращи топлина).
8. Не поставяйте върху продукта съд пълен с течности, като например вази или до открит огън, като например запалени свещи върху него.
9. Не блокирайте вентилационните отвори. Не поставяйте предмети във вентилационните отвори или вдлъбнатините. Може да предизвикате пожар или токов удар.
10. Запазете достатъчно пространство около продукта, за да поддържате добра вентилация (препоръчват се минимум 5 см).
11. Не прилагайте прекомерна сила, за да вкарате щепсел в гнездото. Преди свързване проверете за запушване на жак и дали щепселът съпада с него и е ориентиран в правилната посока.
12. Съхранявайте предоставените аксесоари и части (като винтове) далеч от деца, за да предотвратите поглъщането им по погрешка.
13. Не отваряйте и не сваляйте сами корпуса. Това може да Ви изложи на опасно напрежение или други опасни рискове. Независимо от причината за повреда (например повреден проводник или щепсел, излагане на течност или посядане на чужди предмети, излагане на дъжд или влага, неработещ или изхвърлен продукт и др.), ремонтът трябва да се извърши незабавно от опитномоощен сервизен работник.
14. Преди да почистите продукта със суха кърпа, винаги изключвайте продукта и първо извадете щепсела.
15. Никога не използвайте силна киселина, алкали, бензин, алкохол или други химични разтворители, за да почистите повърхността на продукта. Използвайте само неутрален разтворител или чиста вода за почистване.



Прекомерно силната музика може да доведе до загуба на слуха. Моля, поддържайте силата на звука в безопасен обхват.



Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други домашни отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите евентуална вреда на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, откъдето сте закупили продукта. Те могат да вземат този продукт за екологично безопасно рециклиране.



Използвайте само количката, стойката, статива, конзолата или масата, посочени от производителя, или продавани с апарата. Когато се използва количка, внимавайте при преместване на комбинацията количка/апарат, за да избегнете наранявания при преобръщане.

1
Български

Важни инструкции за безопасност

Предупреждение за включване:

1. Поставете уреда близо до електрическия контакт.
2. Преди употреба проверете дали работното напрежение е същото като местното захранване.
3. За безопасност, изключвайте продукта по време на гръмотевични бури или когато не го използвате за продължително време.
4. При нормални условия захранването може да се нагори. Моля, поддържайте добра вентилация в зоната на използване и внимавайте.
5. Предупредителни етикети за безопасност по корпуса или на дъното на продукта или захранващия адаптер.



Този символ има за цел да предупреди потребителя за наличието на незазирано опасно напрежение в корпуса на продукта, което може да бъде достатъчно голямо, за да представлява риск от токов удар за хора.



Този символ предупреждава потребителя да не разглобява корпуса на продукта и че в него няма заменяема част. Предоставяйте продукта за ремонт на оторизиран сервизен център.



Този символ показва, че продуктът е предназначен само за вътрешна употреба.




Този символ показва, че продуктът е електрическо устройство от клас CLASS II или уред с двойна изолация, без нужда от заземяване.

Входящият порт MAINS служи като прекъсвателно устройство, а прекъсвателят следва да бъде достъпен и готов за употреба.

2
Български

Разпаковане


Какво има в кутията

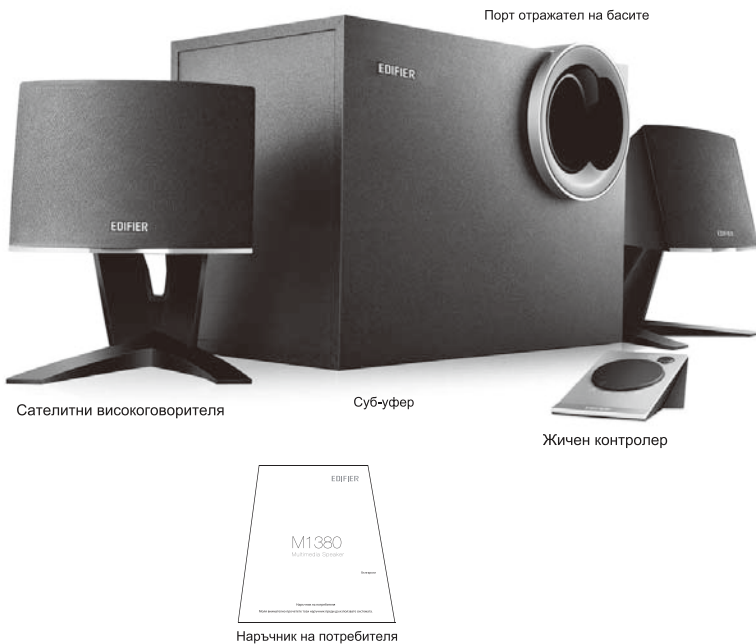

Забележка: Възможно е илюстрациите в ръководството за употреба да се различават от продукта.

3
Български

Илюстрация

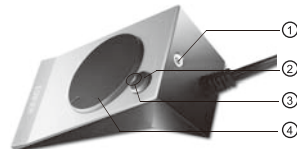

1. Джек за слушалки
2. Ключ „Заглушаване“ („Mute“)
3. Индикаторен светодиод
4. Колче за контрол на нивото на звука




5. Триммер на басите
6. Линия „Вход“ (Line in)
7. Изходи за сателитите
8. Захранващ кабел
9. Ключ на захранването

Забележка:

- а. Звук се подава само през слушалките, когато са включени към джака за слушалки на жичния контролер.
- б. Жичният контролер не може да влияе на силата на звука през слушалките.

4
Български

Окабеляване и настройка

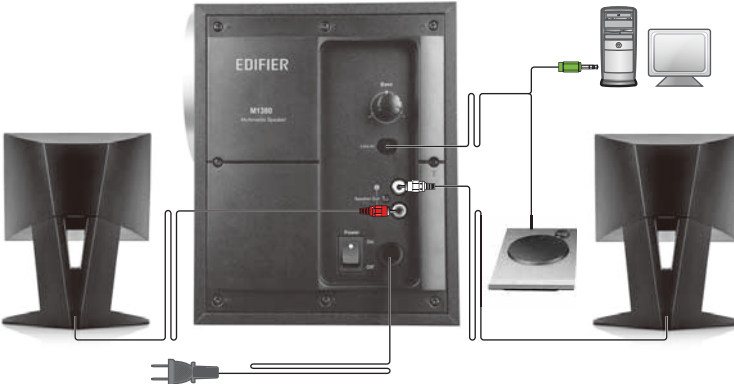

1. Свързване на сателитните високоговорители и суб-уфера
Сателитните високоговорители се скачват към изходите за високоговорители на задния панел на суб-уфера като използвате 3.5 мм. свързващ кабел прикепен към сателитните високоговорители.
2. Свързване към източника на звуков сигнал
Свържете източниците на аудио сигнал (като звукова карта на персонален компютър, „MP4“ - плейър или „CD“ - плейър) към жичния контролер като използвате 3.5 мм свързващ кабел прикепен към жичния контролер.
3. „Plug & Play“ („Включи и Играй и Свири“)
Настройте главната силата на звука на приятно за слушане ниво за слушане на музика от всеки от източниците на аудио сигнал.

5
Български

Спецификации

Изходна мощност:	R/L (реален / жив): RMS 8W × 2 (THD =10 %, f ₀ =1 KHz) SW (софтуерен): RMS 12W (THD =10 %, f ₀ =80 Hz)
Съотношение сигнал шум:	≥85dBA
Изкривяване:	≤0.05 %
Чувствителност на входа:	R/L (реален / жив): 450mV ± 50mV SW (софтуерен): 70mV ± 20mV
Звено басы:	5 инча (131 mm)
Звено високи (Tweeter):	2¼ инча (70 mm)

6
Български

Отстраняване на проблеми

- Говорителите не работят
Проверете дали кабелите на говорителите са свързани правилно. Проверете дали кабелът към Line-in е свързан надеждно и правилно.
- Едната колона не работи, когато се възпроизвежда CD от компютъра
Това понякога се случва и на нови компютърни системи при просигуряване на CD, но когато се слуша например WAV файл работи нормално. Това често се дължи на погрешно или некоректно свързване на оптичното устройство и звуковата карта, като единственият канал е свързан към оптичния вход или към жак. За да отстраните проблема прочетете ръководствата на оптичното устройство (CD-ROM/DVD-ROM) и звуковата карта (Sound Card).
- Цялата система не работи
1. Проверете дали захранването е свързано и дали е включен бутонът "On/Off"
2. Проверете дали звукът не е намален до минимум.
3. Проверете дали входящия аудио кабел е свързан правилно.
4. Проверете дали източникът има сигнал от аудио източника.
5. Проверете дали сте избрали правилния източник от менюто.
- Говорителите издават шум
Усилвателят на системата има много малък шум докато голяма част от фоновия шум на някои DVD плейъри компютърни звукови карти е много силна. За да проверите източника на слухов фон шум, моля при включена система да използвате кабела от аудио източника „Акс шумът“ престане, това означава, че причината е в източника, Ако той остане - потърсете оторизиран от EDIFIER сервиз, за да бъде разгледан проблема.



Should you have any questions or concerns regarding Edifier products, Please visit our website at www.edifier.com or email Edifier.Support@edifier.com for further assistance. You may also contact us by telephone at Toll Free Number: 1-877-EDIFIER (334-3437).

7
Български