
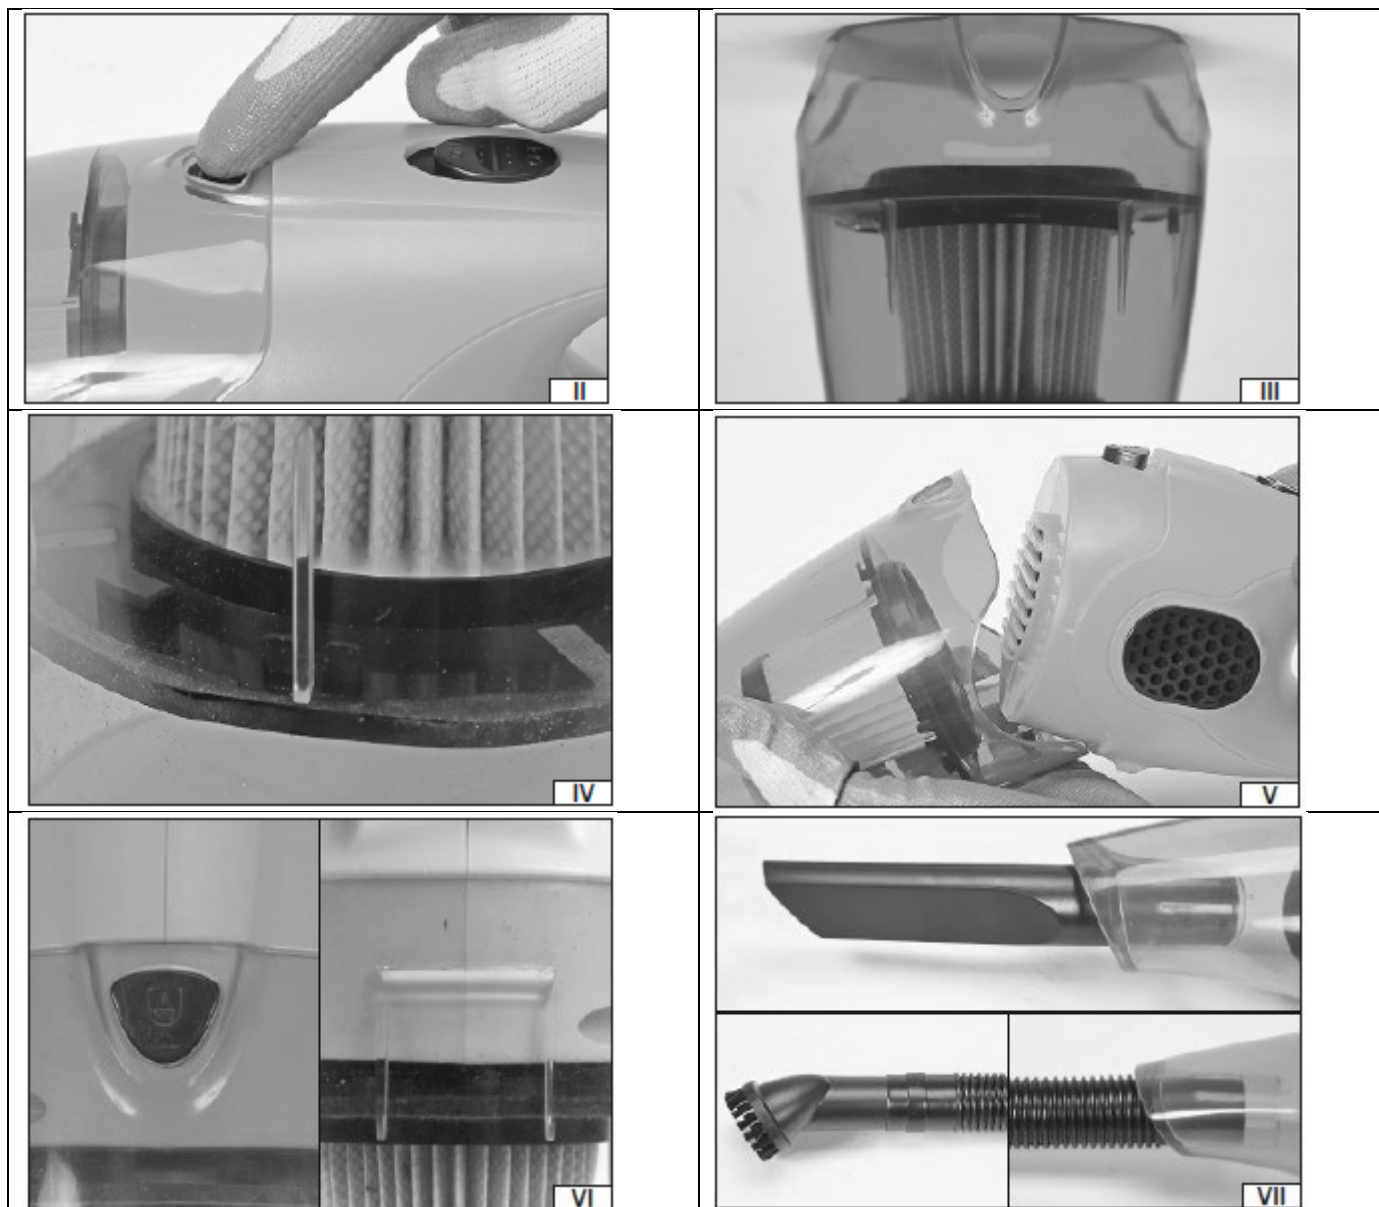



Ръководство за употреба

Автомобилна прахосмукачка Tracer OK-V1

ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ

1. Прахосмукачка
2. Контейнер за отпадъци
3. Бутон за заключване на контейнера
4. Превключвател Вкл/Изкл
5. Захранващ кабел с адаптер
6. Гъвкав маркуч
7. Дюза с четка
8. Тесен накрайник

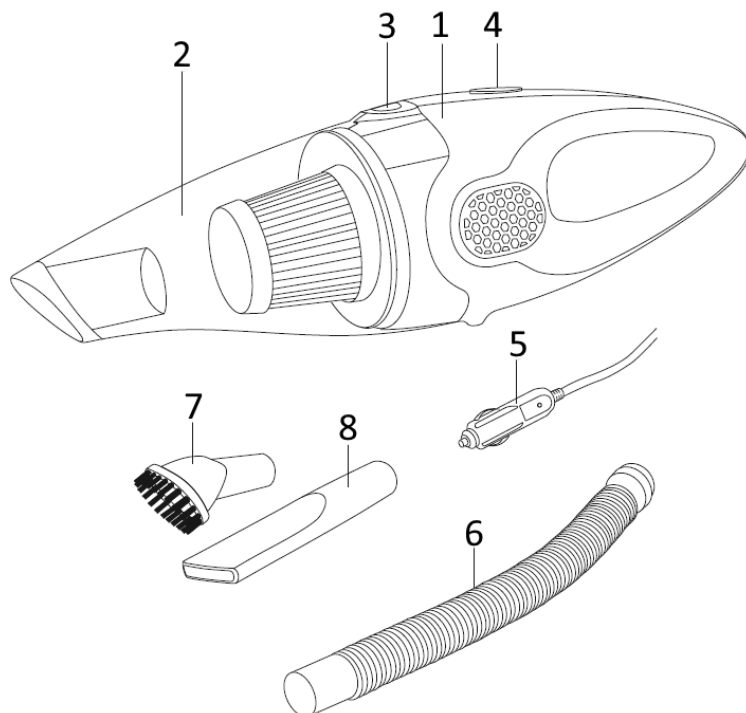

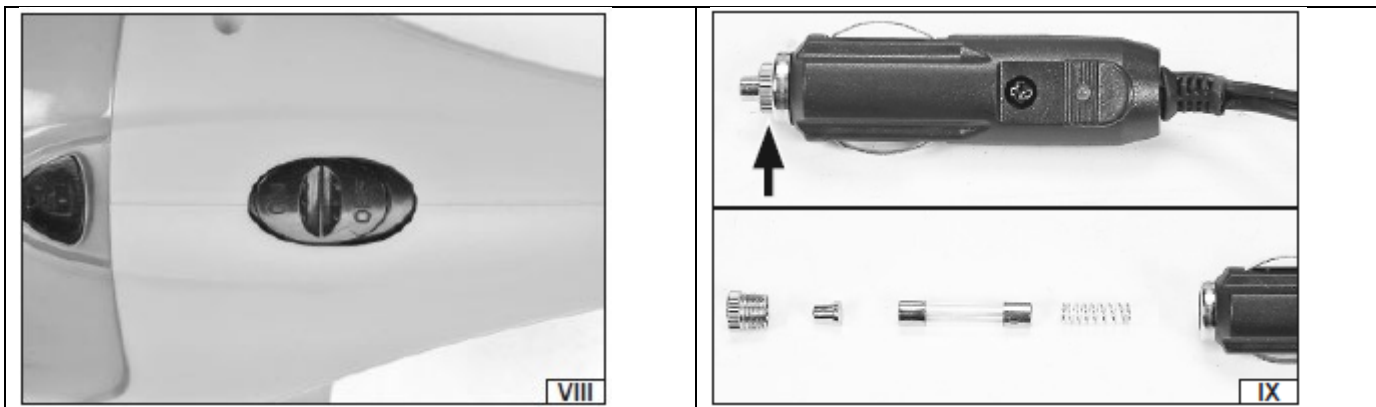

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ! Преди да започнете работа с устройството, прочетете внимателно цялото ръководство. Съхранявайте ръководството, не го изхвърляйте, за последващи справки.

Неспазването им може да доведе до електрически удар, пожар или телесни повреди.

1. Не използвайте устройството в среда с повишен риск от експлозия, съдържаща запалими течности, газове или пари.
2. Не поставяйте устройството в близост до източници на топлина или огън.
3. Устройството трябва да се включва само към електрическа мрежа с напрежение и честота, посочени на табелката на устройството. Щепселът на захранващия кабел трябва да пасва на електрическия контакт. Не модифицирайте щепсела. Не използвайте никакви адаптери, за да приспособите щепсела към контакта. След всяко използване изключвайте щепсела на захранващия кабел от контакта.
4. Устройството е предназначено само за работа на закрито. Не излагайте устройството на валежи или влага. Водата и влагата, които навлизат в устройството, увеличават риска от електрически удар. Не потапяйте устройството във вода или друга течност.
5. Не закривайте вентилационните отвори и се грижете за тяхната проходимост. Закритите или запушени вентилационни отвори могат да доведат до прегряване на устройството. Това може да доведе до повреда на устройството, както и до причиняване на пожар или електрически удар.
6. Не претоварвайте захранващия кабел. Не използвайте захранващия кабел за носене, включване и изключване на щепсела от контакта. Избягвайте контакт на захранващия кабел с топлина, масла, остри ръбове и подвижни елементи. Повредата на захранващия кабел увеличава риска от електрически удар. В случай на повреда на захранващия кабел, незабавно изключете щепсела от контакта и предайте продукта на оторизиран сервиз. Забранено е използването на устройството с повреден захранващ кабел. Забранено е ремонтирането на захранващия кабел; кабелът трябва да бъде сменен с нов в оторизиран сервизен център. При използване на удължители, използвайте удължители със същите електрически параметри, както е посочено на табелката на устройството.

7. Ако забележите повреда на която и да е част от устройството, прекратете по-нататъшното му използване и потърсете оторизиран сервиз.
8. Преди да извършите каквито и да е действия, свързани със смяна на части, почистване или регулиране, изключете устройството и изключете щепсела на захранващия кабел от контакта.
9. Преди смяна на аксесоари, изключете устройството и изключете щепсела на захранващия кабел от контакта.
10. Устройството може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години, както и от лица с намалени физически, умствени и сетивни възможности или от лица без опит и познания за устройството, ако е осигурен личен надзор или инструктаж за безопасно използване на устройството, за да се разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да играят с устройството. Децата без надзор не трябва да почистват или поддържат устройството.
11. Прахосмукачката е предназначена за работа на сухо. Забранено е засмукването на вода, мокра пепел или други мокри отпадъци. Това може да доведе до електрически удар, който може да представлява опасност за здравето и живота на потребителя и околните. Никога не засмуквайте горещи, жарещи се или горящи предмети. Това може да доведе до пожар или експлозия и да причини сериозни наранявания или смърт. Максималната температура на засмукваните отпадъци не трябва да надвишава 40°C. Устройството е предназначено за употреба на закрито и не трябва да се излага на вода, включително превалявания.
12. Уверете се, че параметрите на мрежовото захранване съответстват на посочените на табелката с данни на уреда, преди да свържете щепсела на захранващия кабел към устройството. Преди всяка употреба проверявайте състоянието на уреда, включително захранващия кабел и щепсел. Ако забележите някакви неизправности, не използвайте устройството. Повредените кабели и проводници трябва да бъдат сменени с нови в специализиран сервиз. Уверете се, че щепселът на захранващия кабел е изключен от контакта, преди да извършвате поддръжка на уреда.
13. Съхранявайте устройството на място, недостъпно за околните, особено за деца. По време на работа се уверете, че устройството се намира на място, недостъпно за околните, особено за деца.
14. Пренасяйте устройството, използвайки дръжката; не пренасяйте устройството, дърпайки го със захранващия кабел.
15. Проверявайте редовно състоянието на гъвкавия маркуч. Никога не използвайте прахосмукачката, ако гъвкавият ѝ маркуч е повреден.

РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО

ВНИМАНИЕ! Изключвайте уреда и изваждайте щепсела от контакта по време на всички дейности по сглобяване и разглобяване на оборудването..

Монтаж и демонтаж на устройството

1. Извадете прахосмукачката, контейнера за прах и аксесоарите от опаковката и отстранете всички опаковъчни елементи. Започнете поставянето на контейнера за прах.
2. Преди първото използване се уверете, че контейнерът съдържа всички части и е правилно сглобен.
3. Ако контейнерът е поставен на прахосмукачката, трябва да го свалите. Натиснете бутона за закопчаване и след това свалете контейнера от прахосмукачката (II).
4. Извадете филтъра от контейнера за прах. Филтърът има яка, чиято форма е съобразена с формата на контейнера за прах. Около яката е монтирана еластично уплътнение, която предотвратява проникването на нечистотии от контейнера към двигателя на прахосмукачката. Проверете състоянието на уплътнението; ако забележите повреди, сменете целия филтър с нов.
5. Плъзнете филтъра вътре в контейнера за прах, така че яката да се опре на водачите вътре в контейнера (III). На ръба на яката има процеп, в който трябва да вкарате един от водачите (IV). Правилно монтираният филтър се опира на всички водачи, а един от водачите е вкаран в процепа на яката.
6. Поставете контейнера с монтирания филтър към корпуса на прахосмукачката. Долният ръб на контейнера трябва да се опре на профила на корпуса на прахосмукачката (V); след това натиснете и задръжте бутона за закопчаване и затворете контейнера на корпуса.

Внимание! Ако затварянето на контейнера изисква прекомерна сила, проверете правилността на монтажа на филтъра. Насилствено затваряне на контейнера може да причини повреда на прахосмукачката и да доведе до неправилна работа.

Поставяне на аксесоарите (VII)

1. Плъзнете една от приставките или гъвкав маркуч в отвора в предната част на контейнера за прах. Допустимо е да почиствате меки повърхности, например килими, тапицерия и др., без монтирана приставка или маркуч.
2. Гъвкавата връзка на маркуча без релефната част е предназначена за поставяне в отвора на контейнера за прах, а връзката с релефната част трябва да се постави над върха.
3. Приставката-четка се използва за почистване на повърхности, които лесно се надраскват. Приставката с тесен връх се използва за почистване на труднодостъпни места.

Подготовка за работа

Проверете контейнера на прахосмукачката и при необходимост го изпразнете от отпадъците. Проверете състоянието на филтъра. Ако филтърът е замърсен, извадете го и почистете сухо със струя сгъстен въздух под налягане не повече от 0,3 МПа или с течаща хладка вода. Не почиствайте филтъра в съдомиялни машини или с водна струя под високо налягане. Ако нечистотиите не могат да бъдат отстранени от филтъра,

сменете го с нов. Проверете състоянието на уплътненията на филтъра; ако забележите повреди, сменете филтъра с нов.

ВНИМАНИЕ! Забранено е използването на прахосмукачката без правилно монтиран въздушен филтър. Това може да доведе до повреда на прахосмукачката и електрически удар.

1. Уверете се, че цялата подготовка е извършена правилно. Уверете се, че превключвателят на прахосмукачката е в положение „ИЗКЛ.“. Включете щепсела на захранващия кабел в контакта и светодиодът на щепсела ще светне. След това преместете превключвателя в положение „ВКЛ.“ (VIII). След приключване на работата изключете прахосмукачката, като използвате превключвателя за включване/изключване, и след това извадете захранващия кабел от контакта. Започнете поддръжката на прахосмукачката..

2. Ако след включване на щепсела светодиодът не свети и прахосмукачката не работи, това може да означава, че предпазителят на щепсела е изгорял. Трябва да го замените с нов. За целта развийте фиксиращия пръстен, демонтирайте контакта на щепсела и предпазителя. Монтажът се извършва в обратен ред (IX).

Внимание! Ако по време на работа се наблюдават подозрителни вибрации, намаляване на всмукателната сила или чувате по-силна работа на мотора, това може да означава, че контейнерът е пълен или маркучът или накрайникът е запушен. В такъв случай незабавно изключете прахосмукачката с превключвателя и изключете щепсела на захранващия кабел от електрическата мрежа. След това изпразнете контейнера и проверете проходимостта на маркуча и накрайника. При необходимост ги отпушете. Ако не е възможно да отпушите маркуча или накрайника, сменете ги с нови преди да продължите работа.

Поддръжка на прахосмукачката

Внимание! Преди да извършите каквато и да е работа по поддръжката, уверете се, че щепселът на захранващия кабел е изключен от контакта на електрическата система.

1. След всяка употреба на прахосмукачката проверявайте резервоара, уплътнението на капака и въздушния филтър, както е описано в раздела.
2. Почистете прахосмукачката отвън и филтъра със струя сгъстен въздух не повече от 0,3 МРа. Специално внимание трябва да се обърне на пропускливостта на вентилационните отвори, както входните, така и изходните. Почистете ги със струя сгъстен въздух не повече от 0,3 МРа, ако е необходимо. Не използвайте остри метални предмети за почистване на вентилационните отвори. Не потапяйте прахосмукачката във вода, за да я почистите. Проверявайте маркуча на прахосмукачката за повреди след и преди всяка употреба. Забранено е използването на повреден маркуч.
3. Отстранете по-едрият замърсявания от корпуса с мека кърпа.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номинално напрежение	DC 12V
Номинална мощност	100W
Дължина на маркуча	39 см
Изоляционен клас	III
Тегло	0.9кг
Предпазител	6 x 30мм, 15A / 250V, BGBP



Символът със зачеркнато кошче означава, че продукта не трябва да се изхвърля с битовия отпадък, тъй като представлява електронен отпадък. Потърсете информация за пунктовете, които приемат електронно оборудване и го предайте там. Или се свържете с продавача за информация.

Декларация за съответствие и ръководство на www.mediatrade-bg.com

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, сменени или покупната стойност възстановена за сметка на доставчика. Доставчикът си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или възстановяване на покупната стойност от документа за покупка.