


ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Прочетете тези инструкции - Всички инструкции за безопасност и експлоатация трябва да бъдат прочетени преди употреба на този продукт.
2. Запазете тези инструкции - Инструкциите за безопасност и експлоатация трябва да се запазят за бъдещи справки.
3. Спазвайте всички предупреждения - Всички предупреждения на уреда и в инструкциите за експлоатация трябва да се спазват.
4. Следвайте всички инструкции - Всички инструкции за експлоатация и употреба трябва да се спазват.
5. Не използвайте този уред близо до вода - Уредът не трябва да се използва близо до вода или влага, например във влажно мазе или близо до басейн и други подобни.
6. Почиствайте само със суха кърпа.
7. Не блокирайте вентилационните отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
8. Не разполагайте близо до източници на топлина, като радиатори, отоплителни уреди, печки или други апарати (включително усилватели), които произвеждат топлина.
9. Използвайте само приставки/аксесоари, посочени от производителя
10. Използвайте само количката, стойката, триножника, скобата или масата, посочени от производителя или продадени с апарата. Когато използвате количка или стойка, бъдете внимателни при преместването на комбинацията количка/апарат, за да избегнете нараняване от преобръщане.
11. Изключвайте апарата от контакта по време на гръмотевични бури или когато не го използвате за дълги периоди от време.
12. Обърнете се към квалифициран персонал за сервизно обслужване. Сервизното обслужване е необходимо, когато апаратът е повреден по някакъв начин, например захванващ кабел или щепсел, е разлята течност или са попаднали предмети в него, е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изпускан.
13. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте апарата на дъжд или влага. Апаратът не трябва да бъде излаган на капки или пръски и предмети, пълни с течности, като например вази, не трябва да се поставят върху него.
14. ВНИМАНИЕ: Опасност от експлозия, ако батерията е сменена неправилно. Сменяйте само със същия или еквивалентен тип
15. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Батерията (батерията или батериите, или батерийният пакет) не трябва да се излага на прекомерна топлина, като например слънчева светлина, огън или подобни

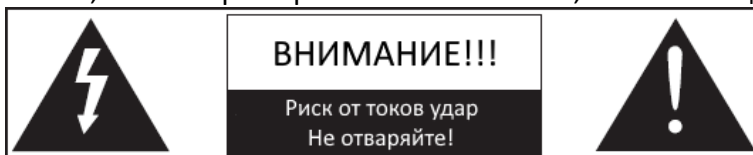

16. Този символ на мълния със стрелка в равноностранен триъгълник е предназначен да предупреди потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение в корпуса на продукта, което може да бъде с достатъчна величина, за да представлява риск от токов удар.

Предупреждение: За да намалите риска от токов удар, не отстранявайте капака (или задната част), тъй като вътре няма части, които потребителят може да обслужва. Обърнете се към квалифициран персонал.

Удивителният знак в равноностранен триъгълник е предназначен да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка в литературата, придружаваща уреда.

17. Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не



трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. За да върнете използваното си устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, откъдето е закупен продуктът

Предайте този продукт за екологично безопасно рециклиране.

18. Не поставяйте източници на открит пламък, като например запалени свещи, върху устройството.


19. Резервни части - Когато са необходими резервни части, уверете се, че сервизният техник е използвал резервни части, посочени от производителя, или такива със същите характеристики като оригиналната част. Неоторизираните замени могат да доведат до пожар, токов удар или други опасности.

20. Опитайте се да разположите продукта близо до стенен контакт или удължителен кабел и да бъде лесно достъпен.

21. Най-високата подходяща температура на околната среда за този продукт е 0°C-35°C само за употреба на закрито


ИЛЮСТРАЦИИ

Функции на усилвателя

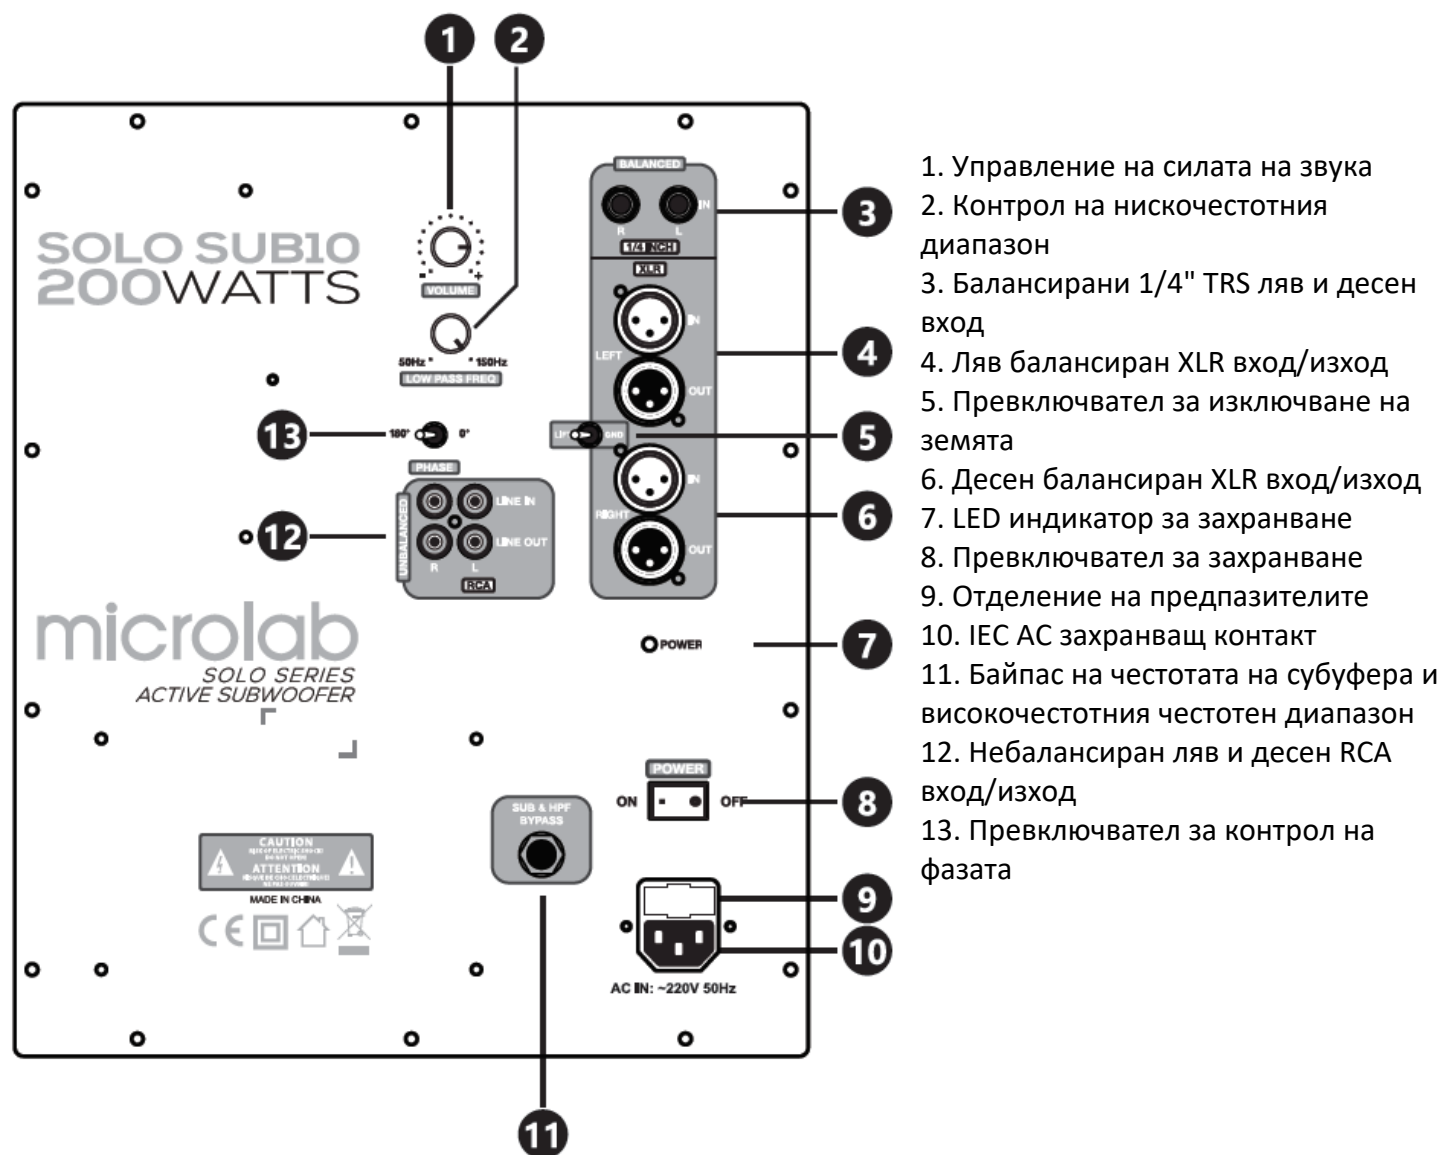

РАЗПОЛАГАНЕ

Разположението до голяма степен е процес на проба-грешка и се различава в зависимост от формата и размера на стаята. Използвайте диаграмата по-долу като обща отправна точка за разположение.

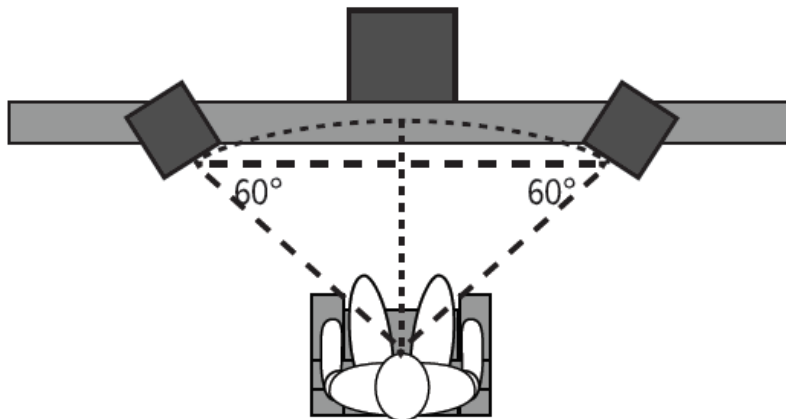

Поставете суббуфера SOLO SUB10 на пода пред позицията за слушане. Уверете се, че сте го поставили центрирано между говорителите. След това опитайте различни места в стаята, докато намерите място, което отговаря на вашите нужди. Ако е възможно, поставете суббуфера в ъгъл, тъй като това ще ви осигури по-ниско изкривяване, увеличено място и повишена ефективност.

Уверете се, че сте настроили правилно фазовите настройки на вашия суббуфер. След това регулирайте нискочестотния филтър на суббуфера, така че да се слива безпроблемно с вашите говорители от серията SOLO SUB10. След като приключите с регулирането на фазата и настройките за кросоувър, регулирайте отново нивото на суббуфера според вашите лични предпочитания.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

НЯМА ЗАХРАНВАНЕ

- Уверете се, че захранващият кабел е правилно свързан и че LED индикаторът за захранване свети.
- Проверете дали променливотоковото напрежение съответства на изискванията за работно напрежение.
- Проверете предпазителя и го сменете, ако е необходимо (вижте диаграмата по-долу). НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕДПАЗИТЕЛ С ПО-ГОЛЯМ АМПЕРАЖ ОТ ПОСОЧЕНИЯ.



НЯМА ЗВУК

- Проверете дали всички други аудио устройства, използващи същия контакт, все още работят.
- Уверете се, че кабелът на аудио източника е включен както в източника, така и в съответния вход на суббуфера.
- Проверете дали силата на звука на устройството не е настроена на 0.
- Източникът на сигнал (миксер, работна станция, MP3 плейър и др.) е увеличен до ниво, което може да изпраща правилно сигнал към говорителите.
- Ако суббуферът все още не реагира, обърнете се към продавача или доставчика за оторизирани сервизни услуги.

ПУКАНЕ, СЪСКАНЕ, БЪБНЕНЕ И ДРУГИ НЕЖЕЛАНИ ШУМОВЕ

- Цялото аудио оборудване трябва да използва една и съща точка за заземяване. Проверете всички други устройства, използващи същия променливотоков изход в сградата, като например димери, неоновии реклами, телевизори и компютърни монитори. Тези устройства не трябва да използват една и съща верига.

СМЯНА НА ПРЕДПАЗИТЕЛИ

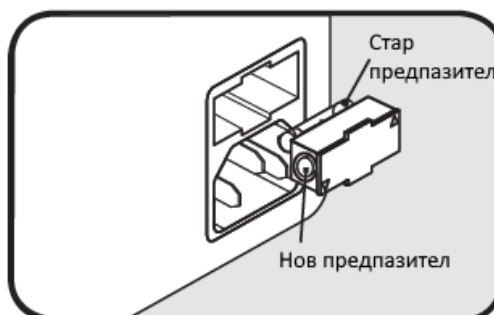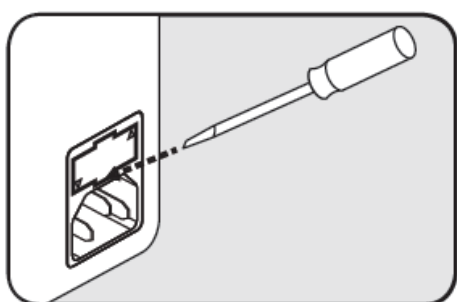

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

SOLO SUB 10 басговорител	1бр
Захранващ кабел	1бр
Ръководство	1бр

СПЕЦИФИКАЦИЯ

УСИЛВАТЕЛ:	Клас D, моно блок
Говорител ниски и средни честоти:	10" оцветена хартиена мембрана с гумено уплътнение
Честотен обхват	34 Hz ~ 150 khz
SPL пикова	100dB @1W/1m
Музикална мощност	200 Watt RMS/400 Watt пикова
Съпротивление	4 Ohm
Регулиране на нискочестотната честота:	50Hz - 150Hz
Входни връзки	Небалансиран RCA Line in/Line out Балансиран ¼"/TRS Ляв/Десен входове Ляв/Десен XLR входове и изходи ¼" Sub и HPF байпас
Захранване	220V (50Hz)
Размери	340.4 x 368.3 x 398.8мм
Тегло	14.5кг

**Декларация за съответствие и ръководство може да намерите
на страницата на продукта на:
www.mediatrade-bg.com**

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Документът за покупка трябва ясно да посочва датата на покупка и номера на модела. Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, заменени или стойността им възстановена за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Доставчикът си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, Медиа Трейд ЕООД си запазва правото да избира между ремонт, подмяна на дефектни стоки или възстановяване на покупна стойност. Покупната стойност винаги се изчислява въз основа на стойността на покупка от документа за покупка.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат
в **пълна комплектровка** с **копие** от касова бележка на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.
Телефон за връзка: 02/920 30 75