
Ръководство за употреба
Камера за нощно виждане
NVI-491

Информация за безопасност




Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате продукта за първи път и запазете инструкциите за бъдещи справки.
1. Този продукт не е играчка. Пазете го от деца.
2. Предупреждение: Този продукт включва литиево-йонна батерия.
3. Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца и домашни любимци, за да избегнете дъвчене и поглъщане.
4. Температурата на работа и съхранение на продукта е от -5 градуса по Целзий до 40 градуса по Целзий. Под и над тази температура може да повлияе на функцията.
5. Никога не отваряйте продукта. Ремонтите или обслужването трябва да се извършват само от квалифицирани лица.
6. Не излагайте на топлина, вода, влага, пряка слънчева светлина!
7. Устройството не е водоустойчиво. Ако вода или чужди предмети попаднат в устройството, това може да доведе до пожар или токов удар. Ако в уреда попадне вода или чужд предмет, незабавно спрете да го използвате.
8. Зареждайте само с предоставения USB кабел.
9. Не използвайте неоригинални аксесоари заедно с продукта, тъй като това може да направи функционалността на продукта необичайна.

Функции на продукта

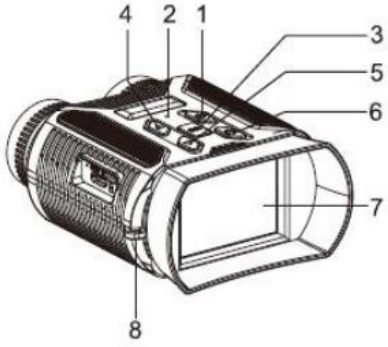


1. Включване/изключване/меню
2. Светлинен индикатор
3. OK/снимка
4. Бутон за превъртане нагоре
5. Бутон за превъртане надолу
6. Бутон за включване/изключване/бутон за режим
7. Екран на дисплея
8. Отвор за каишка
9. Инфрачервена светлина
10. Леща
11. Светлина за зареждане
12. USB порт
13. Отвор за microSD карта
14. Конектор за статив
15. Капак на отделението за батерии

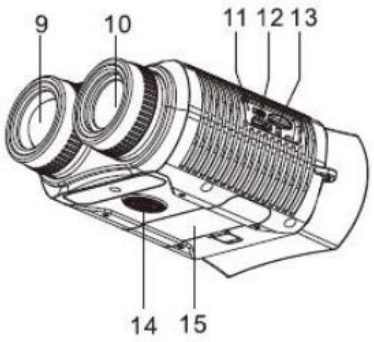

Поставяне на батерията


Моля, поставете батерията, преди да използвате устройството.
Моля, отворете капака на отделението за батерии на гърба на устройството за нощно виждане (както е показано по-долу) и инсталирайте батерия тип 18650, като се уверите, че поляритетът (+/-) е правилен. Затворете капака и стегнете.

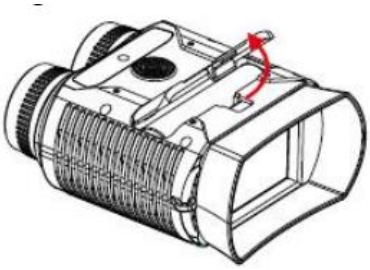

Поставете карта с памет

Моля, изберете microSD карта от клас 10 (поддържа до 32 GB).

Уверете се, че сте поставили microSD картата в правилната посока (както е показано по-долу); не поставяйте картата със сила. Преди употреба форматирайте microSD картата, което може да увеличи живота на батерията, скоростта на затвора и съвместимостта на картата. Натиснете леко ръба на microSD картата, за да я извадите.

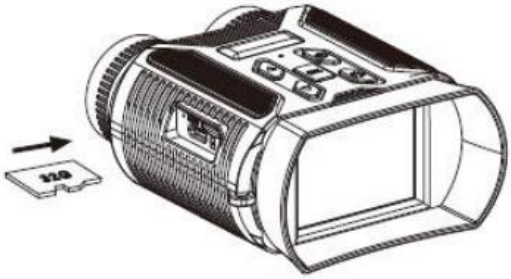

Включване/изключване

Натиснете и задръжте бутона за захранване за 3 секунди, за да включите/изключите устройството за нощно виждане.

Избор на режим и меню за настройка

Има 3 режима (режим на снимки, режим на видео и режим на възпроизвеждане) и меню с настройки на това устройството за нощно виждане.

Натиснете и задръжте бутона за режим , за превключване между режимите. Натиснете бутона за захранване , за да влезете в менюто за настройка.


Снимка/Видео

ВНИМАНИЕ

В режимите за снимки и видео направете настройките на камерата за нощно виждане, преди да правите снимки и видеоклипове.

Регулиране на фокуса

Моля, погледнете дисплея и регулирайте с въртене на окулярите фокуса ръчно наляво или надясно според действителното разстояние за гледане докато дисплеят се изчисти (както е показано по-долу).

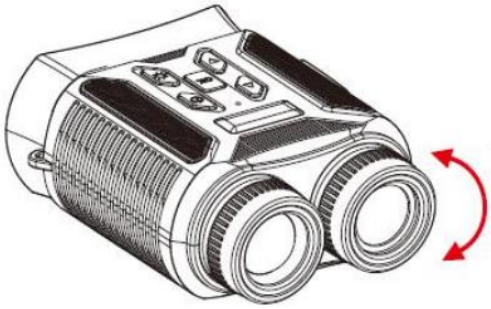

Активирайте функцията за нощно виждане с инфрачервена светлина

Ако няма достатъчно светлина или когато използвате през нощта, натиснете бутона за инфрачервена светлина IR, за да включите инфрачервената светлина и преминете през 7-те нива на инфрачервена светлина (0>1 >2>3>4>5 >6>7>0). Изображението се променя на

черно-бяло. В зависимост от действителната ситуация, регулирайте яркостта. Колкото по-слаба е светлината, толкова по-висока е настройката.


Експлоатация

Бутон за увеличаване : Натиснете и задръжте, за да увеличите изображението до максимум 8 пъти.


Бутон за намаляване : Натиснете и задръжте, за да намалите увеличеното изображение.

Бутон OK В режим на снимка натиснете, за да направите снимка; в режим видео, натиснете, за да започнете запис, и след това натиснете отново, за да прекратите записа.

Икони

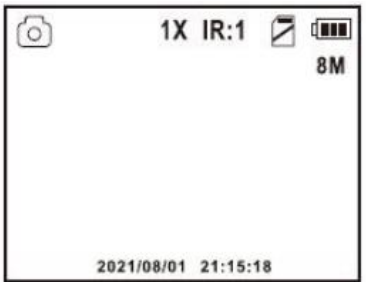

1X Увеличение

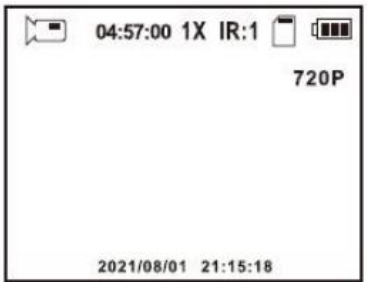

IR:1 Ниво на инфрачервена светлина

: Картата не е поставена

: Картата е поставена

: Капацитет на батерията

8M: Разделителна способност на снимката

720P: Разделителна способност на видео

04:57:00: Оставащо налично време за запис

Режим на възпроизвеждане

Влезте в режим на възпроизвеждане

Натиснете и задръжте бутона Mode , за да превключвате между режимите, докато не бъде избран режим на възпроизвеждане.

Преглед на снимки и видео записи

Натиснете бутона за превъртане нагоре или превъртане надолу / за преглед на снимката или видеото.



Снимка



Видео

Пускане/Спиране на възпроизвеждане на видео

Натиснете бутона OK, за да спрете възпроизвеждането на видео.

Изтриване на файл

Натиснете бутона за превъртане нагоре или превъртане надолу за да изберете снимка или видео.

Натиснете бутона за захранване , за да се появи страницата за изтриване на файл.

Натиснете бутона нагоре/надолу , за да изберете опцията Изтриване.

Натиснете бутона OK и се показват опциите Изтриване на едно и Изтриване на всички.

Натиснете бутона нагоре/надолу , за да изберете, след това натиснете бутона OK , за да потвърдите опцията; или натиснете бутона за захранване , за да излезете от страницата за изтриване.

Меню за настройка

Достъп до менюто за настройка

В режими за видео и снимки натиснете бутона за захранване , за влизане/излизане от настройката.

Относно менюто за настройка

Натиснете бутона нагоре/надолу , за да изберете опциите от менюто за настройка.

Натиснете бутона OK , за да влезете в опциите.

Натиснете бутона нагоре/надолу , за да изберете параметъра.

Натиснете бутона OK , за потвърждение и излизане; или натиснете бутона за захранване , за да се върнете към менюто за настройка.

Настройка на дата/час


Намерете опцията за настройка в менюто. Натиснете бутона OK , за да влезете.

Натиснете бутона OK , за да превключите между година/месец/ден/час/минута/секунда, след това натиснете бутона нагоре/надолу, за да увеличите или намалите стойността.

Натиснете бутона за захранване , за да потвърдите и да се върнете към менюто с настройки.

Връзка с компютър

Активирайте устройството за нощно виждане (уредът за нощно виждане изисква карта с памет), използвайте кабела за данни, за да свържете компютъра към устройството за нощно виждане. Показва се следното меню:

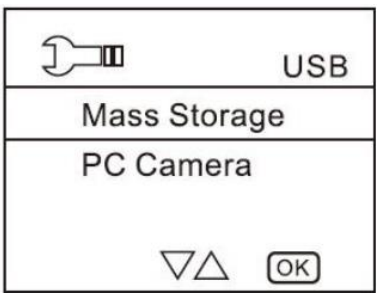

Натиснете бутона за превъртане нагоре/надолу , за да изберете памет или камера, и натиснете бутона OK, за да потвърдите.
Mass storage: Компютърът разпознава microSD картата и ви позволява да копирате файлове на компютъра.
PC камера: Компютърът разпознава камерата като налична за компютър камера.

ВНИМАНИЕ

Изключване на устройството
Ако устройството не се включва, проверете дали батерията е поставена правилно; ако зарядът на батерията е недостатъчен - моля, заредете я незабавно.
Операция за нулиране
Ако камерата е блокирала или не реагира на операцията, тя може да бъде изключена принудително чрез продължително натискане на IR бутона и след това леко натискане на бутона за захранване (натиснете два пъти бутона за бързо нулиране) или чрез поставяне на щифта за нулиране в отвора за нулиране за да изключите камерата и да я рестартирате след това.
Лошо качество на картината
Ако се използва през деня, уверете се, че IR светлината е изключена (ако IR е включена, екранът ще се показва черно-бял, ако IR е изключена, екранът ще се показва в цвят). Ако се използва през нощта или при слаба светлина, уверете се, че IR светлината е включена. Регулирайте фокуса, като движите окулярите постепенно до фокусиране.

Поддръжка
Извадете батерията, преди да почистите устройството. Използвайте само суха кърпа, за да почистите външността на устройството. Не използвайте никакви почистващи разтвори, за да предпазите устройството от възможни повреди. За почистване на лещите използвайте много мека кърпа без влакна (напр. кърпа от микрофибър). Избягвайте драскотини по лещите, просто натиснете внимателно с кърпата за почистване.

През цялото време дръжте устройството далеч от прах и влага. Съхранявайте го в защитен калъф или в кутия. Извадете батериите само ако устройството няма да се използва за дълъг период от време.

Моля, обърнете внимание - Всички продукти подлежат на промяна без предизвестие. Запазваме право за грешки и пропуски в ръководството.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ, АВТОРСКИ ПРАВА DENVER ELECTRONICS A/S



Електрическото и електронно оборудване и включените батерии съдържат материали, компоненти и вещества, които могат да бъдат опасни за вашето здраве и околната среда, ако отпадъчният материал (изхвърлено електрическо и електронно оборудване и батерии) не се третира правилно.

Електрическото и електронното оборудване и батериите са маркирани със зачеркнат символ на кофа за боклук, който се вижда по-горе. Този символ означава, че електрическото и електронно оборудване и батериите не трябва да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, а трябва да се изхвърлят отделно.

Като краен потребител е важно да предадете използваните си батерии в подходящо и определено съоръжение. По този начин се уверявате, че батериите се рециклират в съответствие със законодателството и няма да навредят на околната среда.

Всички градове имат установени пунктове за събиране, където електрическото и електронно оборудване и батерии могат или да бъдат предадени безплатно в пунктове за рециклиране и други места за събиране, или да бъдат събрани от домакинствата. Допълнителна информация можете да получите в техническия отдел на вашия град.

DENVER A/S Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Дания www.facebook.com/denver.eu

Внимание!
- Литиева съдържа батерия!
- Не се опитвайте да отваряте продукта!
- Не излагайте на топлина, вода, влага или пряка слънчева светлина!
- Зареждайте само с оригиналното зарядно устройство, доставено с този продукт!