

Ръководство за употреба Интелигентен видео звънец VDB-216




1. Информация за безопасност

Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате продукта за първи път и запазете инструкциите за бъдещи справки.

Този продукт не е играчка. Съхранявайте го на недостъпно за деца място.

- Предупреждение: този продукт съдържа литиеви батерии.
 - Използвайте само акумулаторни батерии тип 18650.
 - Съхранявайте батериите на недостъпно за деца място.
 - Никога не използвайте стари и нови батерии или различни видове батерии заедно.
- Извадете батериите, когато няма да използвате системата за дълги периоди от време. Проверете полярността (+/-) на батериите, когато ги поставяте в продукта. Неправилното позициониране може да причини риск от експлозия.
- Температурният диапазон на работа и съхранение на продукта е между -10 градуса по Целзий и 40 градуса по Целзий. Среда под и над тази температура може да повлияе на функционалността.
 - Използвайте само аксесоарите, които са доставени със звънеца. Използването на аксесоари на трети страни може да причини проблеми със сигнала и смущения, което също може да доведе до необичайна работа на продукта.
 - Никога не отваряйте продукта: устройството може да съдържа компоненти със смъртоносно напрежение.
 - Ремонтите или обслужването трябва да се извършват само от квалифициран персонал.

2. Части от звънеца

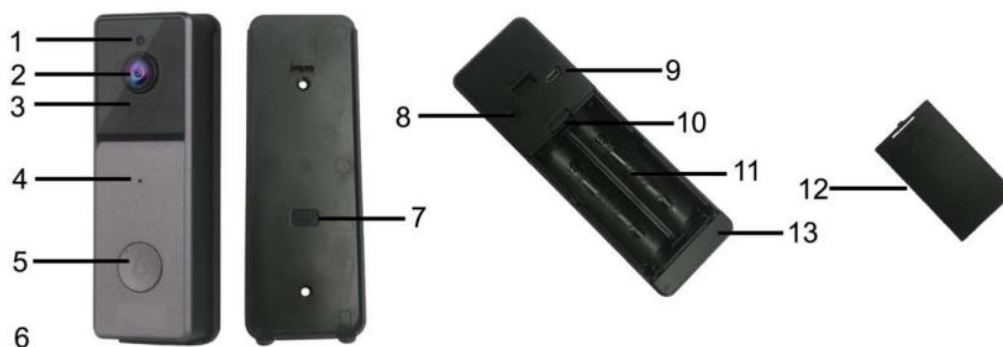

- 1 Сензор за светлина
- 2 Обектив за видеозвънец
- 3 Светлинен индикатор
- 4 Микрофон
- 5 Бутон за звънец
- 6 Вграден високоговорител
- 7 Стойка за стенен монтаж

- 8 Бутон за нулиране
- 9 Micro USB (за зареждане)
- 10 Слот за micro SD карта
- 11 Отделение за батерии
- 12 Капак на батерията
- 13 Отвори за фиксиращи винтове

3. Първоначална настройка

Инсталиране на батерията и micro SD картата памет



Отворете капака на батерията. → Поставете батериите, както е указано на корпуса.
Поставете micro SD картата с памет. → Затворете капака на батерията.

Устройството ще се включи автоматично веднага щом батериите бъдат свързани към захранващите конектори.

Забележка: Камерата ще влезе в режим на готовност, когато е била неактивна повече от 15 секунди.

Нулиране на звънеца

1. Задръжте бутона за нулиране за около 3 секунди, докато чуete гласовата съобщение „System reset“ (Нулиране на системата).
2. Синият светодиоден индикатор ще започне да мига, за да покаже готовност за свързване.
3. Следвайте инструкциите под „Wi-Fi връзка“.



4. Зареждане

Свържете звънеца към външен източник на захранване чрез предоставения кабел за зареждане. Докато зареждате, можете да видите състоянието на зареждане в приложението.

Ако предпочитате да използвате захранващ адаптер (адаптерът не е включен), спецификацията на захранващия адаптер е 5V/1,5A.



5. Настройване на звънеца и сдвояване на звънец към видеозвънеца



Включете звънеца, след което натиснете бутона нагоре/надолу, за да превключвате между тоновете.

Натиснете бутона за сила на звука, за да регулирате силата на звука на звънеца.

Натиснете продължително бутона надолу за около 5 секунди, за да нулирате звънеца.


Позвънете на звънеца и изчакайте звуковия сигнал, за да сдвоите звънеца.

6. Монтаж

Преди монтаж, моля, уверете се, че мястото, където е инсталиран звънецът има Wi-Fi покритие.

1. Пробийте 2 дупки в стената.
2. Поставете гумените разширителни тапи в отворите.
3. Прикрепете стойката за окачване към стената с 2 дълги винта.

4. Поставете устройството за звънец върху стойката за стена, след което закрепете стойката за стена към звънеца с помощта на 2 фиксиращи винтове.

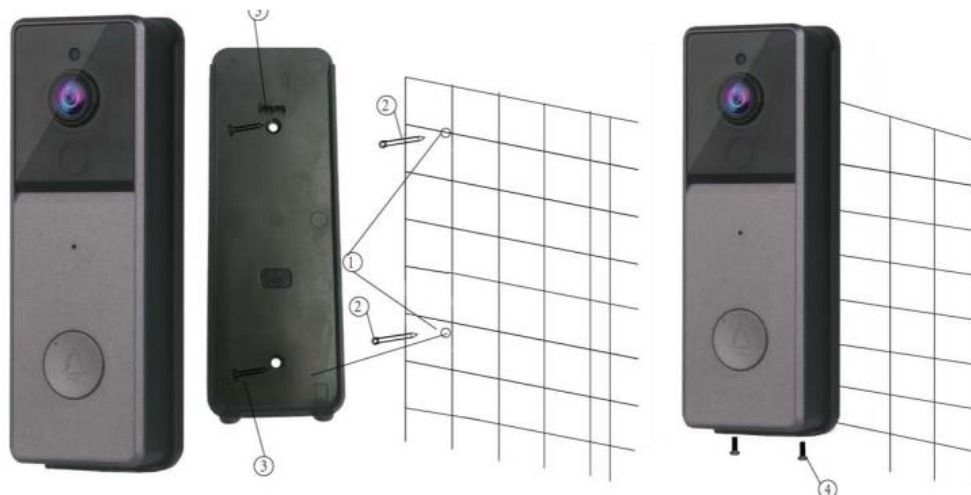

Забележка Моля, използвайте функцията за преглед на живо, за да намерите най-подходящата височина за инсталиране на вашия звънец. Препоръчваме да не е под височината на раменете.

7. Работа на звънеца

Подготовка преди употреба:

Системни изисквания за мобилно устройство:

Android OS 5.0 или по-висока iOS 10.0 или по-нова



Смарт телефон
или таблет

Видео
звънец

Рутер

8. Инсталиране на приложението

Използвайте своя смартфон или таблет, за да потърсите „Denver Smart Home“ в Google Play (за Android OS) или в магазина за приложения на Apple (за iOS), за да намерите и инсталирате приложението.







OR



Регистрирайте акаунт

Ако за първи път използвате приложението, трябва да регистрирате акаунт, както е указано по-долу:

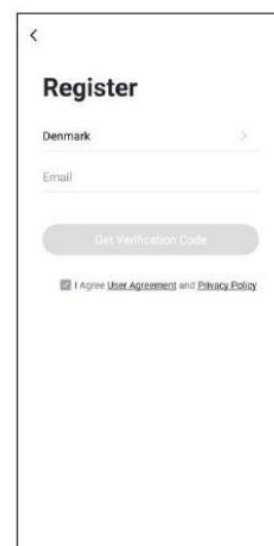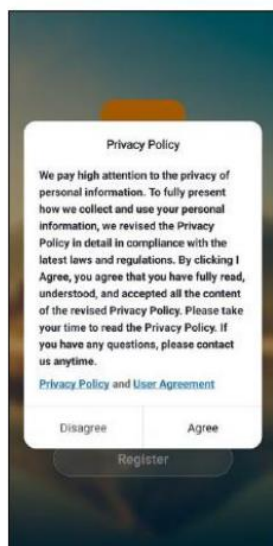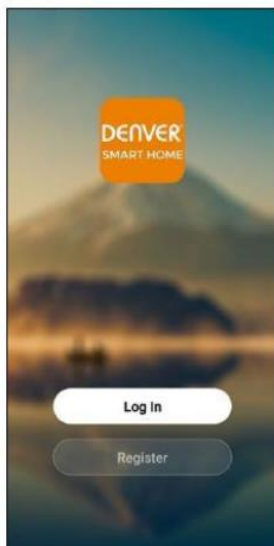

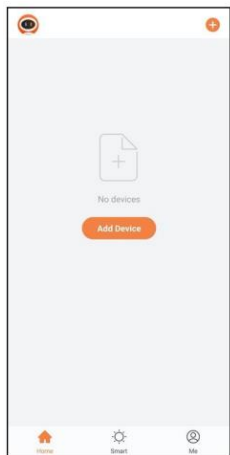


Свързване на вашия видеозвънец с приложението.

1. След като инсталирате приложението „Denver Smart home“, стартирайте приложението и следвайте инструкциите, за да го настроите.

2. Докоснете „+“ или „Добавяне на устройство“ от началната страница, след което изберете „Интелигентна камера“.

Забележка: Вашият звънец работи само в 2,4 GHz Wi-Fi мрежа. За настройка, моля, уверете се, че вашият смартфон или таблет е свързан към 2,4 GHz Wi-Fi мрежа.

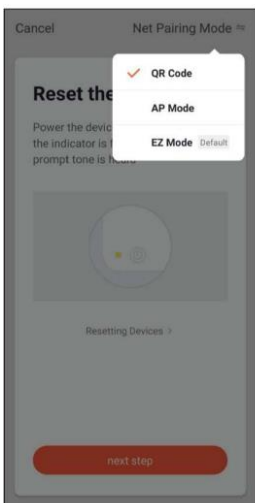

3. Включете устройството и се уверете, че индикаторът мига бързо или се чува подканващ тон.

4. Изберете режима на сдвояване „QR код“, след което докоснете „Напред“. След това изберете 2,4 GHz Wi-Fi мрежа и въведете паролата, за да продължите.



5. Приложението ще ви подкани да сканирате смартфон или таблет със звънца.


Когато докоснете „Продължи“, смартфонът или таблетът ще покаже QR код.

6. Дръжте звънца на вратата на 15 до 20 см пред смартфона или таблета, за да може звънецът да сканира QR кода.




Забележка: Ако звънецът не разпознае QR кода, натиснете бутона „звънец“, за да събудите звънца и опитай пак.

Тъй като този звънец е продукт с ниска мощност, устройството може да влезе в режим на готовност, ако не се използва за дълги периоди от време.

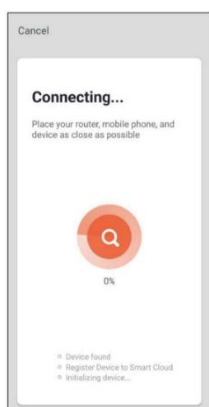

7. Изчакайте, докато се установи Wi-Fi връзката. След като връзката бъде установена, можете да използвате приложението, за да наблюдавате вашия звънец по всяко време от всяко място.

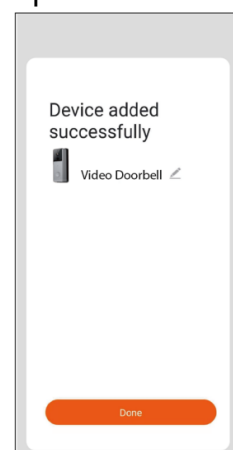

9. ЧЗВ:

Въпрос: Как да нулирам звънеца?

Отг. Натиснете и задръжте бутона RESET за около 3 секунди.

Въпрос: Как да споделя видеозвънеца със семейството си?

Отг.:1. Докоснете звънеца, за да видите на живо от началната страница на приложението.
2. Докоснете иконата „Настройки“ в горния десен ъгъл на началната страница.
3. Изберете „Споделяне на устройство“.
4. Докоснете „Добавяне на споделяне“, след което въведете името на акаунта, с който искате да споделите, или можете да следвате инструкциите в приложението, за да настроите семейно споделяне.

Въпрос: Как да настроите чувствителността на PIR детекция на движение?

Отг.:1. От началната страница докоснете звънеца, за да видите изгледа на живо.
2. Докоснете иконата за настройки в горния десен ъгъл.
3. Изберете PIR (пасивно инфрачервено засичане) и изберете високо, средно, ниско ниво по желание. Опции за PIR чувствителност към движение
Висока: Записва и ви уведомява за всяко движение. Най-кратък живот на батерията.
Среден: Записва и ви уведомява за движение по-рядко. Стандартен живот на батерията.
Ниска: Записва и ви уведомява за движение дори по-рядко от средната настройка.
Стандартен максимален живот на батерията.

В: Колко потребители могат да гледат видеонаблюдението едновременно?

Отг.: До 4 потребители могат да гледат видео потока. iOS и Android са съвместими.

Въпрос: Звънецът поддържа ли 5GHz Wi-Fi?

О: Не. Звънецът поддържа само 2,4 GHz Wi-Fi.

Въпрос: Сигналът на звънеца на вратата ми е слаб.

Отг.: Вашият звънец може да е твърде далеч от вашия безжичен рутер или може да имате някакви препятствия между тях, които намаляват силата на сигнала. Може да опитате да преместите вашия рутер или да вземете разширител/повторител на сигнала за вашия безжичен рутер.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ, АВТОРСКИ ПРАВА DENVER ELECTRONICS A/S

Моля, забележете Всички продукти подлежат на промяна без предизвестие. Приемаме резерви за грешки и пропуски в ръководството.



www.denver-electronics.com



Електрическото и електронно оборудване и включените батерии съдържат материали, компоненти и вещества, които могат да бъдат опасни за вашето здраве и околната среда, ако отпадъчният материал (изхвърлено електрическо и електронно оборудване и батерии) не се третира правилно.

Електрическото и електронното оборудване и батериите са маркирани със зачеркнат символ на кофа за боклук, който се вижда по-горе. Този символ означава, че електрическото и електронното оборудване и батериите не трябва да се изхвърлят в други домакински отпадъци, но трябва да се изхвърлят отделно. Като краен потребител е важно да предадете използваните си батерии в подходящо и определено съоръжение. По този начин се уверявате, че батериите се рециклират в съответствие със законодателството и няма да навредят на околната среда.

Всички градове са установили пунктове за събиране, където електрическото и електронно оборудване и батерии могат или да бъдат предадени безплатно в пунктове за рециклиране и други места за събиране, или да бъдат събрани от домакинствата. Допълнителна информация можете да получите в техническия отдел на вашия град.

С настоящото Inter Sales A/S декларира, че радиооборудването тип VDB-216 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: www.denver-electronics.com и <https://www.mediatrade-bg.com/> и след това щракнете върху ИКОНАТА за търсене в горната линия на уебсайта. Напишете номера на модела: VDB-216. Сега влезте в продуктовата страница и директивата RED се намира под изтегляния/други изтегляния.

Wi-Fi функция:

Работен честотен диапазон: 2400 MHz до 2483,5 MHz Макс.

Радиочестотна изходна мощност: 10 dBm

Функция SRD (устройство с малък обхват):

Работна честота: 433.92 MHz

Максимална радиочестота Изходна мощност: -2.39 dBm

Вътрешен звънец:

Работна честота: 433.92MHz

Макс. Радиочестотна изходна мощност: 8.447dBm

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften DK-8382 Hinnerup

Дания www.facebook.com/denverelectronics