

Ръководство на потребителя

Грамофон Denver

VPL-130



Информация за безопасност.

Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате продукта за първи път и запазете инструкциите за бъдещи справки.

1. Този продукт не е играчка. Дръжте го далеч от деца.
2. Дръжте продукта далеч от деца и домашни любимци, за да избегнете дъвчене и поглъщане.
3. Работната и съхраняващата температура на продукта е от 0 до 40 градуса по Целзий. Под или над тази температура може да повлияе на функцията му.
4. Никога не отваряйте продукта. Докосването на вътрешните електрически части може да причини токов удар. Ремонти или сервизно обслужване трябва да се извършват само от квалифициран персонал.
5. Не излагайте на топлина, вода, влага, пряка слънчева светлина!
6. Моля, предпазвайте ушите си от силен звук. Силният звук може да увреди слуха ви и да доведе до риск от загуба на слуха.
7. Устройството не е водоустойчиво. Ако в него попадне вода или чужди предмети, това може да доведе до пожар или токов удар. Ако в устройството попадне вода или чужд предмет, незабавно спрете употребата му. Гаранцията не покрива щети от проникване на вода, предмети, животни или насекоми в уреда.
8. Използвайте само с предоставения адаптер. Адаптерът за директно включване се използва като устройство за изключване, устройството за изключване трябва да е лесно достъпно. Затова се уверете, че има място около контакта за лесен достъп.
9. Не използвайте неоригинални аксесоари заедно с продукта, тъй като това може да доведе до неправилна функционалност на продукта

Описание на продукта



1. Заклучване
2. Прахозащитно покритие
3. Адаптер - Използвайте го, когато възпроизвеждате плочи с 45 об/мин с изрязани центрове.
4. Повдигач на рамото
5. Автоматично спиране
6. Избор на скорост - Три скорости за избор: 33 1/3, 45, 78 об/мин.
7. LED индикатор за захранване
8. Ключ за захранване/Регулиране на силата на звука
9. Жак за слушалки
10. Тонрамо
11. Високоговорител
12. Касета
13. Дръжка за носене

- 14. Вход за захранване/PC изход
- 15. Aux вход
- 16. Линеен изход **десен канал (червен)**
- 17. Линеен изход **ляв канал (бял)**



ПЪРВОНАЧАЛНА НАСТРОЙКА

СВЪРЗВАНЕ КЪМ МРЕЖАТА

Уверете се, че мрежовото напрежение на вашия дом съответства на работното напрежение на устройството. Устройството е готово за свързване към адаптер с 5V DC.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ УСИЛВАТЕЛЯ (ако е необходимо)


Въпреки че можете да слушате новия си грамофон през вградените високоговорители, може да го свържете и към съществуващата си Hi-Fi система. Свържете аудио жаковете към входа Line In на вашия миксер или усилвател, като използвате RCA кабел (не е включен в комплекта).

Възпроизвеждане на плоча


- Поставете избраната от вас плоча върху грамофона. Ако е необходимо, не забравяйте да поставите адаптера за по-малка плоча на платера.
- Изберете желаната скорост на възпроизвеждане, като използвате превключвателя за избор на скорост между 33 1/3, 45 и 78 об/мин.
- Включете въртящия се превключвател за захранване. Имайте предвид, че това контролира и силата на звука.
- Освободете заключването на тонрамата.
- Повдигнете леко тонрамата с ръка.
- Поставете иглата вертикално върху първата песен на плочата, грамофонът ще започне да се върти автоматично.
- Бавно поставете стилуса върху плочата, за да я възпроизведете
- Когато записът приключи, грамофонът ще спре автоматично, ако превключвателят за автоматично спиране е в положение ВКЛ. Ако превключвателят е в положение изключен, той ще продължи да се върти, докато рамото не се върне на стойката.
- Повдигнете рамото и го поставете на стойката, когато приключите.
- Поставете защитната капачка на иглата и затворете заключването на рамото.
- Изключете захранването от контакта.

Инсталиране на софтуера


Посетете <https://www.audacityteam.org>, за да свалите софтуерът Audacity. Изтеглете без Muse hub и следвайте инструкциите като софтуера ще се инсталира автоматично както следва:

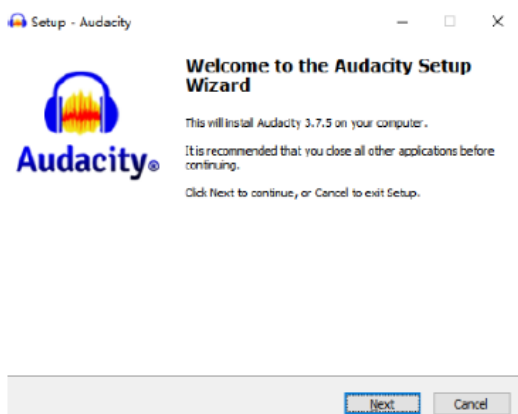


Натиснете „Next”

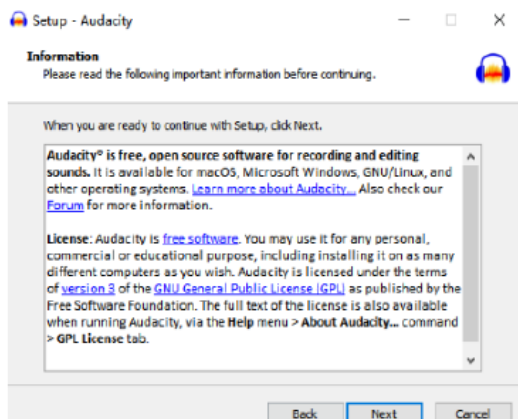


Изберете „I accept” и натиснете “Next”

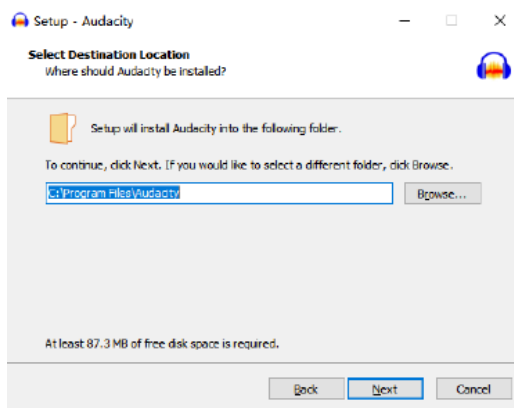


Натиснете „Next”

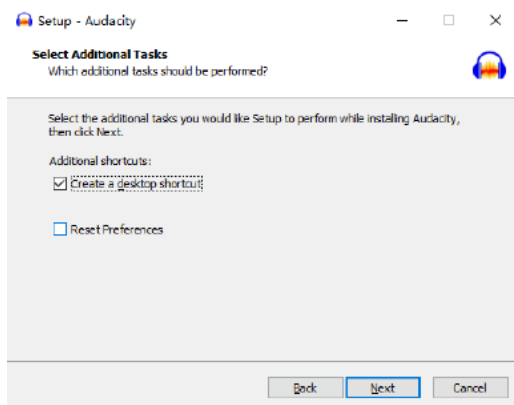


Натиснете „Next”

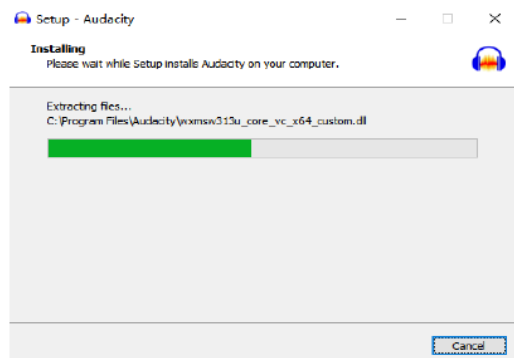

Софтуерът започва да се инсталира

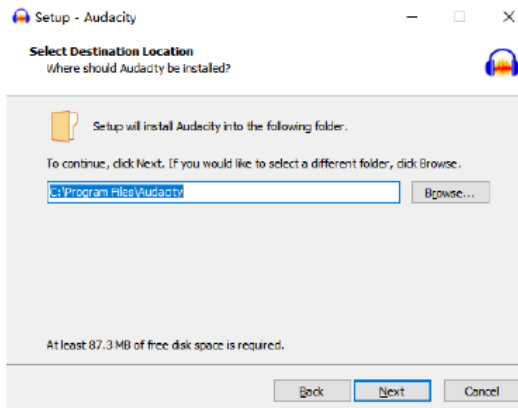

Изберете място за инсталация и натиснете „Next”

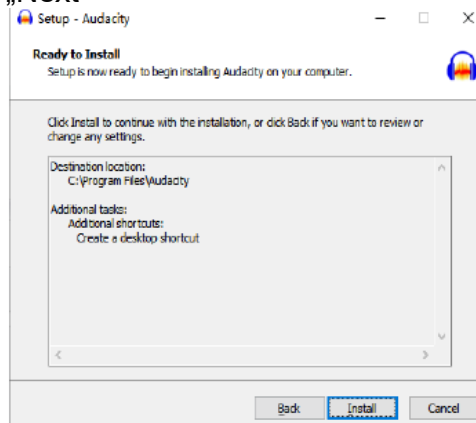

Натиснете „Install”



Натиснете „Finish”, за да завършите

- Audacity би трябвало да се стартира автоматично. Ако не се стартира, следвайте следната последователност:
- Иконата на Audacity вече ще се вижда на работния плот. Кликнете два пъти върху нея, за да стартирате.

Audacity работи. Ако икона не се появи, отидете на устройство "C" в „Моят компютър“, кликнете върху „Програмни файлове“ и след това върху „Audacity“. Кликнете с десния бутон върху иконата на топката със слушалки и изберете „Изпрати до“, след това „Работен плот (създай пряк път)“.

Използване на Audacity

Включете USB кабела в задната част на устройството, а другия край – в USB порт на компютъра.

Стартирайте софтуера Audacity, като щракнете двукратно върху иконата на Audacity.


Преди запис, щракнете върху „Редактиране“ в горната част на главната страница; изберете „Предпочитания“ в долната част на менюто, което ще отвори „Предпочитания“.

В частта за запис на прозореца, отворете менюто „Устройство“, като използвате стрелката надолу отдясно. Изберете опцията „USB 2.0 устройство“ от менюто. Също така отметнете

квадратчето до „Възпроизвеждане от софтуер“ (Възпроизвеждане на нова песен по време на записа).

Долното поле позволява задаване на броя канали за запис – 1 е моно, а 2 е стерео. Изберете опцията „Стерео“.

Щракнете върху ОК, след като опциите са избрани:

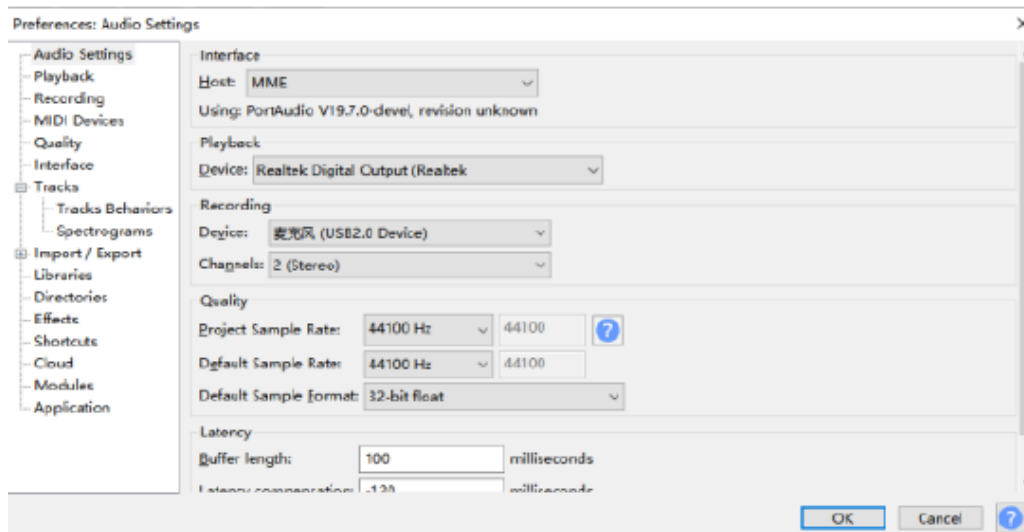


Екранът с настройки

Записване на компютър с Audacity

- Стартирайте възпроизвеждането на записа, както е описано по-горе, и натиснете прозореца „Запис“, за да започнете запис на компютъра. в горната част на Audacity
- След като записът е завършен, използвайте контролите за транспорт в горната част на екрана, за да: Старт, Възпроизвеждане, Запис, Пауза, Стоп и Край на вълновата форма, както е показано по-долу:

Пауза Стоп Отиди в начало Отиди в края

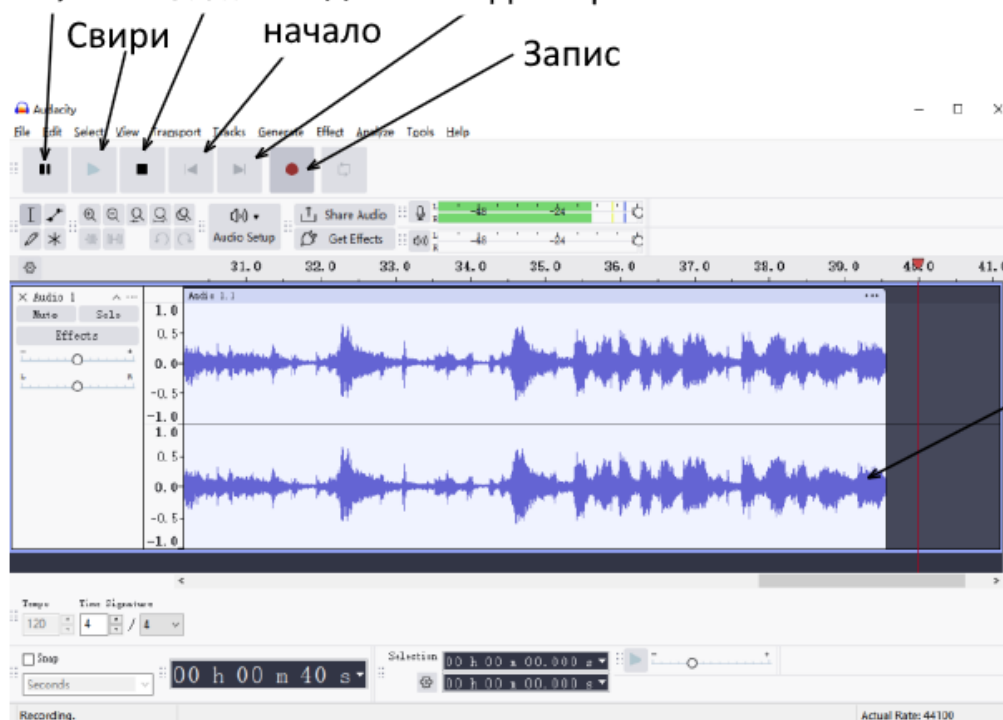

Форма на вълната

- Използвайте менюта „File“, „Edit“, „View“, „Project“, „Generate“, „Effect“ и „Analyse“, за да запазвате, експортирате и промените музиката си.
- ЗАБЕЛЕЖКА: Синята форма на вълната трябва да се намира в прозореца на Audacity, така че върховете ѝ да спират преди горната и долната граница.
- Преди да редактирате музиката си, записаната форма на вълната трябва да бъде

маркирана.

- За да маркирате формата на вълната, щракнете с левия бутон на мишката от лявата страна на формата на вълната (под контролите L+R) и тя ще стане по-тъмна.
- В този момент цялата форма на вълната може да бъде редактирана. Ако обаче само част от формата на вълната трябва да бъде редактирана (или запазена), желаната част може да бъде маркирана, като поставите мишката върху началото на частта, задръжте левия бутон на мишката и я плъзнете върху желаната област, след което го отпуснете, когато достигнете края на желаната част. Тази потъмнена част вече ще бъде единственият аудио файл, който ще бъде редактиран.
- Като алтернатива, щракнете върху менюто „EDIT“ горе вляво и след това щракнете върху „SELECT“, след което изберете от: All (цялата форма на вълната), От началото до курсора (Start to cursor) или От курсора до края (Cursor to end)
- **ЗАБЕЛЕЖКА:** След запис на компютъра, може да се наложи USB кабелът да бъде изваден от USB порта, за да може по-късно да се възпроизвежда от компютъра

Експортиране на музикални файлове (.WAV)

- След като запишете и редактирате музиката си, ще трябва да я запишете на компютъра. За да направите това, щракнете върху файл и отидете надолу до раздела „Експортиране като WAV“.
- Щракнете върху това и ще бъдете попитани за името на файла със записаната музика, който ще бъде запазен на показаното място. В този момент или си запишете папката, където е запазена музиката ви, или я запазете в папка по ваш избор.
- Това може да бъде съществуваща или нова папка.


Експортиране на музикални файлове (.Mp3)

- След като запишете и редактирате музиката си, ще трябва да я запишете на компютъра. За да направите това, щракнете върху файл и отидете надолу до раздела „Експортиране като Mp3“.
- Щракнете върху това и ще бъдете попитани за името на файла със записаната музика, който ще бъде запазен на показаното място. В този момент или си запишете папката, където е запазена музиката ви, или я запазете в папка по ваш избор.
- Това може да бъде съществуваща или нова папка

ПОДДРЪЖКА

СМЯНА НА СТИЛУСА

Обърнете се към фигури 1-8

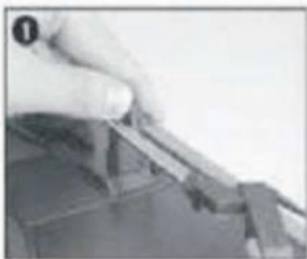

Натиснете фиксатора на рамото, за да освободите тонрамото



Свалете капачката на касетата, за да откриете иглата



Отделете леко касетата от гнездото



Извадете проводниците от касетата напълно.




За да монтирате нова, просто продължете в обратния ред, поставете съответно аудио линиите и леко инсталирайте касетата в гнездото.

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, бъдете изключително внимателни, докато извършвате тази операция, за да предпазите рамото и проводниците на аудио линията от всякакви повреди.

ИНСТАЛИРАНЕ НА НОВА КАСЕТА ЗА СТИЛУС

Обърнете се към фигури 5 и 6

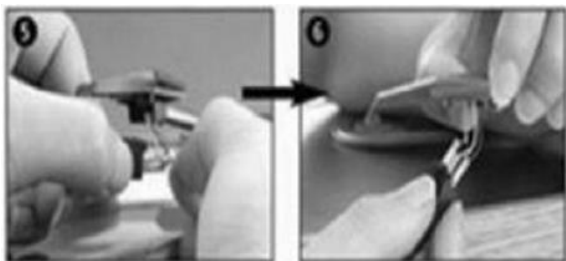

ЗАБЕЛЕЖКИ

Съветваме ви да почиствате плочите си с антистатична кърпа, за да извлечете максимално удоволствие от тях и да имат по-дълъг експлоатационен живот. Също така бихме посочили, че по същата причина вашият стилус трябва да се сменя периодично (приблизително на всеки 250 часа).

Почиствайте стилуса от прах от време на време, като използвате много мека четка, потопена в алкохол (четкайте отзад към предната част на патрона).

КОГАТО ТРАНСПОРТИРАТЕ ВАШИЯ ГРАМОФОН, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА:

- Поставете обратно защитната капачка на стилуса.
- Поставете скобата в рамото за прибиране.

Моля, обърнете внимание - Всички продукти подлежат на промяна без предизвестие. Запазваме право на грешки и пропуски в ръководството.

Име или търговска марка на производител, регистрационен номер и адрес	Shenzhen Shi Guangkaiyuan Technology Ltd. 91440300053998927W 2nd floor, 41 Tiansheng Road, Tianliao Village, Gongming Street, Guangming, Shezhen, Guangdong, Китай
Модел	GKYP50100050EU
Входна честота	50/60Hz
Входно напрежение	100-240VAC
Изходно напрежение	5.0V
Изходен ток	1.0A
Изходна мощност	5W
Средна активна ефективност	≥74.66%
Ефективност при ниско натоварване (10%)	69.32%
Консумация без товар	<0.06W



denver.eu



Електрическото и електронното оборудване съдържа материали, компоненти и вещества, които могат да бъдат опасни за вашето здраве и околната среда, ако отпадъчният материал (изхвърлено електрическо и електронно оборудване) не се третира правилно.

Електрическото и електронното оборудване е маркирано със символа на зачеркнат кош за боклук, който се вижда по-горе. Този символ означава, че електрическото и електронното оборудване не трябва да се изхвърля заедно с другите битови отпадъци, а трябва да се изхвърля отделно.

Всички градове са установили пунктове за събиране, където електрическото и електронно оборудване може или да бъде предоставено безплатно в пунктове за рециклиране и други места за събиране, или да бъде събрано от домакинствата.

Допълнителна информация можете да получите в техническия отдел на вашия град. С настоящото Denver A/S декларира, че радиооборудването тип VPL-130 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес www.mediatrade-bg.com В полето за търсене напишете номера на модела: VPL-130. Влезте в страницата на продукта и потърсете „Сертификати и документи“.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Документът за покупка трябва ясно да посочва датата на покупка и номера на модела. Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, заменени или стойността им възстановена за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Доставчикът си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, Медиа Трейд ЕООД си запазва правото да избира между ремонт, подмяна на дефектни стоки или възстановяване на покупна стойност. Покупната стойност винаги се изчислява въз основа на стойността на покупка от документа за покупка.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектровка** с **копие** от касова бележка на адрес:
Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.
Телефон за връзка: 02/920 30 75