

Ръководство за употреба

Мултимедийни високоговорители R12U


Инструкции за безопасност

1. Моля запазете това ръководство за бъдещи справки.
2. Моля използвайте уреда в съответствие с предписанията на производителя.
3. Не излагайте озвучителната система на дъжд или влага.
4. Изключвайте от щепсела говорителите когато не се използват продължително време.
5. Разполагайте говорителите далеч от всякакви източници на топлина като нагревателни и готварски печки, камини и директна слънчева светлина.
6. Посещение в сервиз е необходимо когато захранващия кабел или щепсел са повредени, когато течни или други предмети са попаднали върху продукта, когато са били изложени на дъжд или влага, когато са били изпуснати от височина. Моля сервизирането да се извършва само от квалифициран сервиз.



Правилно изхвърляне на този продукт. Маркировката показва че този продукт не трябва да се изхвърля с други домакински отпадъци в рамките на ЕУ. За да избегнете възможно причиняване на вреда на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте отговорно продукта, за да спомогнете повторната употреба на материалните ресурси. За да върнете използвания уред, моля използвайте системата за събиране и връщане на употребявани уреди или се свържете с търговеца, от който сте закупили продукта. Той може да вземе продукта за безопасно за околната среда рециклиране.

Съдържание на кутията

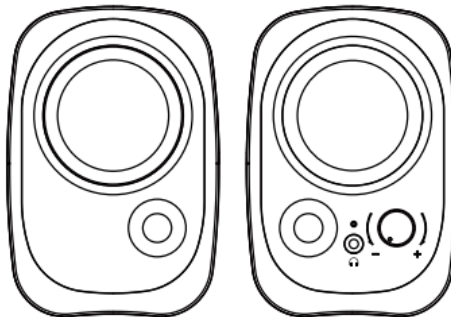


Пасивен говорител

Активен говорител




Наръчник на потребителя

Забележка: Възможно е илюстрациите в ръководството за употреба да се различават от продукта.

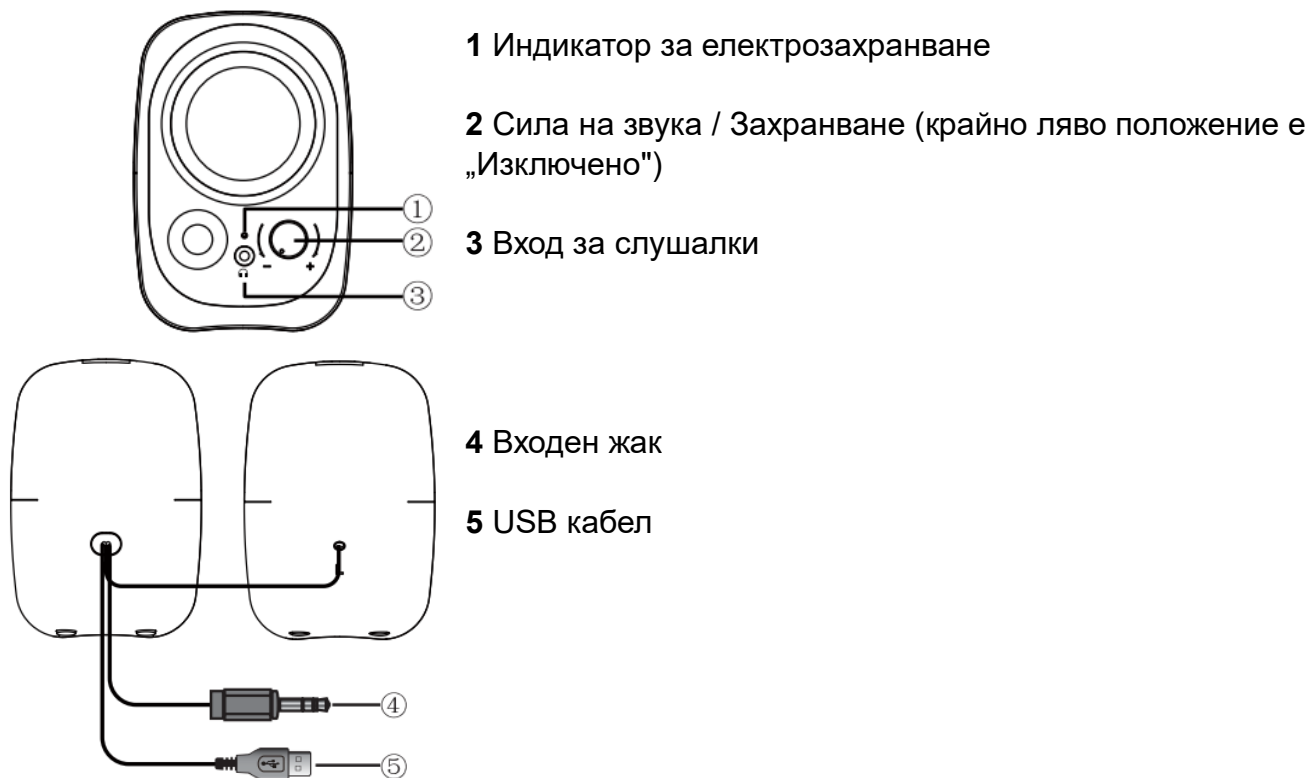

Свързване

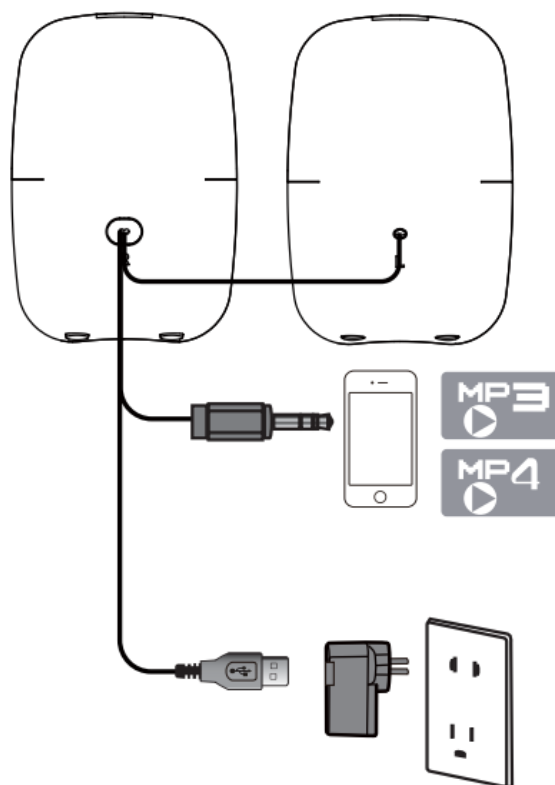

Спецификации

Изходна мощност: RMS 2 W x 2

Съотношение сигнал към шум: ≥ 85 dBA

Изкривяване: $\leq 0.5\%$

Тип входен сигнал: AUX IN

Честотен обхват: 180 Hz~20 KHz (± 6 db)

Чувствителност на входа: 700 mV $\pm$ 50 mV

Високоговорителя: 2 1/4 инча (60 мм)

Отстраняване на проблеми

- Моля проверете дали уредът е включен към електрозахранването и дали стенният контакт е изправен и има ток.
- Изключете и включете системата и отново я свържете с източника на аудио сигнал.
- Проверете дали главното копче за настройка на силата на звука не е поставено на минимум.
- Проверете дали аудио кабелът е правилно свързан.
- Проверете дали има сигнал от аудио източника.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване).

Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или издаване на кредитно известие. Сумата на кредитното винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат

в **пълна комплектовка** с **копие** от платежния документ на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75