

Ръководство за употреба BLUETOOTH ВИСОКОГОВОРИТЕЛ BTV-222NRB




Информация за безопасност

Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате продукта за първи път и запазете инструкциите за бъдещи справки.

1. Този продукт не е играчка. Пазете го от деца.
2. Предупреждение: Този продукт съдържа литиево-полимерни батерии.
3. Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца и домашни любимци, за да избегнете дъвчене и поглъщане.
4. Температурата на работа и съхранение на продукта е от 0 градуса по Целзий до 40 градуса по Целзий. Под и над тази температура може да повлияе на функционирането.
5. Никога не отваряйте продукта. Докосването на вътрешната електрическа част може да причини токов удар. Ремонтите или обслужването трябва да се извършват само от квалифицирани лица.
6. Не излагайте на топлина, вода, влага, пряка слънчева светлина!
7. Моля, предпазвайте ушите си от силен звук. Силният звук може да увреди ушите ви и да доведе до риск от загуба на слуха.
8. Безжичната технология Bluetooth работи в обхват до около 10 м (30 фута). Максималното разстояние за комуникация може да варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или електромагнитната среда.
9. Микровълните, излъчвани от Bluetooth устройство, могат да повлияят на работата на електронни медицински устройства.
10. Ако вода или чужди предмети попаднат в устройството, това може да доведе до пожар или токов удар. Ако в уреда попадне вода или чужд предмет, незабавно спрете да го използвате.
11. Зареждайте само с предоставения USB-C кабел.
12. Не използвайте неоригинални аксесоари заедно с продукта, тъй като това може да направи функционалността на продукта необичайна.

Бутони и входи

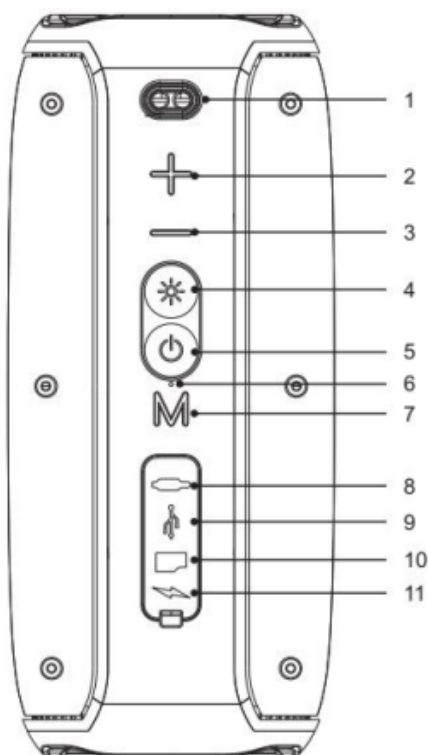

- 1 Отвор за връзка
- 2 Увеличаване на звука / Следваща песен
- 3 Намаляване на звука / Предишна песен
- 4 Бутон за управление на светлината
- 5 Включване и изключване/ Пускане/Пауза/Отговор
- 6 Микрофон за хендсфри функция
- 7 Режим
- 8 Аух вход
- 9 Букса за USB диск
- 10 TF карта (microSD карта с памет)
- 11 Букса за зареждане

РАБОТА С ВАШИЯ ГОВОРИТЕЛ РЕЖИМ BLUETOOTH

Натиснете , за да включите устройството и да влезете в режим Bluetooth. Следвайте инструкциите за работа за Bluetooth връзка на вашето устройство и разрешете търсене на Bluetooth високоговорител. Обикновено това става, като отидете в менюто „Настройки“ на вашето устройство, след което включите „Bluetooth“, за да търсите Bluetooth устройство „Denver BTV-222NRB“.

Вашето устройство (мобилен телефон, компютър, таблет и др.) ще открие Bluetooth високоговорителя и ще се свърже. Ако телефонът ви изисква парола или ПИН номер, въведете 0000 и щракнете върху Потвърди.

След свързване можете да регулирате силата на звука и да изберете предишна/следваща песен, като натиснете  и . Ако искате да отговорите на входящо телефонно обаждане от високоговорителя, натиснете . Натиснете отново, за да прекратите телефонния разговор.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МУЗИКА ОТ MICROSD КАРТА

Включете високоговорителя и поставете microSD карта. Уверете се, че сте поставили картата с памет внимателно и в правилната позиция. Музиката ще започне да се възпроизвежда автоматично.

За да поставите на пауза/възобновите възпроизвеждането, натиснете .

Натиснете  или , за да преминете към следващата или предишната песен или да регулирате силата на звука.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МУЗИКА ОТ USB ДИСК

Включете високоговорителя и поставете USB флаш устройство, за да възпроизвеждате музика. Музиката ще започне да се възпроизвежда автоматично.

За да спрете/възобновите възпроизвеждането, натиснете бутона .

Натиснете  или , за да преминете към следващата или предишната песен или да регулирате силата на звука.

AUX-IN MODE

Натиснете , за да включите устройството, след което свържете високоговорителя към компютър, мобилен телефон или друг аудио източник чрез Aux кабел. Тогава аудиосигналят може да бъде възпроизведен от високоговорителя. По време на режим Aux-in, натиснете +/-, за да регулирате силата за звука.

ЗАРЕЖДАНЕ

Заредете високоговорителя чрез кабела за зареждане от компютър или чрез DC адаптер (не е доставен).

Светодиодната индикация за състоянието ще свети в червено по време на зареждане и след пълно зареждане светлината ще изгасне.

БЕЗЖИЧНА СТЕРЕО BLUETOOTH ВРЪЗКА (TWS ФУНКЦИЯ ЗА ДВА ГОВОРИТЕЛЯ)

1. Включете два високоговорителя и настройката по подразбиране е Bluetooth режим, LED светлината мига (чува се звук, потвърждаващ, че високоговорителят влиза в режим на Bluetooth сдвояване);

2. Изключете функцията Bluetooth на вашия телефон или друго Bluetooth устройство, натиснете и задръжте  на някой от високоговорителите (чува се звук, потвърждаващ, че функцията TWS е активирана);
3. Отворете мобилния телефон, отидете на Bluetooth > потърсете "Denver BTV-222NRB";
4. Намерете името "Denver BTV-222NRB" и го докоснете, за да се свържете;
5. Bluetooth високоговорител дава гласова подкана, след което можете да се насладите на музиката от два високоговорителя;
6. Натиснете и задръжте отново , ако искате да излезете от функцията TWS и да се насладите на музика от един високоговорител.

Забележка: Ако някое оборудване изисква парола, въведете 0000.

РЕЖИМ НА ОСВЕТЯВАНЕ

Забележка: Натиснете бутона , за да промените режима на осветяване или да включите/изключите осветлението.

ФУНКЦИЯ ЗА ГЛАСОВ АСИСТЕНТ

Натиснете два пъти бутона MODE (7), за да включите мобилен гласов асистент.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Батерия: 3.7V 1500mAh

Изходна мощност: 10W*2

Размери (Ш x Д x В): 86*86*196 мм

Зареждане: 5 V/1 A

Аксесоари: кабел за зареждане, подаръчна кутия, ръководство за потребителя

Моля, обърнете внимание - Всички продукти подлежат на промяна без предизвестие. Приемаме резерви за грешки и пропуски в ръководството.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ, АВТОРСКИ ПРАВА DENVER A/S



Електрическото и електронно оборудване и включените батерии съдържат материали, компоненти и вещества, които могат да бъдат опасни за вашето здраве и околната среда, ако отпадъчните материали (изхвърлено електрическо и електронно оборудване и батерии) не се третират правилно. Електрическото и електронното оборудване и батериите са маркирани със зачеркнат символ на кофа за боклук, както е показано по-горе.

Този символ означава, че електрическото и електронно оборудване и батериите не трябва да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, а трябва да се изхвърлят отделно. Като краен потребител е важно да предадете използваните си батерии в подходящото и определено съоръжение. По този начин се уверявате, че батериите се рециклират в съответствие със законодателството и няма да навредят на околната среда.

Всички градове са установили пунктове за събиране, където електрическото и електронно оборудване и батерии могат или да бъдат предадени безплатно в пунктове за рециклиране

и други места за събиране, или да бъдат събрани от домакинствата. Допълнителна информация можете да намерите в техническия отдел на вашия град

С настоящото DENVER A/S декларира, че радиооборудването тип BTV-222NRB е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: www.denver.eu или www.mediatrader-bg.com и след това щракнете върху ИКОНАТА за търсене в горната част на уебсайта. Напишете номер на модел: BTV-222NRB. Сега влезте в продуктовата страница и червената директива ще бъде намерена под изтегляния/други изтегляния.

Честотен диапазон на Bluetooth: 2402MHz-2480MHZ

Работен честотен диапазон: 20Hz-20KHz

Максимална изходна мощност: 40dBm

Предупреждение съдържа Литиева батерия

DENVER A/S Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup Дания

www.facebook.com/denver.eu

В документа за покупка трябва ясно да са посочени датата на закупуване и номерът на частта. Запазете документа за покупка през целия гаранционен период, тъй като тя е необходима за всички гаранционни рекламации. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, ремонтирани или заменени за сметка на производителя. Работата, извършена в рамките на гаранцията, нито удължава гаранционния срок, нито започва нов гаранционен период.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, заменени с нови или покупната стойност възстановена за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или възстановяване на покупната стойност от документа за покупка.