


Шредер Tracer DataRazor

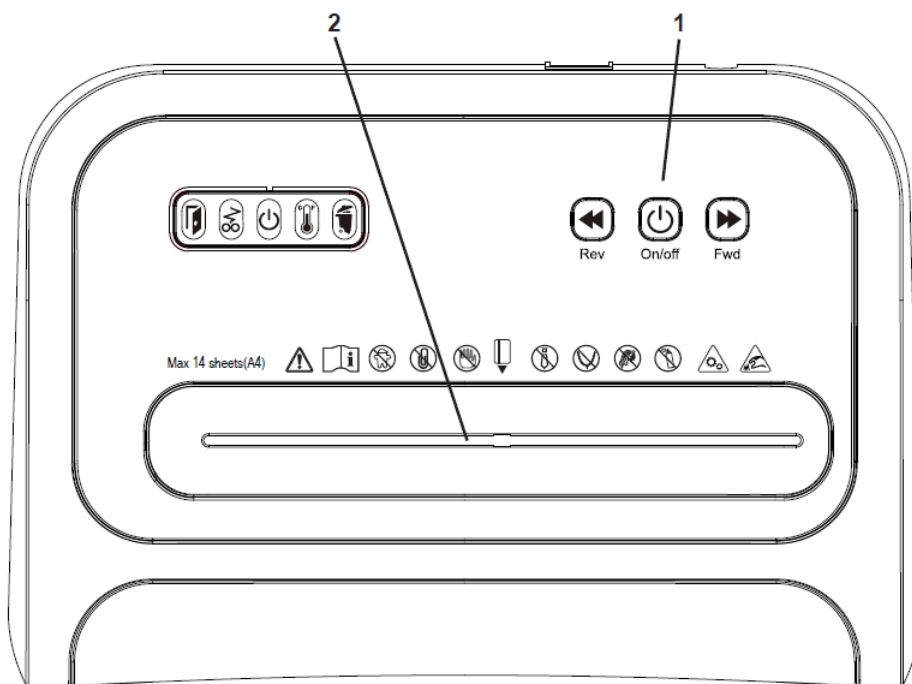

1. 3 превключвателя: REV, ON/OFF и FWD.
2. Вход: Служи за поставяне на хартия, кредитни карти или CD за унищожаване.

Уважаеми клиенти,

Благодарим ви, че закупихте нашия продукт. Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да започнете използването.

Предупреждения:



1. Дръжте разхлабени части и облеклото, като вратовръзки , бижута, както и коса  и други дребни предмети далеч от входния отвор, за да избегнете наранявания.
2. Ако не използвате шредера продължително време, изключете го.
3. Преди унищожаване премахнете кламерите  и телчетата. Устройството може да реже телчета, но това не се препоръчва.
4. Не поставяйте ръце  или пръсти в отвора на шредера – това може да доведе до сериозни наранявания.
5. Винаги изключвайте и изваждайте шредера от контакта преди преместване, почистване или изпразване на контейнера за отпадъци.
6. Редовно изпразвайте контейнера от отпадъци.
7. Шредерът трябва да бъде изключен и изваден от контакта преди преместване, транспортиране, почистване и изпразване на контейнера.
8. Не унищожавайте едновременно кредитни карти, CD/DVD и хартия.
9. Забранено е използването на устройството с повреден захранващ кабел.
10. Само за употреба на закрито.

11. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това устройство може да се използва от деца над 8 години и лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или лица без опит, само ако са под надзора на отговорно лице или ако са били инструктирани за безопасната употреба и разбират свързаните с нея рискове. Децата не трябва да си играят с устройството.

Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако са над 8 години и под наблюдение. 

12. За да защитите устройството, се препоръчва следният режим на работа: 1 час работа / 1 час почивка.

13. Не пръскайте запалими газове или масла върху устройството – това може да причини пожар.

14. Устройството не е предназначено за употреба от деца . Не докосвайте – избягвайте контакт с отвора с ръце, коса или облекло. Изключвайте устройството, ако няма да се използва продължително време. Устройството съдържа опасни, подвижни части. Не е подходящо за употреба в зони с присъствие на деца.

15. Остри ръбове. Не докосвайте.

Технически спецификации:

- Модел: TRANIS47633
- Стил на рязане: Микроразрязване
- Ширина на входа: 220 мм
- Размер на отпадъците: 4×12 мм
- Капацитет на унищожаване: 14 листа (A4) или 1 кредитна карта или 1 CD
- Контейнер за отпадъци: 20 литра
- Захранване: 230 V AC, 50 Hz, 1,4 A, 320 W
- Размери: 345 × 239 × 523 мм
- Тегло: 8,8 кг
- Време за работа/охлаждане: 60 минути работа / 60 минути почивка

СИМВОЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Внимание: Преди да стартирате устройството, прочетете инструкциите за безопасност. Неправилната употреба може да доведе до наранявания.



Устройството не е предназначено за употреба от деца (не е играчка).



Пазете косата далеч от входния отвор.



Не докосвайте входния отвор с ръце.



Не поставяйте кламери или телчета в отвора за подаване.



Внимавайте дрехи, дълги огърлици или гривни да не попаднат в отвора.



Дръжте далеч от аерозолни продукти.

Инсталация:

1. Използвайте шредера само на закрито.
2. Поставете устройството върху суха и стабилна повърхност, далеч от източници на топлина и пряка слънчева светлина.
3. Оставете поне 5 см разстояние от стената.

Инструкции за употреба:

1. Подготовка: Монтирайте колелцата. Включете устройството в контакта и натиснете главния превключвател.
2. Включване: Натиснете бутона за захранване (POWER). Зелената светлина ще свети 5 секунди, след което устройството ще премине в автоматичен режим.
3. Унищожаване на документи: Поставете документ или карта в отвора. Максималният капацитет е 14 листа или 1 кредитна карта.
4. Допълнителни функции:
 - Бутон „REV“ – връща обратно хартията в случай на задръстване.
 - Бутон „FWD“ – подпомага придвижването на хартията напред.
 - Функция за почистване: Автоматично почистване след 100 цикъла или след продължително натискане на бутона POWER за 5 секунди.

Експлоатационни бележки

- Максимално количество хартия за еднократно унищожаване: 12 листа (A4, 80 г/м²).
- Унищожаване само на един CD или кредитна карта наведнъж.
- Не поставяйте кламери, лепящи ленти или текстил в отвора за хартия, за да избегнете повреда на ножовете.
- Редовно изпразвайте контейнера за отпадъци.

Поддръжка на устройството – смазване на ножовете

За правилна работа на устройството следвайте тази процедура за смазване два пъти:

1. Преместете превключвателя в позиция „Реверс“ за 2–3 секунди.
2. Нанесете масло върху входната зона на рязане.
3. Настройте превключвателя в позиция „Изключено“.

Забележка: Режещите ножове се нуждаят от редовно смазване за правилна работа. Липсата на поддръжка може да намали капацитета на рязане, да увеличи шума и да доведе до повреда. Препоръчва се смазване след всяко изпразване на контейнера.

Отстраняване на проблеми

1. Хартията виси на изхода въпреки приключването на работа.
 - Причина: Остатъци от хартия са заседнали между остриетата.
 - Решение: Задайте превключвателя в позиция REV или FWD и отстранете остатъците от хартия.
2. Хартията е в отвора, но шредерът не работи.
 - Причина: Хартията не докосва индукционния сензор.
 - Решение: Коригирайте позицията на хартията, така че да докосва сензора.
3. Заклеждане на хартия и спиране на работа.
 - Причина: Поставено е прекалено голямо количество хартия.
 - Решение: Задайте превключвателя в позиция REV, за да върнете хартията обратно.
4. Устройството не работи или прекъсва работа.
 - Причина: Хартията е твърде тънка, влажна или намачкана.
 - Решение: Сгънете хартията на две и отново я поставете в отвора.

Символът на зачеркнат кош за боклук с колелца, поставен върху електронно или електрическо оборудване, неговата опаковка или придружаващи документи, означава, че продуктът не може да се изхвърля заедно с други отпадъци. Използваното оборудване може да съдържа вещества с токсични и канцерогенни свойства, опасни за човешкото здраве и живот, и отравящи почвата и подпочвените води. Отговорност на потребителя е да предаде използваното оборудване в определен пункт за събиране за правилната му обработка. За повече информация относно рециклирането на електронно и електрическо оборудване, моля, свържете се с местните власти, службите за изхвърляне на отпадъци и мястото, откъдето сте закупили този продукт.

Домакинствата играят важна роля в приноса за повторното използване и оползотворяване на вторични суровини, включително рециклирането на отпадъци от оборудване. На този етап се формират нагласи, които влияят върху опазването на общото благо, което е чиста природна среда.



ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документът за покупка през целия период на гаранция.

Доставчикът си запазва правото да анулира всякакви гаранционни претенции за повреди или дефекти, дължащи се на неправилна употреба, злоупотреба или външен удар (падане, удар, проникване на вода, прах, замърсяване или счупване). Износващите се части са изключени от гаранцията.

Доставчикът си запазва правото да избере ремонт, замяна или възстановяване на сумата. Възстановяване на сумата се извършва според покупната цена от документа за покупка на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектровка с копие** от платежния документ на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75