
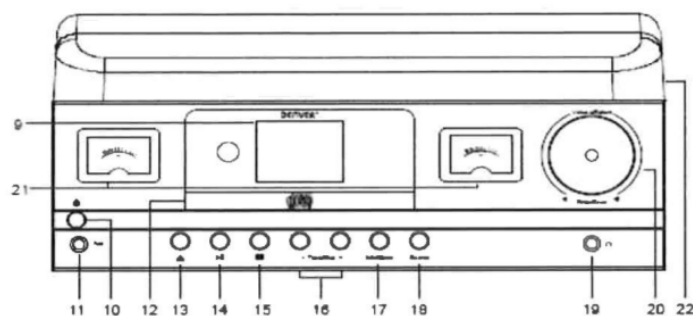



ОПИСАНИЕ НА УРЕДА И УПРАВЛЕНИЕ

Грамофон Denver MRD-52

- 1 Адаптер на шпиндела.
- 2 Грамофонна чиния
- 3 Тон рамо лост
- 4 33/45/78 RPM избор на скорост на грамофона
- 5 Включване/изключване на автоматично спиране на грамофона
- 6 Тонрамо
- 7 Щипка за тонрамо
- 8 Игла и капак на иглата

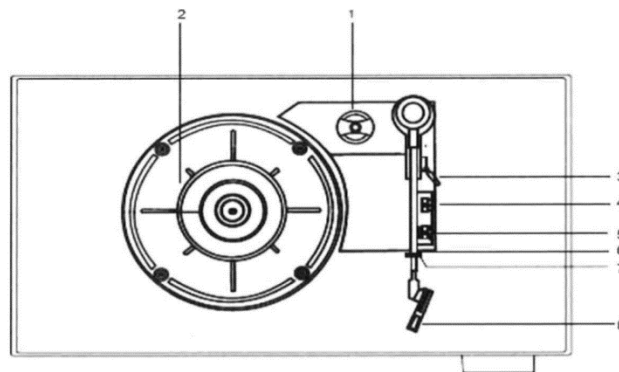


- 9 2,4" цветен дисплей
- 10 Бутон за включване/готовност
- 11 Аух в гнездо
- 12 CD отделение
- 13 CD отделение отвори/затвори
- 14 Възпроизвеждане/пауза и прекъсване на връзката (BT режим)
- 15 Стоп (CD режим)
- 16 Бутон за настройка/пропускане
- 17 Предварителни настройки за радио/повтаряне на CD
- 18 Източник (Phono/CD/DAB/FM радио/BT/Aux вход)
- 19 Гнездо за слушалки
- 20 Въртящ се контрол на силата на звука
- 21 VU метра
- 22 Противопрахов капак на грамофона

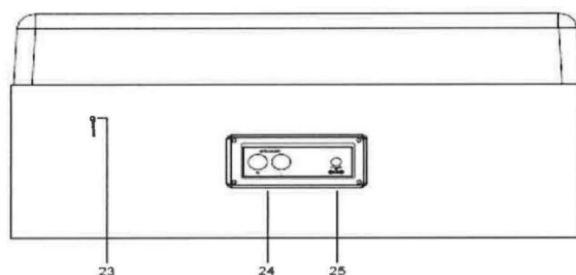

- 23 FM радио антена
- 24 RCA гнезда за високоговорители
- 25 DC жак

Дистанционно

- 1 режим на готовност (ВКЛ./ИЗКЛ.)
- 2 0-9 Клавиатура
- 3 Сканиране
- 4 Изберете
- 5 том + / -
- 6 EQ
- 7 Настройване + / Прескачане напред
- 8 режим (Phono / DAB / FM / CD / BT / Aux)
- 9 Възпроизвеждане / Пауза
- 10 Настройване - / Прескачане назад
- 11 Спри
- 12 Без звук
- 13 Информация/Меню
- 14 КУРСОР
- 15 Предварителна настройка / Програма / Повторение
- 16 Изваждане

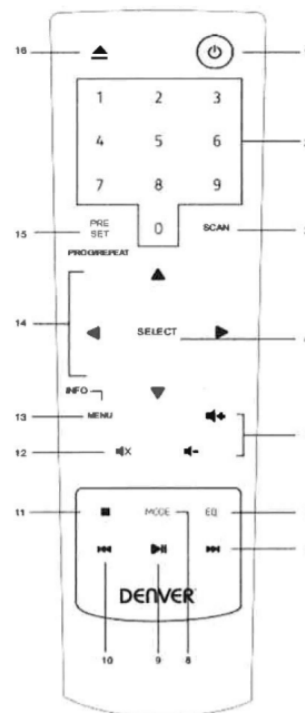

Позициониране на ретро грамофона

Къде ще бъдат разположени вашият ретро грамофон и високоговорители? Ако поставите Retro Грамофона на същата повърхност и много близо до високоговорителите, качеството на звука може да бъдат засегнати от въздушните движения, идващи от високоговорителите и от всякакви вибрации от повърхността, върху която са поставени.

Ако е възможно, препоръчително е да оставите разстояние от около 40 см между всеки говорител. Ретро грамофона и повърхността, върху която имате поставени грамофона и високоговорителите, не пречи с прекалено силни вибрации, които след това могат да бъдат предадени на ретро грамофона.

Моля, уверете се, че:

- Ретро грамофонът и високоговорителите са на равна и стабилна повърхност, което помага да не пострадат от твърде силни вибрации. Ако можете, поставете високоговорителите на друга повърхност към ретро грамофона.
- Нека да е на най-малко 1 метър разстояние от други електрически уреди, за да се избегнат смущения.
- Да се намира на 1,4 метра от електрически контакт. Моля, уверете се, че захранващият кабел и кабелите на високоговорителя не представляват опасност за спъване.
- Това е мястото, където ще бъде в обхвата на свързаните или „сдвоени“ bluetooth устройства (напр. iPod/ iPhone/iPad/ Android/друг телефон/компютър), което е около 10 метра или по-малко (33 фута или по-малко) по права линия.
- Не поставяйте вашия ретро грамофон или високоговорители директно върху антични или полирани повърхности..

Настройване

1. Отстранете всички опаковъчни материали на продукта, включително всяка лента или пяна, които са използвани за защита на продукта по време на транспортиране.
2. Свържете високоговорителите към гнездото за ляв и десен високоговорител на гърба на Ретро грамофона. Моля, имайте предвид, че кабелът на високоговорителя с червения RCA щепсел трябва да бъде свързан към червеното RCA гнездо и кабела на високоговорителя с белия RCA щепсел трябва да бъде свързан към белия RCA контакт.
3. Изпънете напълно кабелната радио антена на гърба на ретро грамофона, за да приемете възможно най-доброто FM радио с качество на звука.

4. Включете мрежовото захранване в контакта и го включете. Вашият ретро Грамофон вече ще бъде в режим на готовност.
5. Препоръчваме ви сега да настроите часовника.

ПЪРВИ СЪПКИ И ИЗПОЛЗВАНЕ

Настройте часовника

В режим на готовност:

1. Натиснете кратко бутона POWER.
2. Сега на дисплея ще мига „0000“. Натиснете кратко бутоните Tune/Skip, за да изберете правилния час и след това кратко натиснете бутона Възпроизвеждане, за да потвърдите.
3. След това цифрите на минутите ще мигат на дисплея. Натиснете кратко бутоните Tune/Skip за да се покажат правилните минути и след това кратко натиснете бутона Play, за да потвърдите.
4. Вашият часовник вече е настроен и ще се показва в режим на готовност.

Включване

Натиснете кратко бутона за захранване. Вашият ретро грамофон ще се включи, „DAB“ ще се включи и вашият продукт ще бъде в режими на фоно/грамофона.

Режим на готовност

Този продукт е проектиран да преминава автоматично в режим на готовност след 15 минути (приблизително), ако не получавате никакъв аудио сигнал. Натиснете кратко бутона за захранване, за да включете отново грамофона.

Промяна на източника (режим)

Натиснете кратко бутона Source, за да превключите между Phono (Грамофон), CD, DAB, FM, BT и Aux в режими. Моля, проверете дисплея, който ще потвърди режима.

Регулиране на силата на звука

Завъртете големия десен въртящ се контрол на силата на звука по часовниковата стрелка, за да увеличите силата на звука и обратно на часовниковата стрелка, за да намалите силата на звука

ГРАМОФОН

Проверете дали вашият ретро грамофон е в режим PHONO/грамофона. Ако вече не сте в режим PHONO, неколкостранно кратко натискайте бутона Source, докато не сте в режим PH (проверете дисплея). Ще се покаже PHONO.

Автоматично спиране вкл./изкл

Под капака за прах и вдясно от тонера има плъзгач OFF/ON. Това е за функцията за автоматично спиране на грамофона. Ако предпочитате грамофона да се върти само когато тонрамото е преместено над запис и да спрете, когато записът спре, след това задайте този превключвател в положение ON. Ако предпочитате грамофона да се завърти веднага щом изберете режим PH/ Грамофон и да продължи да върви дори когато записът, който пускате, свърши, вие се променят в друг режим или превключете ретро грамофона в режим на готовност, след което задайте превключване на OFF.

Промяна на скоростта на грамофона (RPM)

Преди да пуснете запис, трябва да проверите правилната скорост или RPM, с които записа трябва да се пусне. Вашият ретро грамофон има 3 скорости на оборота в минута: 33, 45 и 78 об/мин. Превключвателят за избор на обороти е под капака за прах и вдясно от тонното рамо.

Пускане на плоча

1. Повдигнете капака за прах.
2. Проверете дали записът, който възнамерявате да възпроизведете, ще се нуждае от адаптер на шпиндела и го поставете над шпиндела, ако е необходимо.
3. Поставете плочата си върху филцовата подложка на грамофона (не е включена).
4. Проверете дали сте свалили защитния капак от стилуса и сте освободили тонрамото.
5. Изберете правилната скорост за вашия запис, като използвате RPM селекторен превключвател.
6. Изберете да включите или изключите автоматичното спиране на грамофона, като задължително.
7. Използвайте лостчето за тонрамо, за да повдигнете тонрамото.
8. Преместете тонрамото към вашата плоча.
9. Използвайте лостчето за тонално рамо, за да спуснете внимателно стилуса върху жлеба на вашата плоча. Вашият запис ще започне да се възпроизвежда.
10. Използвайте големия десен въртящ се бутон, за да регулирате сила на звука.
11. В края на записа, ако сте избрали автоматично спиране, грамофонът ще спре да се върти автоматично, в противен случай той ще продължи да се върти, докато не смените режима или превключите в режим на готовност.
12. Използвайте лоста на тон рамото, за да повдигнете тоналното рамо.
13. Преместете тон рамото в положение за почивка.



Спиране на възпроизвеждането

За временно спиране на възпроизвеждането на записа ви.

1. Използвайте лоста за тонално рамо, за да повдигнете тон рамото и стилуса от записа.
2. За да възобновите възпроизвеждането, използвайте лостчето на тоналното рамо, за да спуснете внимателно стилуса върху вашата плоча отново.

CD ПЛЕЙЪР

Проверете дали вашият ретро грамофон е в режим на CD. Ако не сте в режим CD, неколkokратно кратко натискайте бутона Source, докато не изберете режим CD (проверете дисплея). На дисплея ще се покаже "CD", последвано от "- - -". Ако отделението за CD е празно, ще се покаже надпис 'NO Disc'.

Пуснете CD

Забележка: Не е възможно да възпроизвеждате DVD или компютърни компактдискове или MP3 CD.

1. Натиснете кратко ▲ бутон, за да отворите CD отделението. Ще се покаже „ОТВОРЕНО“.
2. Поставете аудио компактдиск в отделението за CD с етикета на компактдиска нагоре. Моля, уверете се че CD-то лежи плоско във вдлъбнатината под формата на CD.
3. Кратко натискане на бутона ▲ отделението за компактдискове ще се затвори, ще се покаже '- - -' и след кратко забавяне първата песен ще започне да се възпроизвежда; изминалото време на песента ще се показва.

CD контроли

Възпроизвеждане/Пауза: Кратко натискане бутона номерът на песента ще се покаже в режим на пауза. Натиснете кратко ►►.

Следваща песен: Натиснете кратко бутона Tune/Skip +

Предишна песен: Натиснете кратко бутона Tune/Skip –

Стоп: Натиснете кратко бутона ■.

Режими на повторение и произволен режим

Натиснете кратко бутона Preset/Repeat на дистанционното управление. Показва се икона.



Непрекъснато кратко натискайте бутона за повторение, за да преминете през наличните опции на:

-  Повторение (текуща песен)
-  Повторете всички (всички песни на компактдиска)
-  Произволен ред на възпроизвеждане
- Натиснете кратко бутона Preset/Repeat на дистанционното управление още веднъж, за да изключите Режими на повторение и произволен режим.

Извадете компактдиска

Кратко натискане на бутона ▲. CD отделението ще се отвори и ще се покаже „Отвори“.

Извадете компактдиска от отделението.

Натиснете кратко ▲. бутон, за да затворите CD отделението. „- -“, ще бъде последвано от „НЯМА диск“.

Забележка: Ако спрете или дадете на пауза възпроизвеждането на компактдиска за около 15 минути, вашият продукт автоматично ще премине в режим на готовност.

FM РАДИО

Ако не сте в FM режим, неколккратно кратко натискайте бутона Source, за да преминете към FM режим (проверете дисплея). Ако сте слушали FM станция, когато сте превключили продукт в режим на готовност, тогава тази станция ще бъде избрана автоматично, когато вие включете отново продукта.

Жична радио антена

Моля, уверете се, че кабелната антена на гърба на ретро грамофона е напълно удължена и настроена, преди да се опитате да настроите FM радиостанция (вертикална позицията се препоръчва). Това ще гарантира максималната сила на сигнала наличен, когато продуктът започне да сканира. Удължаването на антената също гарантира най-доброто възможно качество на звука.

Настройване на FM станция

В FM режим:

Натиснете продължително бутона Tune/Skip +, за да сканирате честотната лента.

Натиснете продължително бутона Tune/Skip -, за да сканирате надолу честотната лента.

Натиснете кратко бутона Tune/Skip + или -, за да регулирате честотната лента в 0,05MHz.

Забележка: Ако приемането е лошо, проверете дали кабелната антена е напълно изпъната или опитайте да преместите продукта на друго място.

Запазване на предварително зададена FM станция

Вашият ретро грамофон може да съхранява до 20 FM станции в своите предварително зададени памети за бърз достъп до любимите ви станции.

1. Настройте ретро грамофона на FM радиостанцията, която желаете да зададете.

2. Натиснете продължително бутона Preset на дистанционното управление, за да запаметите предварително зададени настройки до „01 (Празно)“ започва да се показва на дисплея, където "01(празен) до "20 (празен)" са предварително зададените числа
3. Натиснете кратко бутона ▲ или ▼ на дистанционното управление или използвайте Tune/Skip+ или - бутон на ретро грамофона, за да преместите предварително зададения номер, който искате да запише радиостанцията в (1-20).
4. Натиснете кратко бутона Select на дистанционното управление. 'Предварителна настройка 01 е запазена', предварително зададената настройка е запазена.

Забележка: Ако има съществуваща FM станция, запаметена под предварително зададена, тя ще бъде презаписана когато съхранявате нови станции.

Настройване на предварително зададена FM станция

В FM режим:

1. Натиснете кратко бутона Preset на дистанционното управление до предварително зададените места (1-20).
2. Натиснете кратко бутона ▲ или ▼ на дистанционното управление или използвайте Tune/Skip + или - бутон на ретро грамофона, за да преместите предварително зададения номер, на който искате да слушате радиостанцията. Натиснете кратко бутона Select, след което вашият продукт ще се настрои и пусне запаметената станция.

DAB РАДИО РЕЖИМ

- Проверете дали вашият ретро грамофон е в режим DAB. Ако не сте в режим DAB, неколkokратно кратко натискане на бутона Source, за да преминете към режим DAB (проверете дисплея)
- Първият път, когато използвате вашия ретро грамофон или ако списъкът със станции е празен, вашият Ретро грамофон автоматично ще започне да сканира за DAB радиостанции. Сканира и след кратко забавяне броят на станциите, открити по време на сканирането, също ще се покажат.
- Ако сте слушали DAB станция, когато сте изключили ретро грамофона, тогава тази станция ще бъде избрана автоматично, когато включите отново радиото.

Жична радио антена

Моля, уверете се, че кабелната антена на гърба на ретро грамофона е напълно удължена и настроен, преди да се опитате да настроите DAB радиостанция (вертикална позицията се препоръчва). Това ще гарантира максималната сила на сигнала, когато ретро грамофонът започне да сканира. Удължаването на антената също гарантира възможно най-доброто качество на звука.

Смяна на DAB станции

В режим DAB:

1. Използвайте бутоните Tune/Skip + или -, за да превъртите през наличните станции.
2. Когато се покаже станцията, която искате да слушате, натиснете кратко Бутон за избор. Ще има кратко забавяне, докато вашият ретро грамофон се настрои на вашия избрана станция.

Сканиране за DAB станции

С DAB радио допълнителните станции и услуги редовно стават достъпни, така че е добра идея да извършвате ръчно сканиране от време на време, за да сте сигурни, че имате най-актуалният списък със станции, съхранен в паметта на вашия ретро грамофон.

Ако сте преместили своя ретро грамофон на друго място, напр. ако отидете на почивка, тогава също е добра идея да извършите ръчно сканиране.

В режим DAB: Натиснете и задръжете бутона MENU или бутона за сканиране на ретро грамофона или натиснете бутона MENU на дистанционното управление, натиснете кратко бутоните ▲ или ▼ на дистанционното управление контролирайте или използвайте Turn/Skip + или - на грамофона, за да изберете пълно сканиране, след което натиснете Select бутон за пълно сканиране.

Премахване на DAB станциите

Можете да премахнете DAB станциите от списъка със станции, които не могат да бъдат получени във вашия район. Те са изброени с "?" префикс.

1. Натиснете продължително бутона MENU на ретро грамофона или натиснете бутона MENU на дистанционното. Натиснете продължително бутона MENU на ретро грамофона или натиснете бутона MENU на дистанционното управление. Използвайте бутоните - Tune/Skip + или натиснете ▲ или ▼ на дистанционното управление, за да превъртите до Prune. Натиснете кратко бутона Select.
2. Показва се Prune и НЕ и ДА. Използвайте бутона Tune/Skip -, за да превъртите до Y. Натиснете кратко бутона Select, за да съкратите списъка със станции. Станции с '?' префикс вече няма да се показват.
3. Натиснете кратко бутона MENU на грамофона или бутона MENU на дистанционното управление за да излезете от опциите на менюто.

Запазване на предварително зададени DAB станции

Вашият ретро грамофон може да съхранява до 20 DAB радиостанции в своята предварително зададена памет за незабавен достъп до любимите ви станции.

1. Настройте ретро грамофона на DAB радиостанцията, която желаете да зададете.
2. Натиснете продължително бутона Preset на дистанционното управление, за да съхраните предварително зададените настройки, докато се покаже 01 (Празно) (където 01 Празно до 20 Празно е номерът на предварително зададената настройка).
3. Използвайте бутоните ▲ или ▼, за да преместите предварително зададения номер, на който искате да съхраните радиостанцията до (1- 20).
4. Натиснете кратко бутона SELECT, за да съхраните станцията на това предварително зададено място. Съхранените станции ще бъдат показани.

Забележка: Ако вече има съществуваща DAB станция, запаметена под предварително зададена, тя ще се презаписва, когато съхранявате новата станция

Настройте на предварително зададена DAB станция

В режим DAB:

1. Натиснете кратко бутона Preset на дистанционното управление, за да се покажат предварително зададените настройки. Името или запаметена станция ще да се покаже, или „01 Празен“, ако не запазена е станцията.
2. Използвайте бутоните ▲ или ▼ или използвайте Tune /Skip + или -, за да преместите предварително зададеното местоположение и станция, която искате да слушате (1-20).
3. Натиснете кратко бутона Select. Вашият ретро грамофон незабавно ще се настрои на това станция и започне възпроизвеждането.

Еквалайзер

Като например „Рок“, „Реч“, „Моят еквалайзер“, „Нормално“, „Класика“, „Джаз“ или „Поп“.

Bluetooth (BT) РЕЖИМ

С вашия ретро грамофон можете да се свържете безжично с други съвместими BT устройства и поточно предаване на музика, която след това може да бъде чута през стерео ретро грамофон високоговорители.

Преди да можете да използвате своя ретро грамофон в режим BT, трябва да го „сдвоите“ с BT устройство с възможност, като iPod/iPhone/iPad/таблет/Android/друг телефон/компютър.

1. Ако не сте в режим BT, неколkokратно кратко натискайте бутона Source, за да отидете на BT режим (проверете дисплея).

2. Ще се покаже „BT“ и „not connected“ ще се покаже на дисплея, докато вашият грамофон търси BT устройства.

3. На устройството, което искате да свържете към вашия грамофон чрез BT (напр. iPod/iPhone/ iPad/Android/друг телефон/таблет/компютър), включете BT свързаността и се уверете, че е „откриваем“.

Забележка: Ако е необходимо, вижте инструкциите за вашето устройство, за да добавите или настроите Bluetooth.

4. Когато бъде намерен, вашият ретро грамофон ще бъде показан като 'MRD-52'. Изберете име на устройството, за да започнете сдвояването.

Забележка: Ако вашето устройство поиска парола, моля, въведете „0000“, за да завършите сдвояване на устройството.

5. Когато сдвояването приключи, ще се покаже „свързан“ и устройствата ще останат непрекъснато включени.

6. След като сте сдвоили устройството си с ретро грамофона, те са свързани, когато е в обхват, който е около 10 метра или по-малко (33 фута или по-малко) в ползрението.

7. Вашето устройство ще остане сдвоено с ретро грамофона, освен ако не решите да прекъснете връзката или да го „раздвоите“.

Забележка: Ако вашето предишно сдвоено устройство е в обхват, но не се свързва автоматично, отидете на настройките за BT свързаност на вашето устройство и изберете „MRD-52“ за да свържете отново.

Управление на сдвоено BT устройство

След като са сдвоени, можете да регулирате силата на звука, като използвате десния въртящ се контрол на силата на звука. Можете също да използвате контролите на свързаното аудио устройство.

1. Изберете и стартирайте музиката или аудиото, което искате да слушате на вашето сдвоено BT устройство, сега ще се чува през високоговорителите на ретро грамофона. Регулирайте силата на звука на свързаното устройство и/или вашия продукт.

2. Можете да използвате контролите на вашето сдвоено BT устройство, както и тези на Ретро Грамофона при слушане на музика през BT.

Наличните контроли на вашия продукт са:

Възпроизвеждане/Пауза

Кратко натискане за възпроизвеждане/пауза.

Забележка: Ако натиснете дълго бутона за 3 секунди, можете да изключите връзката на BT устройството и да търси нови устройства.

Прескочи назад

Натиснете кратко бутона Tune/Skip -.

Прескачане напред

Натиснете кратко бутона Tune/Skip +.

Забележка: Ако не използвате или не поставите на пауза своя ретро грамофон за около 15 минути и не се получава аудио сигнал, той автоматично ще премине в режим на готовност.

AUX РЕЖИМ

Проверете дали вашият ретро грамофон е в режим Aux. Ако не сте в режим Aux, неколккратно кратко натискане на бутона Source, за да преминете към режим Aux (проверете дисплея).

Използвайки 3,5 мм аудио входен свързващ кабел (не е включен), Aux вход позволява бързо и лесно свързване към външен източник на звук.

1. Свържете единия край на 3,5 мм аудио кабела за свързване към слушалките (или допълнителен изход) на вашето вторично устройство, свържете другия край към Aux входа гнездо на предната част на вашия ретро грамофон.

2. Натиснете бутона Възпроизвеждане на вашето външно устройство, за да започнете възпроизвеждане през Retro високоговорителите на грамофона. За да постигнете оптимални нива на силата на звука, регулирайте нивото на изходния звук както на вторичното устройство, така и на грамофона.

Забележка: Препоръчително е след това да изключите аудио кабела от Aux гнездото, когато завършите слушането от външното си устройство.

Техническа Спецификация

Входяща мощност DC 9 V/2 A

Аудио изход 2 x 5 W RMS

Честотен диапазон FM 87,5 - 108 MHz, DAB 174,928 - 239,2 MHz

Bluetooth 2402 - 2480 MHz

Версия 5.0

Име на сдвояване MRD-52

Наимнование или търговска марка на производителя, търговски регистрационен номер и адрес	SHENZHEN CITY HONG BEN ELECTRONICS CO., LTD 91440300789224369T 5th & 6th Floor, No. 4 Building, Yuyongxing Industrial Park, Changfeng Road, Changzhen Community, Gongming Office, Guangming New Sistrict, Shenzhen, Guangdong, H.P. Китай
Идентификатор на модела	HB40-0902000SPA
Входен волтаж	100-240V
Входяща АС честота	50/60Hz
Изходно напрежение	9.0V
Изходен ток	2.0A
Изходна мощност	18W
Средна активна ефективност	86.10%
Ефективност при ниско натоварване (10%)	--
Консумация на енергия без натоварване	0.0820

Моля, обърнете внимание - Всички продукти подлежат на промяна без предизвестие. Приемаме резерви за грешки и пропуски в ръководството.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ, АВТОРСКИ ПРАВА DENVER ELECTRONICS A/S





Електрическото и електронното оборудване съдържа материали, компоненти и вещества които могат да бъдат опасни за вашето здраве и околната среда, ако отпадъчният материал (изхвърлено електрическо и електронно оборудване) не се обработва правилно.

Електрическото и електронното оборудване е маркирано със символа на зачеркната кофа за боклук, видно по-горе. Този символ означава, че електрическо и електронно оборудване не трябва да бъде изхвърляно с други битови отпадъци, но трябва да се изхвърлят отделно.

Всички градове имат изградени събирателни пунктове, където има електрическо и електронно оборудване и могат да бъдат предоставени безплатно в станции за рециклиране и други места за събиране, или да бъдат събрани от домакинствата. Допълнителна информация е налична на технически отдел на вашия град.

С настоящото Inter Sales A/S декларира, че радиооборудването тип MRD-52 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: www.denver.eu и след това щракнете върху ИКОНАТА за търсене в горната линия на уебсайта. Напишете номер на модела: MRD-52 Сега влезте в страницата на продукта и червената директива е намерен под изтегляния/други изтегляния. Също и на страницата на продукта на www.mediatrade-bg.com.

Работен честотен диапазон: FM 87.5-108MHz / DAB 174.928-239.2MHz/Bluetooth 2402-2480MHz

Максимална изходна мощност: 2 x 5 W

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denver.eu

Декларация за съответствие и ръководство на: www.mediatrade-bg.com

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, сменени или купената сума възстановена за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна.

Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или издаване на кредитно известие. Сумата на кредитното винаги ще се изчислява въз основа на купената стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектка** с **копие** от платежния документ на адрес:
Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.
Телефон за връзка: 02/920 30 75