

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong (Хонгконг)

Тел.: +852 2522 6989
Факс: +852 2522 1989
www.edifier.com
© 2021 Edifier International Limited. All rights reserved.
Отпечатано в Китай

ЗАБЕЛЕЖКА
С оглед технически подобрения и усъвършенстване на системата, информацията, която се съдържа в това ръководство е предмет на промяна без предварително предупреждение.
Продуктите на EDIFIER са предназначение за различни приложения. Снимките и картинките в това ръководство могат да се различават от действителния продукт. Ако такива разлики бъдат забелязани, действителния продукт е валиден.

EDIFIER

C3X

Мултимедиен високоговорител

Български

Наръчник на потребителя

Важни инструкции за безопасност

1. Моля, прочетете внимателно инструкциите. Запазете го на безопасно място за бъдещи справки.
2. Използвайте само аксесоари, одобрени от производителя.
3. Инсталирайте правилно устройството, като следвате инструкциите в секцията за създаване на устройството.
4. Препоръчваме да използвате продукта при температура на околната среда в рамките на 0-35 °C.
5. За да намалите риска от пожар и токов удар, не излагайте продукта на дъжд или влага.
6. Не използвайте този продукт близо до вода. Не потапяйте продукта в течност и не го излагайте на капки или пръски.
7. Не инсталирайте и не използвайте този продукт близо до източници на топлина (напр. радиатор, нагревател, печка или други устройства, генериращи топлина).
8. Не поставяйте въздух продукта съд пълен с течности, като например вази или до открит огън, като например запалени свещи върху него.
9. Не блокирайте вентилационните отвори. Не поставяйте предмети във вентилационните отвори или вдлъбнатините. Може да предизвикате пожар или токов удар.
10. Запазете достатъчно пространство около продукта, за да поддържате добра вентилация (препоръчват се минимум 5 см).
11. Не прилагайте прекомерна сила, за да вкарате щепсел в гнездото. Преди свързване проверете за запушване на жага и дали щепселът съпада с него и е ориентиран в правилната посока.
12. Съхранявайте предоставените аксесоари и части (като винтове) далеч от деца, за да предотвратите потъпчането им по грешка.
13. Не отваряйте и не сваляйте сами корпуса. Това може да Ви изложи на опасно напрежение или други опасни рискове. Независимо от причината за повреда (например повреден проводник или щепсел, излагане на течност или попадане на чужди предмети, излагане на дъжд или влага, неработещ изхвърлен продукт и др.), ремонтът трябва да се извърши незабавно от опитен професионален специалист.
14. Преди да почистите продукта със суха кърпа, винаги изключвайте продукта и твърдо извадете щепсела.
15. Никога не използвайте сапун, киселина, алкална, бензин, алкохол или други химични разтворители, за да почиствате повърхността на продукта. Използвайте само неутрален разтворител или чиста вода за почистване.

 Прекомерно силната музика може да доведе до загуба на слуха. Моля, поддържайте силата на звука в безопасен обхват.

 Правилно изхвърляне на този продукт: Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други домашни отпадъци и ценен ЕС. За да предотвратите евентуална вреда на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадък, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, откъдето сте закупили продукта. Те могат да вземат този продукт за екологично безопасно рециклиране.

 Използвайте само количката, стойката, статива, конзолата или масата, посочени от производителя, или продадени с апарата. Когато се използва количка, внимавайте при преместване на комбинацията количка/апарат, за да избегнете наранявания при преобръщане.

1
Български

Важни инструкции за безопасност

Предупреждение за включване:

1. Поставете уреда близо до електрически контакт.
2. Преди употреба проверете дали работното напрежение е същото като местното захранване. Правилното работно напрежение може да се намери на табелката на уреда.
3. За безопасност, изключвайте продукта по време на гръмотевични бури или когато не го използвате за продължително време.
4. При нормални условия захранването може да се нагори. Моля, поддържайте добра вентилация в зоната на използване и внимавайте.
5. Предупредителни етикети за безопасност по корпуса или на дъното на продукта или захранващия адаптер.

 Този символ има за цел да предупреди потребителя за наличието на неконтролирано опасно напрежение в корпуса на продукта, което може да бъде достатъчно голямо, за да представлява риск от токов удар за хора.

 Този символ предупреждава потребителя да не разглобява корпуса на продукта и че в него няма заменяема част. Предоставяйте продукта за ремонт на оторизиран сервизен център.

 Този символ показва, че продуктът е предназначен само за вътрешна употреба.


 Този символ показва, че продуктът е електрическо устройство от клас CLASS II или уред с двойна изолация, без нужда от заземяване.

Входящият порт MAINS служи като прекъсвателно устройство, а прекъсвателят следва да бъде достъпен и готов за употреба.

2
Български

Разпаковане на кутията


Съдържание на кутията:

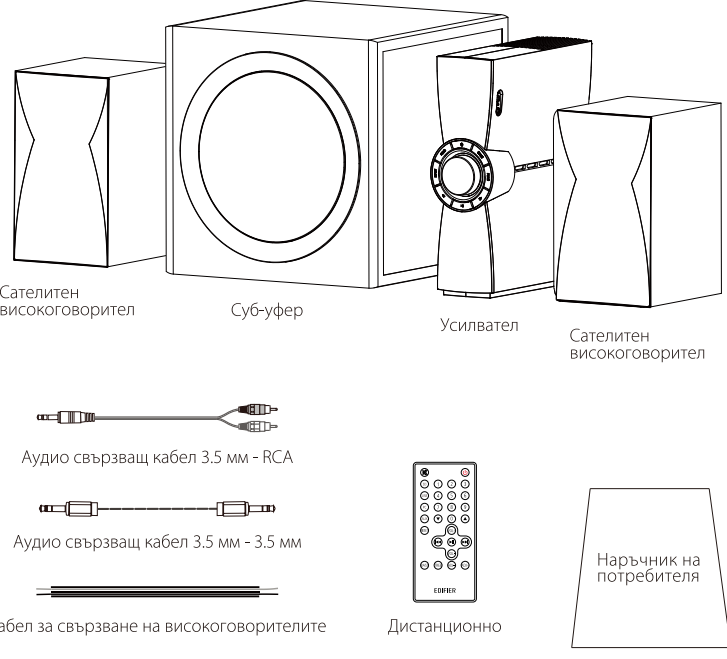

Забележка: Възможно е илюстрациите в ръководството за употреба да се различават от продукта.

3
Български


Свързване

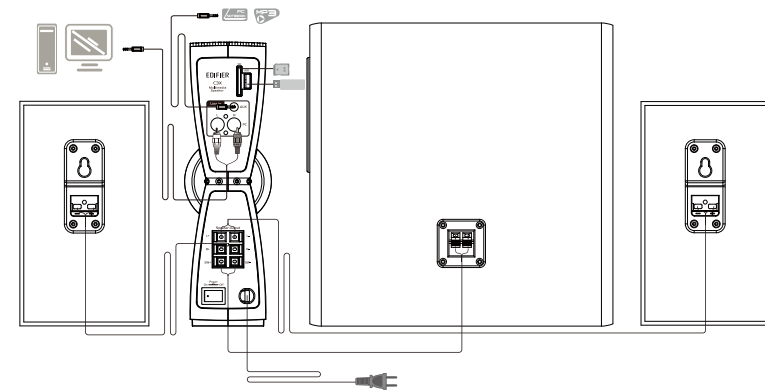

Забележка:
Свържете златния проводник към червения щепсел, а сребърния – към черния щепсел.

4
Български


Илюстрации

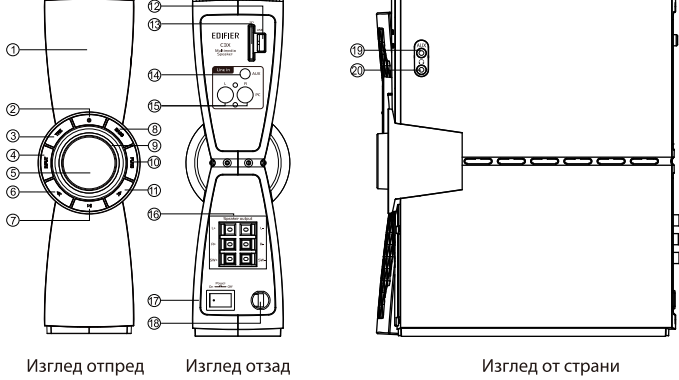


1. Екран дисплей на течни кристали
2. Готовност/Включване
3. Избор на аудио вход
4. Селектор на аудио входа
5. Главен контрол сила на звука
6. Предпазна песен / Папка (Режим USB/SD):
Предпазна песен: натисни веднъж
Предпазна папка: натисни и задърж
7. Пауза/Възпроизвеждане
8. Настройка „Баси“
9. Бутон за настройка
10. Бутон „Функции“
11. Следваща песен/Папка (Режим USB/SD):
Следваща песен: натисни веднъж
Следваща папка: натисни и задърж
12. Щепсел USB вход (Макс.32 GB)
13. Щепсел Карта SD вход (Макс.32 GB)
14. Щепсел вход AUX
15. Щепсел PC вход
16. Изходи за високоговорителите
17. Ключ за електрозахранването
18. Захранващ кабел
19. Щепсел вход AUX
20. Щепсел слушалки

5
Български

Илюстрации

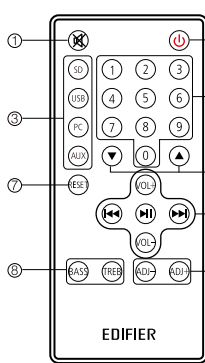

1. Заглушаване
2. Готовност/Включване
3. Избор на аудио вход
4. Цифрови бутони (USB/SD: натисни за да прослушаш избраната песен)
5. Предпазна / Следваща папка в режим „USB/SD“
6. VOL+/VOL-: Главен контрол сила на звука усилване / намаляване
7. Предпазна / Следваща песен (режим „USB/SD“)
►►: Възпроизвеждане / Пауза (режим „USB/SD“)
7. Рестарт (натисни и задърж за около 3 секунди, за да върнеш настройките към оригиналните фабрични настройки и да изтриеш всички направени от теб настройки)
8. Настройка „Баси“
Настройка „Високи честоти“
9. Бутони за настройка
Стъпка 1: натисни поотделно BASS (Баси)/TREB (Високи)
Стъпка 2: натисни ADJ+/ADJ-

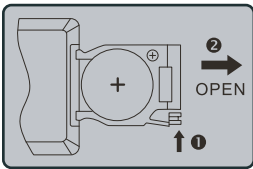


Поставяне на батерии:
Моля, вижте схемата вътре за насоки за отварянето на гнездото за батерията, поставете включената в комплекта батерия тип „C2025“ и затворете гнездото.

Забележка:
1. Не поставяйте дистанционното на горещи и влажни места.
2. Не презареждайте батерията.
3. Отстранете батерията, когато няма да ползвате продължително време.
4. Батерията не трябва да се излагат на изключително високи температури, като например пряко слънчево греене, огън и други подобни.


6
Български

Инструкции за работа

1. Свързване към аудио източник

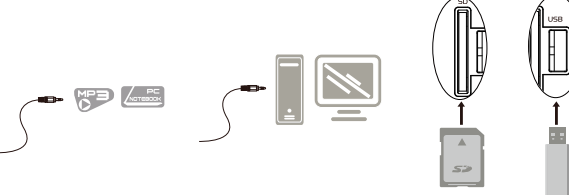

2. Изберете типа аудио източник

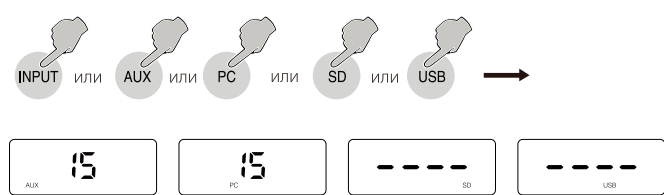

3. Прослушайте музиката записана на свързаното устройство и настройте на желаните стойности



7
Български

Спецификация

Мощност:	RMS 10 W x 2 + 45 W (DRC ON)
Съотношение сигнал / шум:	≥85 dBA
Изхвърляне:	≤0.5 %
Честотен обхват:	50 Hz ~ 20 kHz (±3 db)
Чувствителност на входа:	R/L: AUX: 500 mV ± 50 mV PC: 700 mV ± 50 mV S/W: AUX: 300 mV ± 50 mV PC: 400 mV ± 50 mV
Звено „Баси“:	8 инча (210 мм)
Звено „Среден обхват“:	3.5 инча (92 мм)
Звено „Високи честоти“:	Ø 13 мм „контрим купол“ (silk dome)

8
Български

Проблеми и отстраняването им

- Моля проверете дали уредът е включен към електрозахранването и дали стенният контакт е изправен и има ток.
- Изключете и отново включете системата и отново в гласност „СТБИ“.
- Моля проверете, дали системата не е в режим „Готовност“ („STBY“).
- Проверете дали главното копче за настройка на силата на звука не е поставено на минимум.
- Проверете дали аудио кабелът е правилно свързан.
- Проверете дали постъпва сигнал от аудио източника.

Ако имате допълнителни въпроси, или проблеми във връзка с продуктите на „EDIFIER“ ...

Азия, Европа, Северна Америка:
✓ Моля посетете нашия уебсайт на адрес: www.edifier-international.com, или се свържете по електронна поща с Отдел „Поддръжка“ на „EDIFIER“, за допълнителна помощ enquiry@edifier.com.
→ Уважаеми клиенти, благодарим ви, че избрахте да закупите този продукт на „EDIFIER“. Относно гаранцията на „EDIFIER“ приложима по отношение на този продукт, молим ви да посетите уебсайта на „EDIFIER“: www.edifier-international.com/warranty-terms
Канада / САЩ / Мексико: edifier-usa_email@edifier-usa.com
✓ Ако предпочитате, може да ни се обадите и на следните телефонни номера:
Канада: 1-877-EDIFIER (334-3437) в Канада
САЩ: 1-800-688-7406 в САЩ
Южна Америка: Моля посетете: www.edifier.com или edifier@edifier.com (на испански), или edifier@edifier.com (на английски) за подробна информация за установяване на контакт на местно ниво.

9
Български