

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Моля, прочетете инструкциите, приложени към продукта, преди да го използвате.
2. Прочетете внимателно всички предупреждения.
3. Следвайте стриктно всички инструкции.
4. Не използвайте устройството близо до вода, на много прашни места или на места, изложени на силни вибрации.
5. Почиствайте устройството само със суха кърпа.
6. Не покривайте вентилационните отвори на устройството. Разположението му трябва да се извърши в съответствие с инструкциите на производителя.
7. Поставете радиото на равна, хоризонтална повърхност. Ако бъде поставен върху наклонена повърхност, радиото може да се преобърне или да падне, причинявайки нараняване или неизправност.
8. Не поставяйте радиото близо до източници на топлина като радиатори, отоплителни уреди, печки или други уреди (включително усилватели), които генерират топлина.
9. Защитете захранващия кабел от прегъване или прищипване; това се отнася особено за мястото на свързване към щепсела и точката на излизане от устройството. Както при всички електрически уреди, не прекарвайте захранващите кабели под килими и не поставяйте тежки предмети върху тях.
10. Използвайте само приставки/аксесоари, посочени от производителя.
11. Изключвайте устройството от контакта по време на гръмотевични бури или ако няма да се използва дълго време. Когато изключвате захранващия кабел от електрическата мрежа, никога не дърпайте самия кабел. Когато не планирате да използвате високоговорителя за продължителен период от време, извадете щепсела от контакта.
12. Обръщайте се за всякакви сервизни дейности към квалифицирани сервизни техници. Сервизно обслужване е необходимо, ако уредът е повреден по някакъв начин, например: захранващият кабел или щепселът са повредени; в устройството е разлята течност или върху високоговорителя е паднал предмет; устройството е било изложено на дъжд или влага; устройството не работи правилно или е било изпуснато.
13. Дори ако радиото няма да се използва дълго време, батерията трябва да се зарежда напълно поне веднъж на всеки 30 дни, за да се запази нейната производителност.
14. Не използвайте и не съхранявайте високоговорителя при много ниски или много високи температури под 5°C и над 35°C. Ако радиото се използва или остави извън посочения диапазон, то може да се повреди.
15. Ако в устройството попадне вода, незабавно го изключете от захранващия източник и се консултирайте с оторизиран сервизен център.

ВНИМАНИЕ

- Уверете се, че източникът на захранване е правилен.


- Не докосвайте захранващия кабел или щепсела с мокри ръце, когато го включвате или изключвате от контакта.
- Повреденият захранващ кабел крие висок риск от токов удар или пожар; никога не използвайте повреден кабел.
- Този продукт (включително неговият хардуер) съдържа магнит(и), които могат да попречат на пейсмейкъри или други медицински устройства. Продуктът не трябва да се поставя в близост до хора, които използват такива медицински устройства. Ако се използват тези медицински устройства, консултирайте се с лекар преди да използвате този продукт.

Не поставяйте продукта близо до медицински изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЕПИЛЕПСИЯ


Някои хора могат да получат епилептични пристъпи в резултат на мигащи светлини.

За да използвате устройството правилно, моля, първо прочетете внимателно ръководството за потребителя. Съдържанието на ръководството може да бъде променяно без предизвестие. Компанията не носи отговорност за печатни грешки в съдържанието на ръководството или за описаните в него ситуации.

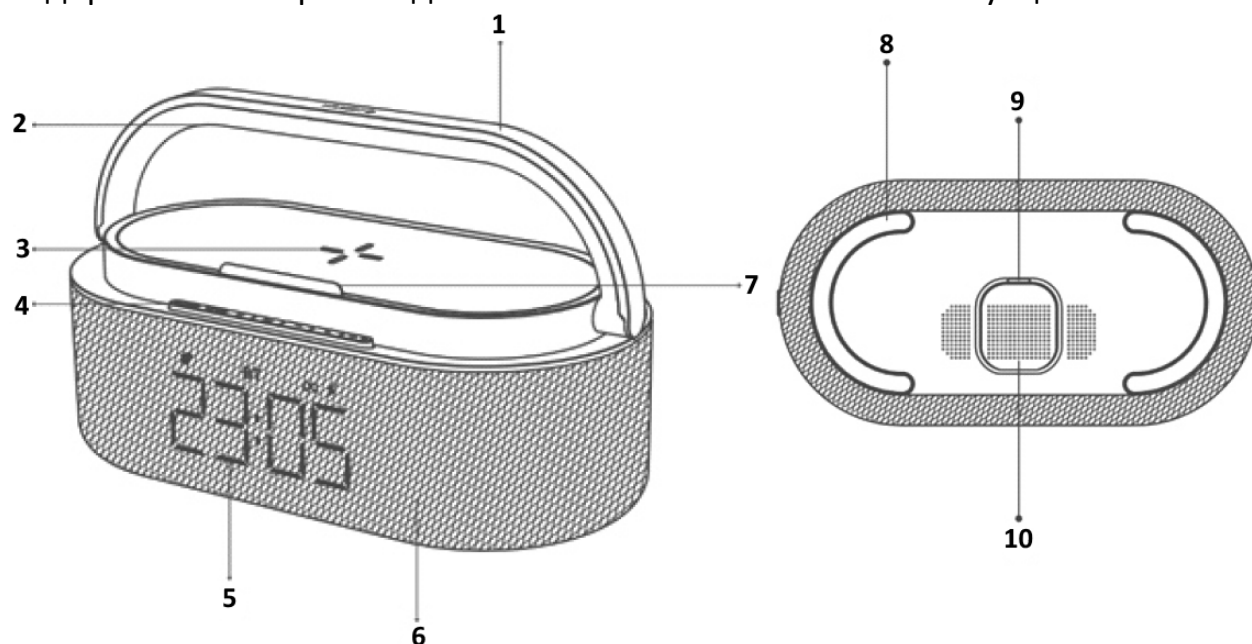

Функции на панела:

1. Алюминиева дръжка
2. LED светлини
3. Зона за безжично зареждане
4. Функционални бутони
5. Дисплей на часовника
6. Високоговорители
7. Стойка за мобилен телефон
8. Силиконова подложка против хлъзгане
9. USB Type-C входен порт
10. Вентилационен отвор

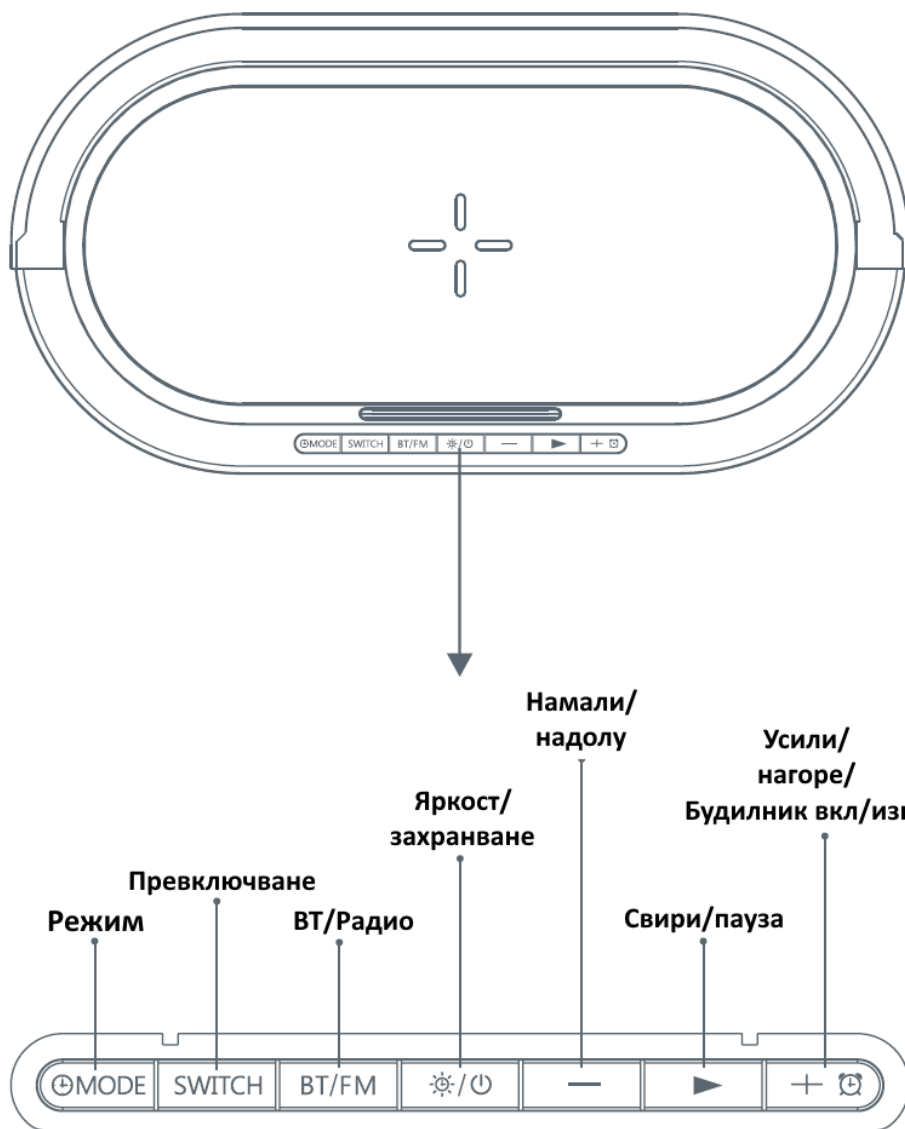

Режим на будилник

В нормален режим на показване на часовника:

Натиснете за кратко бутона MODE → Настройка на часовника → Настройка на алармата → 12/24ч → Година → Месец/Ден.

Натиснете за кратко —, за да намалите стойността.

Натиснете за кратко +⌚ за да увеличите стойността.

Натиснете за кратко бутона SWITCH, за да превключите между час и минути.

Натиснете и задръжте бутона MODE, за да завършите настройката и да се върнете към показване на часа.

Когато часът не е настроен:

Натиснете и задръжте +⌚, за да включите/изключите

алармата.

Натиснете за кратко ☀/🌙, за да регулирате яркостта на екрана на часовника.

Звук на алармата: Докоснете дръжката, за да влезете в режим "Дрямка" (Snooze). Времето за дрямка трае 5 минути, общо 3 пъти.

При изключено захранване:

След като изключите захранването, екранът ще свети още един час, след което автоматично ще премине в режим на пестене на енергия.

Работа / Свързване:

Свържете USB порта на USB кабела към захранващия адаптер (не е включен в комплекта), а Type-C порта – към безжичното зарядно устройство. На екрана на часовника ще се появи иконата „DC“.

Моля, поставете устройството за безжично зареждане в зоната за индикация на зареждането. Индикаторът за зареждане „⌚“ над екрана на часовника ще свети постоянно и устройството ще премине в режим на зареждане.

Функция за нощно осветление

Задръжете дръжката за първи път за 3 секунди, за да включите светлината – яркостта е на 30%.

Докоснете за кратко дръжката втори път – яркостта е на 70%.

Докоснете за кратко дръжката трети път – яркостта е на 100%.

Задръжете дръжката за 3 секунди, за да изключите светлината.

Включване/Изключване (On/Off)

Натиснете бутона  / , за да включите или изключите устройството.

Bluetooth функция:

Моля, включете устройството и натиснете за кратко бутона BT. Ще чуете звукова подкана, функцията Bluetooth е включена и устройството е готово за сдвояване. В този момент включете Bluetooth на вашето устройство, потърсете името „MANTA VERONA“ и сдвояването ще се извърши автоматично. Натиснете за кратко бутона BT отново, за да излезете от режим Bluetooth.

Когато високоговорителят свири:

Натиснете за кратко , за да пуснете/спрете музиката на пауза.

Натиснете за кратко , за да намалите силата на звука.

Натиснете и задръжете , за да превключите към предишната песен.

Натиснете за кратко , за да увеличите силата на звука.

Натиснете и задръжете , за да превключите към следващата песен.

FM Радио:

Натиснете бутона FM, за да включите функцията за FM радио.

Натиснете за кратко , за да пуснете/спрете радиото.

Натиснете и задръжете , за автоматично търсене на радиостанции.

Натиснете за кратко , за да превключите към следващата станция.

Натиснете и задръжете , за да намалите силата на звука.

Натиснете за кратко , за да превключите към предишната станция.

Натиснете и задръжете , за да увеличите силата на звука.

Безжично зареждане:

Този продукт поддържа бързо безжично зареждане, което отговаря на стандартите за безжично зареждане Qi. То осъществява безжично предаване на енергия на къси разстояния чрез магнитна индукция. Това устройство поддържа всички устройства за безжично зареждане, които отговарят на стандартите Qi. При използване на адаптер с изход 5V, безжичното зареждане поддържа мощност от 5W. При използване на адаптер, отговарящ на QC 2.0, безжичното зареждане поддържа 10W. При използване на адаптер, отговарящ на QC 3.0, безжичното зареждане поддържа 15W. Поддържа се защита от пренапрежение (9V) и защита от претоварване по ток (2A).

Зареждане на радиобудилника:

Свържете USB Type-C порта с помощта на USB кабел към захранващ адаптер (не е включен в комплекта).

На екрана на часовника ще се появи иконата „DC“.

Когато устройството е напълно заредено, иконата „DC“ на екрана ще изгасне.

Време за зареждане: приблизително 3 часа.

Устройството няма традиционен бутон за изключване.

Ниското ниво на батерията може да изкриви или напълно да заглуши звука, затова винаги зареждайте батерията навреме.

За да удължите живота на батерията, зареждайте я веднага след като се разрежи. Ако устройството не се използва за по-дълъг период от време, батерията постепенно ще се разрежи. Препоръчително е батерията да се зарежда напълно поне веднъж на всеки 30 дни.

Максималното време за работа на батерия е 120 часа. Времето за работа на батерията може да варира в зависимост от режима, нивото на звука, стила на музиката или метеорологичните условия.

ВНИМАНИЕ. Функция за безжично зареждане работи само когато устройството е свързано към захранващия адаптер.



**Произведено в Китай
за Manta S.A.**

Изхвърляне на използвани батерии и отпадъчно електрическо и електронно оборудване. Устройството е маркирано със символа на зачеркнат контейнер за отпадъци в съответствие с Европейската директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване не трябва да се изхвърлят с други битови отпадъци в края на техния полезен живот, а само на определеното за това място.

Декларация за съответствие и ръководство може да намерите на страницата на продукта в сайта ни:

www.mediatrader-bg.com

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Документът за покупка трябва ясно да посочва датата на покупка и модела на продукта. Пазете документът за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, сменени или възстановена покупната стойност за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, Медиа Трейд ЕООД си запазва правото да избира между ремонт, подмяна на дефектни стоки или възстановяване на покупната стойност, която се взима от документа за покупка.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в пълна комплектровка с копие от платежният документ на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75

MANTA S.A.
Ул. Bardowskiego 10
03-888 Warszawa
Тел: +48 22 332 34 50, факс: +48 22 332 34 60,
Мейл: manta@manta.com.pl ; www.manta.com.pl

Номер RDI920/23
Номер на декларация за потвърждение



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние MANTA S.A. (име на производителя)
ул. Bardowskiego 10, 03-888 Warszawa, ПОЛША (адрес на производителя)

декларираме, под наша отговорност, че електрическият продукт:

Радио будилник RDI920
(име на продукта) (тип или модел)

за която се отнася тази декларация е в съответствие със следните стандарти:
Това е фирма, която се занимава с извършване на огледи за нас

EN 62321-1:2013
IEC 62321-2:2021
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-8:2017
EN 62368-1:2020+A11:2020
EN 62311:2020
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-3 V2.2.0
EN 301 489-17 V3.2.4
EN 55032:2015+A11:2020+A11:2020
EN 55032:2017+A11:2020
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 303 417 V1.1.1 (2017_09)

отговаря на разпоредбите на следните регламенти (директиви):
(следвайки разпоредбите на):

2014/53/EU
2011/65/EU
2015/863

Превод:
Медиа Трейд
15.06.2026г

Варшава, дата: 06.11.23

НИГ: 524-24-42-106; регистрирана в Окръжния съд за столицата Варшава във Варшава, XII-ти Търговски отдел на Националния съдебен регистър под номер 0000101131; Bank BPH S.A. 59 1060 0076 0000 3210 0005 9264; акционерен капитал: 50 000,00 PLN

MANTA S.A.

ul. Bardowskiego 10
03-888 Warszawa
tel: +48 22 332 34 50, fax: +48 22 332 34 60,
e-mail: manta@manta.com.pl; www.manta.com.pl



Numer Deklaracji RDI920/23
Number of declaration of Conformity

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

My / We MANTA S.A.
(nazwa producenta / manufacturer's name)

ul. Bardowskiego 10, 03-888 Warszawa, POLSKA
(adres producenta / manufacturer's address)

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:
MANTA S.A. declare, under our responsibility, that the product:

Radio budzik
(nazwa wyrobu / name of the article)

RDI920
(typ wyrobu / type or model)

Spełnia wymagania następujących norm:
to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN 62321-1:2013
IEC 62321-2:2021
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-8:2017
EN 62368-1:2020+A11:2020
EN 62311:2020
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-3 V2.2.0
EN 301 489-17 V3.2.4
EN 55032:2015+A11:2020+A11:2020
EN 55032:2017+A11:2020
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 303 417 V1.1.1 (2017_09)

jest zgodny z postanowieniami następujących rozporządzeń (dyrektyw):
2014/53/EU
2011/65/EU
2015/863



Warszawa dnia. 06.11.2023 r.