




1. Прочетете тези инструкции - Всички инструкции за безопасност и експлоатация трябва да бъдат прочетени преди употреба на този продукт.
2. Запазете тези инструкции - Инструкциите за безопасност и експлоатация трябва да се запазят за бъдещи справки.
3. Спазвайте всички предупреждения - Всички предупреждения на уреда и в инструкциите за експлоатация трябва да се спазват.
4. Следвайте всички инструкции - Всички инструкции за експлоатация и употреба трябва да се спазват.
5. Не използвайте този уред близо до вода - Уредът не трябва да се използва близо до вода или влага, например във влажно мазе или близо до басейн и други подобни.
6. Почиствайте само със суха кърпа.
7. Не блокирайте вентилационните отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
8. Не разполагайте близо до източници на топлина, като радиатори, отоплителни уреди, печки или други апарати (включително усилватели), които произвеждат топлина.
9. Използвайте само приставки/аксесоари, посочени от производителя
10. Използвайте само количката, стойката, триножника, скобата или масата, посочени от производителя или продадени с апарата. Когато използвате количка или стойка, бъдете внимателни при преместването на комбинацията количка/апарат, за да избегнете нараняване от преобръщане.
11. Изключвайте апарата от контакта по време на гръмотевични бури или когато не го използвате за дълги периоди от време.
12. Обърнете се към квалифициран персонал за сервизно обслужване. Сервизното обслужване е необходимо, когато апаратът е повреден по някакъв начин, например захванващ кабел или щепсел, е разлята течност или са попаднали предмети в него, е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изпускан.
13. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте апарата на дъжд или влага. Апаратът не трябва да бъде излаган на капки или пръски и предмети, пълни с течности, като например вази, не трябва да се поставят върху него.
14. ВНИМАНИЕ: Опасност от експлозия, ако батерията е сменена неправилно. Сменяйте само със същия или еквивалентен тип
15. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Батерията (батерията или батериите, или батерийният пакет) не трябва да се излага на прекомерна топлина, като например слънчева светлина, огън или подобни

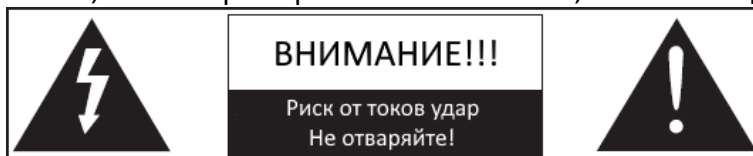

16. Този символ на мълния със стрелка в равностранен триъгълник е предназначен да предупреди потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение в корпуса на продукта, което може да бъде с достатъчна величина, за да представлява риск от токов удар.

Предупреждение: За да намалите риска от токов удар, не отстранявайте капака (или задната част), тъй като вътре няма части, които потребителят може да обслужва. Обърнете се към квалифициран персонал.

Удивителният знак в равностранен триъгълник е предназначен да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка в литературата, придружаваща уреда.

17. Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не



трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. За да върнете използваното си устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, откъдето е закупен продуктът

Предайте този продукт за екологично безопасно рециклиране.

18. Не поставяйте източници на открит пламък, като например запалени свещи, върху устройството.


19. Резервни части - Когато са необходими резервни части, уверете се, че сервизният техник е използвал резервни части, посочени от производителя, или такива със същите характеристики като оригиналната част. Неоторизираните замени могат да доведат до пожар, токов удар или други опасности.

20. Опитайте се да разположите продукта близо до стенен контакт или удължителен кабел и да бъде лесно достъпен.

21. Най-високата подходяща температура на околната среда за този продукт е 0°C-35°C само за употреба на закрито

ИЛЮСТРАЦИИ

Изглед отпред на SOLO3/SOLO4

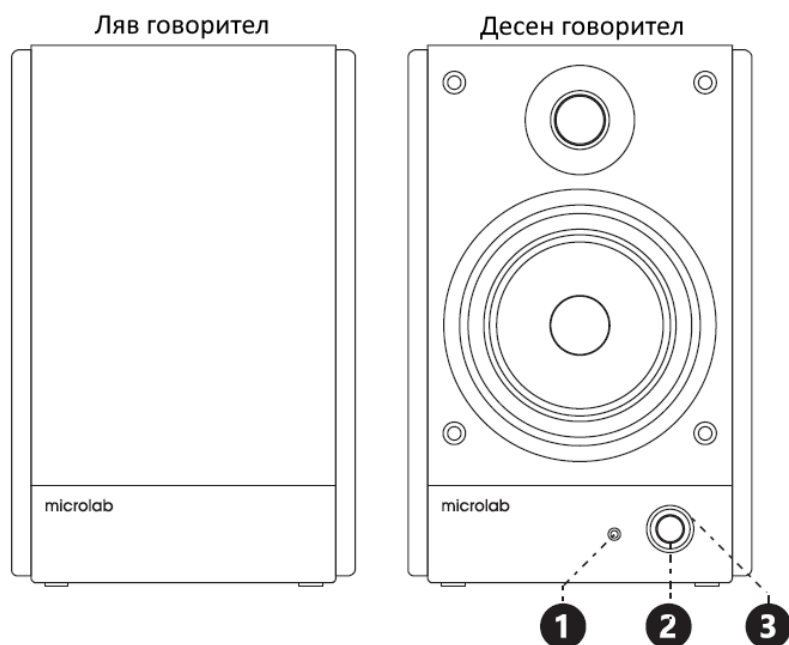

1) 3.5мм извод за слушалки

*Поддържа само слушалки

2) РЕГУЛАТОР НА ЗВУК

– регулирайте чрез +/-

БУТОН РЕЖИМ

–Кратко натискане за избор на режим между BT->Aux->Оптичен

–Двойно бързо натискане за режим Високи/Баси

–Дълго натискане за прекъсване на Bluetooth връзката в режим Bluetooth

3) LED индикатор

–Син за режим Bluetooth

–Зелен за режим Aux

–Тюркоаз за оптичен режим

–Лилав за режим на регулиране на високите честоти

–Оранжев за режим на регулиране на баса

Изглед отзад SOLO3/SOLO4



ОПИСАНИЕ

Свързване:

Преди да свържете високоговорителите, уверете се, че щепселът за захранването е изключен от електрическата мрежа и се уверете, че копчето за сила на звука е настроено на минимум.

1. Свържете левия високоговорител към изходите на гърба на десния високоговорител.
2. Свържете захранващия кабел към източника на захранване.
3. Моля, уверете се, че захранването съответства на изискванията за захранване, отпечатани на задния панел.

Bluetooth режим:

1. Натиснете кратко бутона "РЕЖИМ", за да превключите в Bluetooth режим.
2. Светодиодът ще се промени в синьо и ще започне да мига.
2. Търсете от вашето Bluetooth устройство и изберете "SOLO3/4", като сдвоявате, докато чуете сигнал.

* В Bluetooth режим, продължително натискане на бутона "РЕЖИМ" ще прекъсне връзката с Bluetooth устройството и ще се върне в режим на поправка.

Режим AUX:

1. Свържете 2RCA аудио кабела към компютър, лаптоп или смарт устройство.
2. Натиснете кратко бутона "РЕЖИМ", за да превключите в Aux режим.
3. Светодиодът ще се промени в зелено.

Оптичен режим:

1. Свържете оптичния кабел към вашето устройство
2. Натиснете кратко бутона "РЕЖИМ", за да превключите в оптичен режим.
3. Светодиодът ще се промени в туркоаз.

Изход за слушалки:

1. Свържете слушалките си към аудио изхода на предния панел.
2. Звукът от високоговорителя ще спре и ще се превключи към слушалките.

*Този изход поддържа само слушалки

РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОКИ/БАСИ

1. Натиснете бързо два пъти бутона за режим, за да влезете в настройката на високи/басови честоти.

*В режим ВИСОКИ честоти, светодиодът ще се промени в лилаво. Завъртете регулатора на звука, за да регулирате високите честоти. Нивото на високите честоти се показва чрез LED ефекти.

*В режим БАС, светодиодът ще се промени в оранжево. Завъртете регулатора на звука, за да регулирате баса. Нивото на баса се показва чрез LED ефекти.

2. Ако не извършите промяна в продължение на 3 секунди, устройството ще се върне в нормален режим

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Говорители SOLO x2 бр
- 3.5мм към RCA аудио кабел x1 бр
- Свързващ аудио кабел x1 бр
- Ръководство за употреба x1 брой

Спецификация

Bluetooth 5.3	Solo 3	Solo 4
Музикална мощност	40W RMS	60W RMS
Разпределение мощност	(15W+5W) x2	(20W + 10W) x2
Честотен обхват	80Hz~20khz	70Hz~20kHz
Хармонично изкривяване	0.2% 1W 1kHz	
Сигнал/шум	75dB	
Сепарация	45dB	
Говорители	Бас: 3.5" Високи: 0.75"	Бас 4.0" Високи: 1.0"
Аудио вход	RCA, Bluetooth, оптичен	
Аудио изход	4 пинов терминал	
Захранване	AC 100-240V~50/60Hz	

**Декларация за съответствие и ръководство може да намерите
на страницата на продукта на:**

www.mediatrader-bg.com

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Документът за покупка трябва ясно да посочва датата на покупка и номера на модела. Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, заменени или стойността им възстановена за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Доставчикът си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, Медиа Трейд ЕООД си запазва правото да избира между ремонт, подмяна на дефектни стоки или възстановяване на покупна стойност. Покупната стойност винаги се изчислява въз основа на стойността на покупка от документа за покупка.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат

в **пълна комплектровка** с **копие** от касова бележка на адрес:

Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.

Телефон за връзка: 02/920 30 75