


Ръководство за употреба

Видеорегистратор Tracer 3.0S FGD Capri

Безопасност

- Пазете устройството далеч от източници на огън, висока температура, вода и висока влажност.
- Не свързвайте устройството, ако е било в пряк контакт с вода или висока влажност. Това може да причини токов удар, който да доведе до телесни наранявания и повреда на самото устройство.
- Ако устройството показва признаци на механична повреда, не го свързвайте.
- Ремонтите на електрическо оборудване трябва да се извършват в специализирани пунктове, от специалисти.
- Не работете с устройството с мокри ръце.
- Не използвайте устройството за цели, различни от неговото предназначение.
- Пазете устройството далеч от деца. То не е играчка.
- Батериите в устройството не трябва да се излагат на пряк контакт с висока температура, слънце и огън.

Описание на устройството

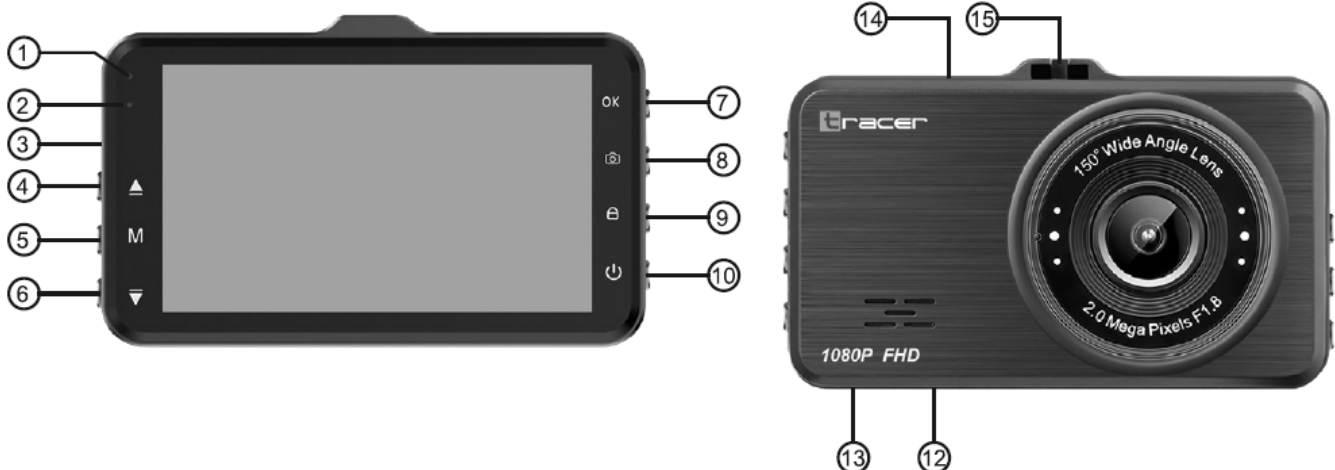

1. Индикатор за захранване
2. Индикатор за запис
3. Слот за TF карта
4. Бутон нагоре
5. Меню
6. Бутон надолу
7. OK/Запис
8. Режим
9. Заклучване
10. Включване/изключване
11. DC интерфейс
12. MIC – Микрофон
13. Порт за нулиране (Reset)
14. HDMI – Порт за свързване на камера за задно виждане (не е включена в комплекта)
15. Скоба – държач за стъкло

Описание на функциите на бутоните

1. Бутон за вкл./изкл.

- Активиране/деактивиране на камерата. Натиснете бутона за 2–3 секунди.
- Изключване на екрана. Кратко натискане изключва екрана.

2. Меню

- За да влезете в менюто на устройството, натиснете кратко бутона, когато камерата не записва.

3. ОК

- Кратко натискане за спиране/стартиране на записа.
- Кратко натискане за възпроизвеждане/пауза на текущото видео в режим на възпроизвеждане.
- Кратко натискане веднъж за влизане/запазване на настройка в менюто с настройки.

4. Нагоре

- Кратко натискане веднъж за превъртане нагоре в настройките на менюто.
- Кратко натискане веднъж за връщане към предишни видео файлове в режим на възпроизвеждане.
- Натиснете и задръжте веднъж, за да отидете на видеофайла в режим на възпроизвеждане.

5. Надолу

- Кратко натискане веднъж за превъртане надолу в настройките на менюто.
- Кратко натискане за превъртане към следващите видео файлове в режим на възпроизвеждане.
- Кратко натискане за изключване на записа на звук във видео режим.

6. Бутон за режим

- Когато устройството не записва, можете да превключвате режимите на камерата. Натиснете кратко бутона за режим, за да превключите към който и да е от списъка: Режим на запис / Режим на снимане / Режим на възпроизвеждане.

7. Заклучване на записи (Lock recordings)


- Кратко натискане ще защити/премахне защитата на записаното видео.

Монтаж на камерата

Стъпка 1. Изключете автомобилния двигател. След това поставете картата памет в съответния слот на камерата. Използвайте „бързи“ карти памет (клас 10 или по-висок) с капацитет от 8–32 GB.

Стъпка 2. Прикрепете скобата към съответния слот на камерата. Поставете държача на желаното място на предното стъкло.

Стъпка 3. Свържете захранващия кабел към захранващия порт на камерата. След това поставете автомобилния адаптер в гнездото за запалка. За да скриете кабела, можете да го прекарате по краищата на предната част на автомобила. Вижте графиката по-долу.

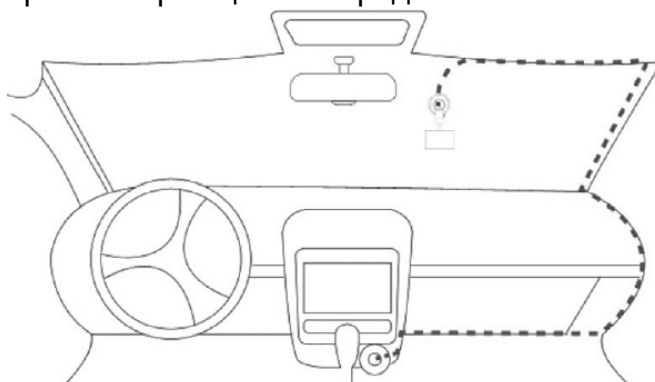

Стъпка 4. Запалете двигателя. Проверете дали камерата се е включила автоматично. Ако камерата е инсталирана правилно, тя ще се стартира автоматично след подаване на захранване и ще започне да запазва записи.

Описание на режимите на камерата

1. Режим на запис

Докато се записва, в горния ляв ъгъл ще се появи иконка на „филм“.

2. Режим на снимки

В режим на снимки е възможно да правите снимки с камерата.

В горния ляв ъгъл ще се появи иконка на камера.

3. Режим на възпроизвеждане

В режим на възпроизвеждане можете да гледате записани видеоклипове. В горния ляв ъгъл ще се появи иконка на снимка.

Внимание. Видеорегистраторът ще изключи [видео режима] и ще започне да записва автоматично, когато камерата бъде включена. Натиснете кратко бутона [OK], за да спрете записа. Натиснете кратко бутона [M], за да превключите между видео/снимка/режим на възпроизвеждане.

Описание на настройките на камерата

1. Избиране на резолюцията на записаното видео

Имате три опции за избор: 1080P, 720P, VGA.

2. Цикличен видеозапис

Клиповете могат да бъдат записвани с една от три дължини: 3 мин / 2 мин / 1 мин.

Благодарение на тази функция имате непрекъснат запис на събитията на пътя.

Когато картата памет се запълни, старите файлове се презаписват с нови записи.

3. HDR Вкл./Изкл.

HDR подобрява експозицията, като прави комбинации от преекспонирани и недоекспонирани снимки в един цялостен широк диапазон на осветление с изображение с по-голяма дълбочина.

4. Експозиция

Настройките на експозицията ви позволяват да регулирате качеството на изображението, като пропускате определено количество светлина през обектива.

Разполагаме със следните стойности за избор: +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0, които могат да се управляват в зависимост от осветлението.

5. Запис на звук Вкл./Изкл.

След активиране на функцията видеото ще се записва без звук.

6. Засичане на движение Вкл./Изкл.

Когато засичането на движение е включено, камерата ще се включи и ще започне да записва автоматично, когато нещо или някой се движи пред нея.

7. Щампа на дата/час

Датата може или да не се показва на записаното видео.

8. G-сензор Вкл./Изкл.

Сензорът за претоварване ви позволява да откривате удари и претоварвания по време на шофиране. Ако е активиран, той автоматично ще запази и заключи видеото, предпазвайки го от изтриване при засичане на удар. Ако е изключен, записът също ще бъде запазен, но няма да бъде защитен срещу презапис.

9. Режим паркинг Вкл./Изкл.

Ако автомобилът е изключен и паркиран, след откриване на удар или сблъсък, камерата започва да записва 35-секундно видео и след това се изключва автоматично. Записаното видео е защитено срещу изтриване.

10. Регистрационен номер Вкл./Изкл.

Ако искате регистрационният номер да бъде изписан върху записаното видео, активирайте функцията и въведете номера на превозното средство.

11. Гасене на екрана Изкл./10с/30с/1мин

Екранът ще се изключи автоматично, ако няма активност. Например, ако зададете таймера на 10с, подсветката на екрана ще се изключи след 10 секунди неактивност. Ако функцията е деактивирана, подсветката на екрана ще бъде винаги включена.

12. Звук на бутоните Вкл./Изкл.

13. Езици (Languages)

Задайте който и да е поддържан език от списъка.

14. Дата/Часовник

Можете да зададете датата и часа с помощта на бутоните нагоре/надолу и ОК.

15. Форматиране на картата памет

Можете да форматирате карта памет, която вече сте запазили/копирали. Изберете съответната функция и потвърдете.

16. Фабрични настройки

По всяко време можете да върнете устройството към фабричните му настройки, като вкарате тънък предмет в гнездото RESET на камерата.

17. Версия

Когато имате нужда от следпродажбено обслужване, натиснете ОК, за да проверите софтуерната версия, и я предоставете със заявката за обслужване.

Отстраняване на неизправности

Ако възникнат проблеми при нормални условия на употреба, моля, прочетете следните възможни решения:

1. Камерата не записва или не прави снимки:

Уверете се, че има достатъчно място за съхранение, и проверете дали картата е заключена. Препоръчваме използването на microSD карти с поне клас 6.

2. По време на възпроизвеждане на видео се появява съобщение „грешка във файла“:

Непълнен файл поради грешка при съхранението на картата.

Форматирайте вашата microSD карта, като използвате функцията „Форматиране“ („Format“).

3. Лошо качество, размазано изображение:

Проверете дали обективът е замърсен. Използвайте мека кърпа, за да почистите обектива, преди да използвате видеокамерата.

4. Черно изображение при запис на небе или вода:

Сцените с висок контраст могат да окажат влияние върху функцията за автоматична експозиция.

Можете да регулирате експозицията в режим МЕНЮ.

5. Цветовете са бледи в облачни дни или при естествено осветление:

Задайте функцията за баланс на бялото на автоматичен режим.

6. Няма изображение от задната камера (не е включена в комплекта):

Уверете се, че видеокамерата се захранва от оригиналния захранващ блок, включен в комплекта. Захранването на видеокамерата с друго захранване, стандартно 5V зарядно устройство или USB кабел от USB порт на компютър може да доведе до липса на видимо изображение от задната камера.

7. Видеокамерата забива или не реагира:

Натиснете за кратко бутона Reset с игла, за да нулирате настройките.

Декларация за съответствие и ръководство може да намерите на страницата на продукта в нашия сайт – www.mediatrade-bg.com



Символите върху опаковката и батерията ви напомнят за задължението да ги събирате отделно.

В края на експлоатационния живот на устройството:

- ако батерията е била извадена, я занесете в определено място за събиране на батерии (информация за местоположенията може да получите от местния съвет или на уебсайта на местните власти)
- ако батерията остане в устройството, цялото устройство трябва да бъде отнесено до пункт за събиране на електрически и електронни отпадъци, където батерията ще бъде извадена и рециклирана по екологично безопасен начин.

Използваните батерии и акумулатори съдържат вещества, които са вредни за здравето и околната среда. Доставка им в специализирано място за събиране позволява безопасното им преработване и възстановяване на ценни суровини, като същевременно се предотвратява замърсяването на почвата, водата и въздуха.



ГАРАНЦИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, сменени или покупната сума възстановена. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Доставчикът си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, “Медиа Трейд“ ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или възстановяване на покупната стойност посочена в документа за покупка.

