

Lenco

MC-760 / MC-860


HiFi система с интернет, DAB+, FM радио, CD/MP3 плейър и грамофон

РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗ СТАРТ




За повече информация сканирайте QR кода на оригиналната корица или посетете разширеното ръководство на производителя.

Описание на продукта - фигура А

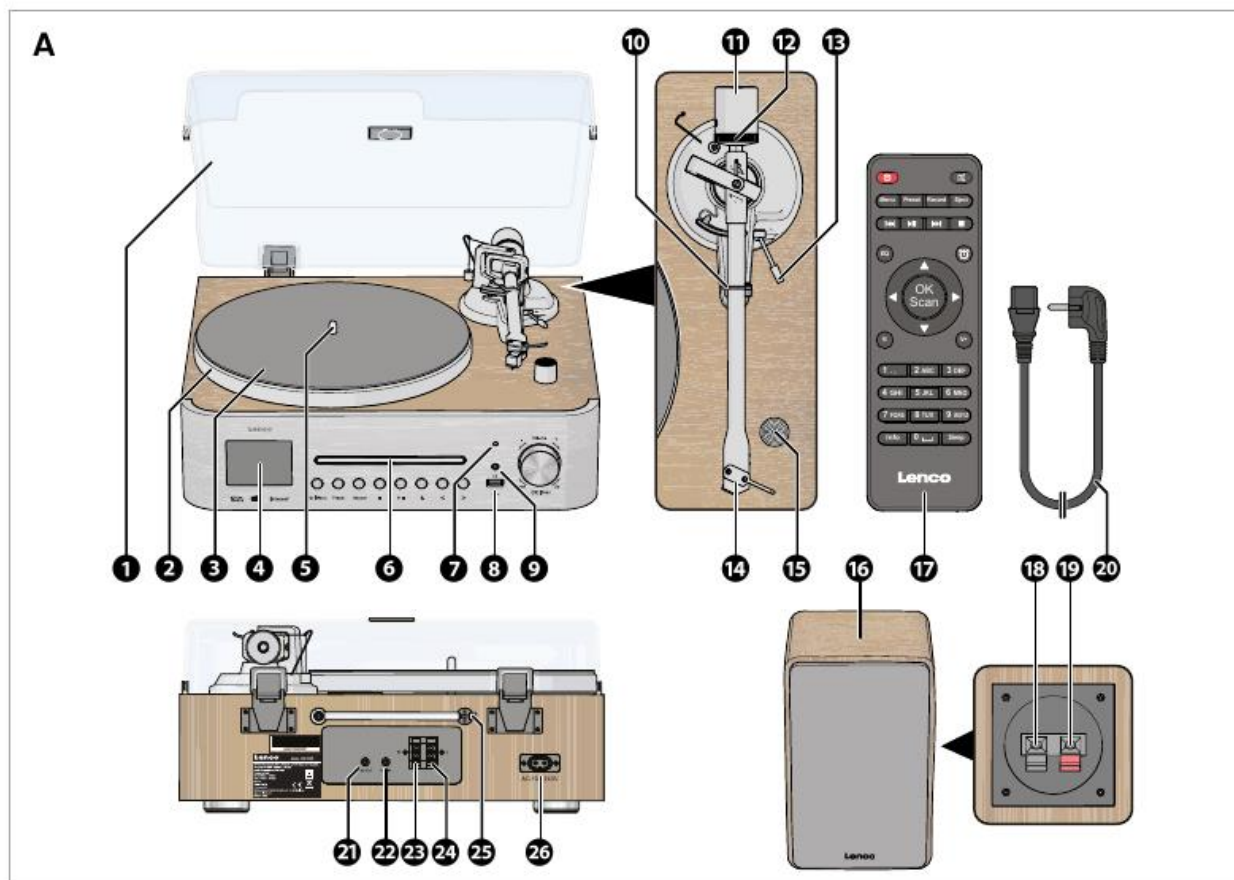


Органи за управление и монтаж - фигури В, С, D и E


B

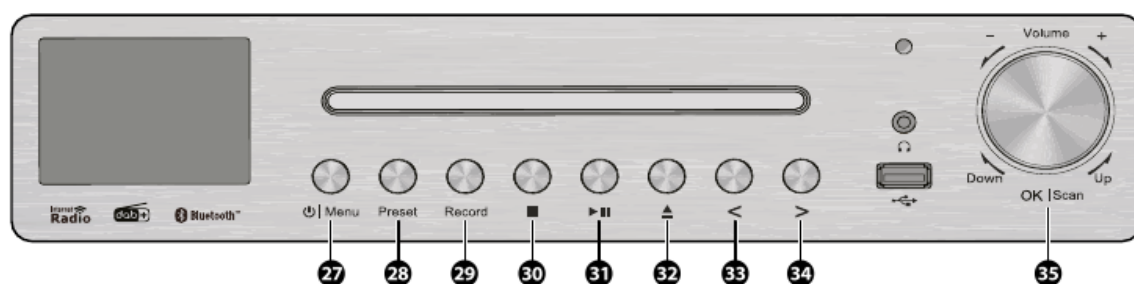


C

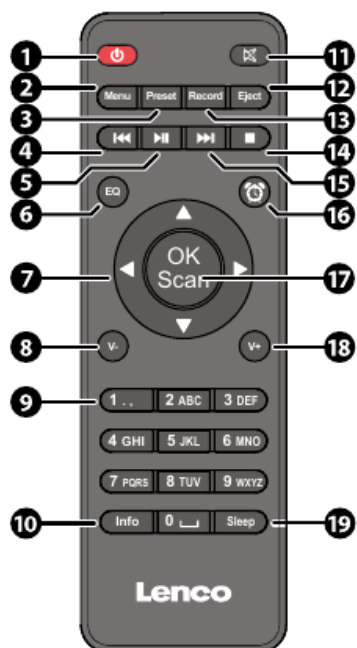

D

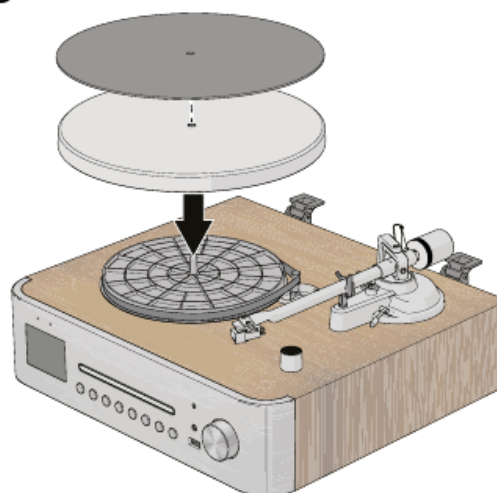


E

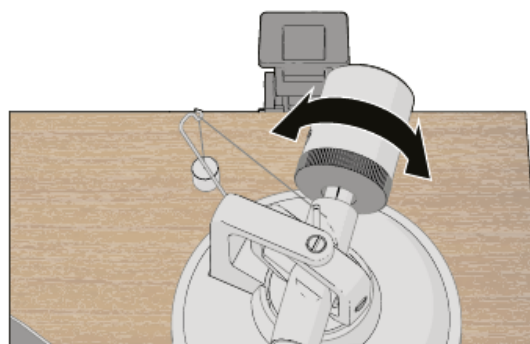


Регулиране на рамото и монтаж на капака - фигури F, G и H


F

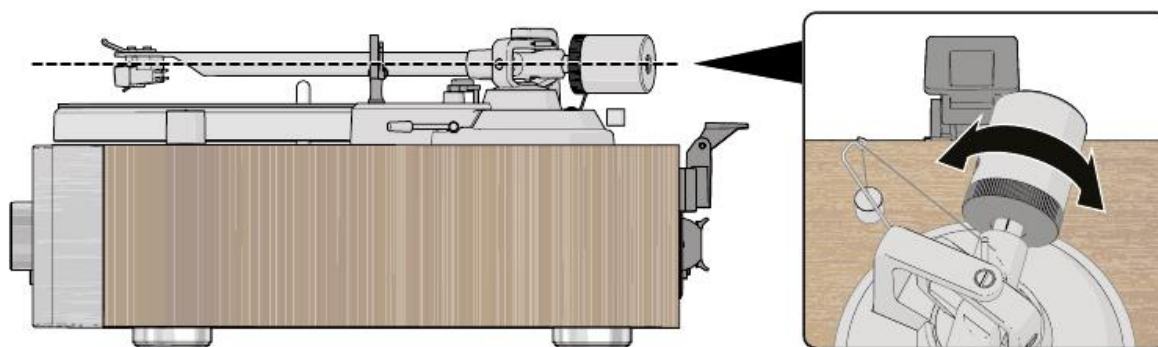



G

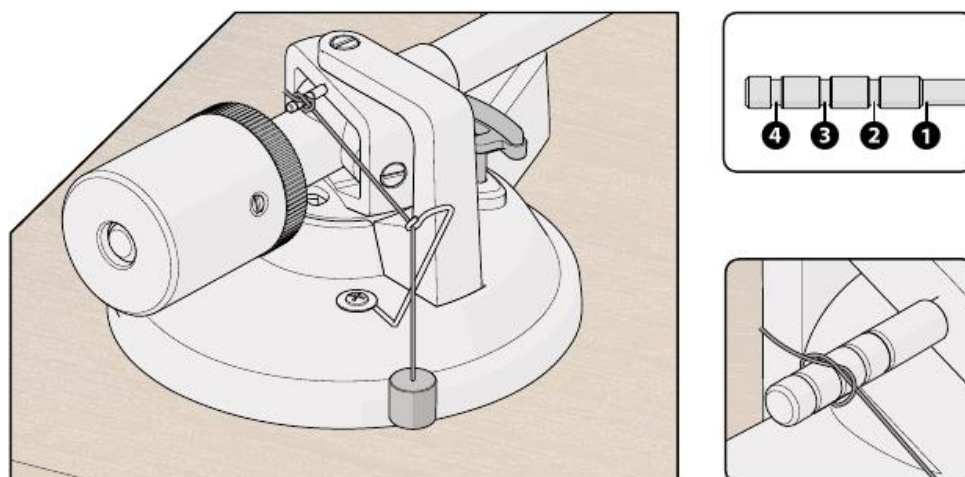

H

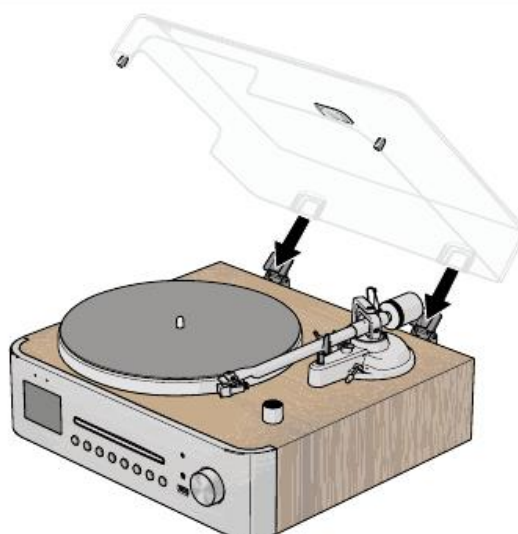

Работа с грамофона - фигури I и J

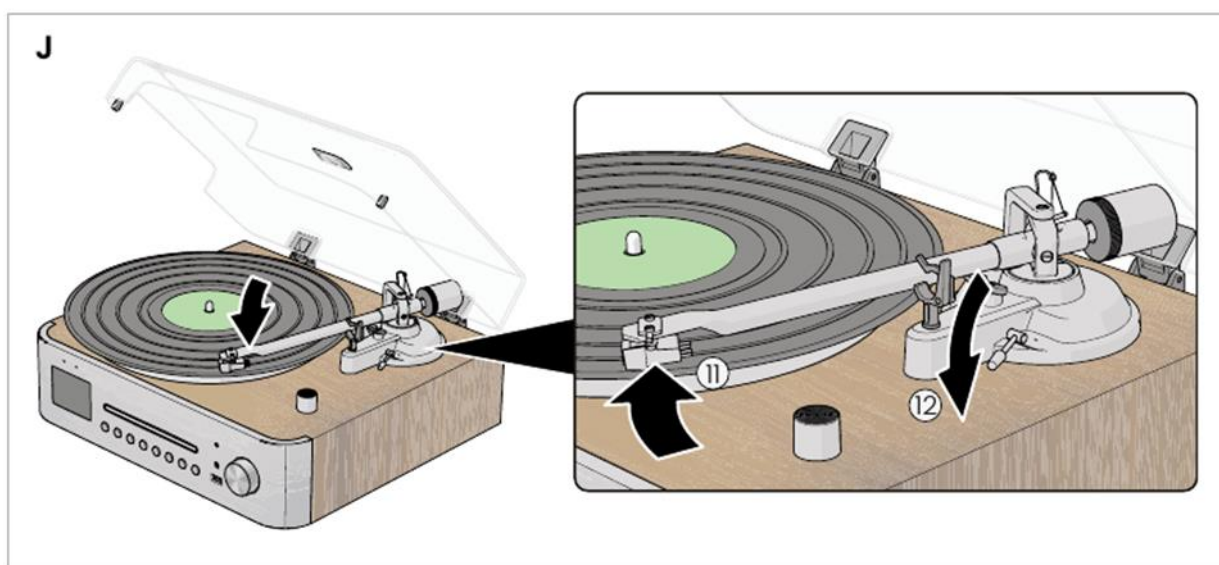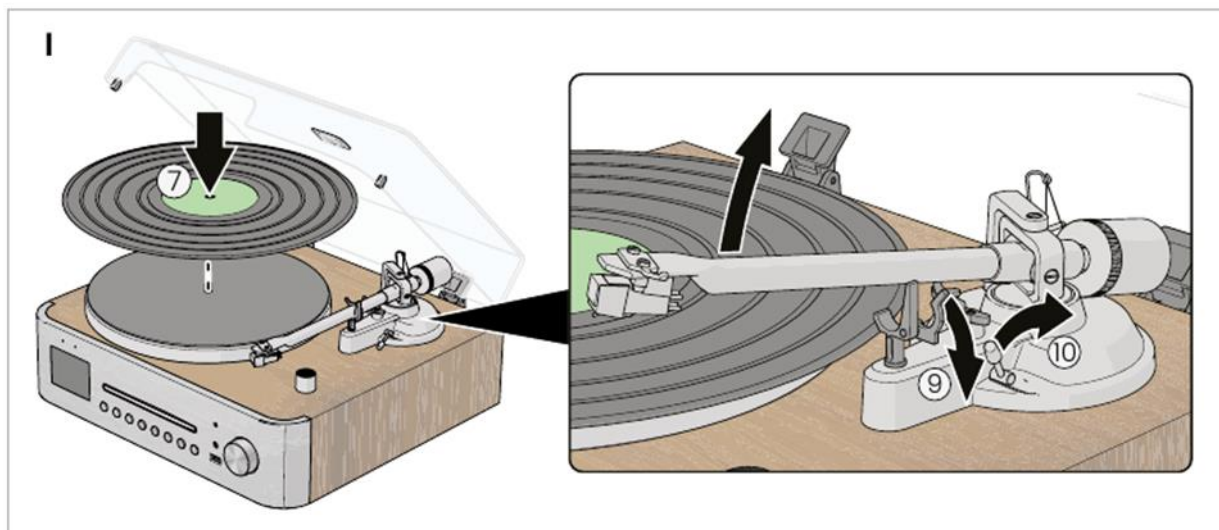

Технически характеристики

Характеристика	Стойност / описание
Наименование на продукта	MC-760 / MC-860
Захранване	AC: 100-240 V; 50/60 Hz
Консумация	Макс. 80 W
Клас на защита	Клас II (двойна или усилена изолация)
Батерии за дистанционното управление	2 × AAA (не са включени)
Максимална изходна звукова мощност	2 × 30 W RMS
Bluetooth версия	5.2
Bluetooth честота	2.4 GHz
Bluetooth мощност на предаване	Макс. 4 dBm
Wi-Fi версия	802.11b/g/n/a
Wi-Fi честота	2.4-5 GHz
Wi-Fi мощност на предаване	Макс. 13 dBm
CD формати	Audio CD, MP3 CD
DAB честота	174-240 MHz
FM честота	87.5-108 MHz
Цветен дисплей	2.8" / 7.1 cm
Режими	Интернет радио, подкасти, музикален плейър, DAB, FM, CD, Bluetooth, AUX-IN, грамофон
USB формати	MP3
Памет за DAB+ станции	20
Памет за FM станции	20
Памет за интернет радио	40
Таймер за заспиване	Изкл. / 15 / 30 / 45 / 60 минути
Връзки	1 × изход за слушалки (3.5 mm), 1 × USB, 1 × line-out (3.5 mm), 1 × AUX-IN (3.5 mm), 1 × AC захранване, 2 × връзки за високоговорители
Размери на основния модул (Ш × Д × В)	372 × 330 × 158 mm
Размери на високоговорител (Ш × Д × В)	160 × 165 × 240 mm
Тегло на основния модул	4 kg
Тегло на високоговорител	3.5 kg
Общо тегло	10 kg

Ръководство за бърз старт

За този документ

Този документ е ръководство за потребителя и съдържа необходимата информация за правилна, ефективна и безопасна употреба на продукта.

Преди да инсталирате или използвате продукта, прочетете внимателно и се уверете, че сте разбрали инструкциите. Запазете опаковката и този документ за бъдещи справки.

Използвани символи

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Сигнална дума за потенциално опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или сериозно нараняване.

 **ВНИМАНИЕ!** Сигнална дума за потенциално опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до леко или средно нараняване.

ЗАБЕЛЕЖКА. Използва се за практики, които не са свързани с телесно нараняване.

 Показва важна информация, която не е пряко свързана с безопасността.

Описание на продукта (фигура А)

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Капак против прах | 14 Тонрамо (с доза) |
| 2 Платер на грамофона | 15 Селектор за скорост 33/45 об./мин |
| 3 Подложка за платера | 16 Високоговорители (2 ×) |
| 4 LED дисплей | 17 Дистанционно управление |
| 5 Шпиндел на грамофона | 18 Отрицателна клемма за високоговорител |
| 6 CD устройство | 19 Положителна клемма за високоговорител |
| 7 Инфрачервен приемник | 20 Захранващ кабел (EU) |
| 8 USB вход | 21 Линеен изход |
| 9 AUX изход за слушалки | 22 AUX вход |
| 10 Опора за тонрамо (и заключване) | 23 Клеми за десен високоговорител |
| 11 Противотежест | 24 Клеми за ляв високоговорител |
| 12 Скала за натиск на иглата | 25 FM антена |
| 13 Лост за повдигане | 26 Вход за захранване |

Допълнително включени части

- Захранващ кабел (EU)
- Кабели за високоговорители (2 ×)
- Тежест за anti-skating

Дисплей и бутони

Бутони на основния модул (фигура B):

- 27 Бутон Захранване/Меню
- 28 Бутон за избор на запаметена станция
- 29 Бутон Запис
- 30 Бутон Стоп
- 31 Бутон Възпроизвеждане/Пауза
- 32 Бутон за изваждане на CD
- 33 Предишен
- 34 Следващ
- 35 Натискане: ОК / Сканиране; завъртане: сила на звука / навигация в менюто

Бутони на дистанционното управление (фигура C):

- 1 Вкл./Изкл.
- 2 Меню
- 3 Preset
- 4 Предишен
- 5 Възпроизвеждане/Пауза
- 6 Настройки на еквайзера
- 7 Навигационни бутони
- 8 Намаляване на звука
- 9 Цифрови бутони
- 10 Информация
- 11 Без звук
- 12 Изваждане
- 13 Запис
- 14 Стоп
- 15 Следващ
- 16 Аларма
- 17 Потвърждение
- 18 Увеличаване на звука
- 19 Таймер за заспиване

Предназначение

Продуктът е предназначен като ръчен грамофон с интернет радио, DAB+ радио, FM радио, CD плейър, MP3 плейър, Bluetooth® и стерео високоговорители.

Продуктът е предназначен само за употреба на закрито и не е предназначен за търговска употреба.

Използвайте продукта само както е описано в това ръководство.

Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или без достатъчно опит и знания, освен ако са под наблюдение или са инструктирани от лице, отговорно за тяхната безопасност.

Инструкции за безопасност

Преди монтаж или употреба прочетете и разберете инструкциите. Запазете опаковката и документа за бъдещи справки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасност от задавяне:

- Не позволявайте на деца да играят с опаковъчните материали. Те могат да причинят задавяне и задушаване. Дръжте ги далеч от деца.
- Ако отделението за батериите не се затваря надеждно, спрете да използвате продукта и го дръжте далеч от деца.

Електрическа опасност:

- Не излагайте продукта на вода, дъжд, влага или висока влажност.

- Не използвайте продукта във влажни помещения, например баня или кухня.
- Не поставяйте предмети във вентилационните отвори.
- Използвайте само предоставения захранващ кабел.
- Свързвайте захранващия кабел само към леснодостъпен контакт.
- Дръжте продукта далеч от домашни любимци и други животни.
- Не отваряйте продукта - вътре няма части, които потребителят може да обслужва.
- Сервизното обслужване трябва да се извършва само от квалифициран техник.

Опасност от пожар:

- Не използвайте продукта, ако някоя част е повредена или дефектна. Повреденият продукт трябва да бъде заменен незабавно.
- При проблем изключете продукта от захранването и от другото оборудване.
- Не покривайте вентилационните отвори. Оставете поне 5 cm свободно пространство около продукта.
- Не поставяйте продукта върху друго електрическо оборудване.
- Никога не използвайте продукта с повреден захранващ кабел.

ВНИМАНИЕ!

Риск от увреждане на слуха:

- Продължителното слушане при висока сила на звука може да доведе до загуба на слух.

Риск от увреждане на очите:

- Лазерен продукт клас I. Не гледайте директно в инфрачервената светлина.

ЗАБЕЛЕЖКА

Риск от повреждане на продукта:

- Дръжте продукта далеч от източници на топлина, като радиатори, печки, нагреватели и открит пламък.
- Дръжте продукта далеч от силни магнитни полета.
- Дръжте захранващия кабел и продукта далеч от обичайни пешеходни проходи.
- Използвайте само захранване, посочено на табелката с технически данни.
- Не изключвайте продукта, като дърпате кабела. Хващайте конектора.
- Избягвайте електростатични разряди при работа с продукта.
- Използвайте продукта само при умерен климат. Препоръчителна работна температура: 0°C до 35°C.
- Използвайте само аксесоари, предоставени от производителя.
- Изключвайте продукта от контакта при гръмотевични бури или при продължително неизползване.
- Използвайте продукта само както е описано в този документ.
- Не докосвайте иглата на тонрамото.
- Не изпускайте продукта и го пазете от удари.
- Почиствайте външната част веднъж месечно с мека влажна кърпа. Не използвайте абразивни средства.

Проверка на съдържанието на опаковката

Проверете дали всички части са налични и без видими повреди. При липсващи или повредени части се свържете със сервизния център на Lenco B.V. чрез www.lenco.com или се обърнете към продавача.

Монтаж на платера и подложката (фигура D)

1. Отстранете защитната опаковка.
2. Поставете продукта върху равна, стабилна повърхност с ниски вибрации, близо до електрически контакт.
3. Отстранете всички транспортни фиксатори и стикери.
4. Поставете платера върху шпиндела в центъра на грамофона.
5. Поставете подложката върху платера.

 При сваляне на платера първо повдигнете подложката, след което внимателно повдигнете платера вертикално нагоре.

Монтаж и регулиране на противотежестта (фигури E и F)

1. Дръжте противотежестта с цифровия пръстен към Вас и я плъзнете върху края на тонрамото.
2. Поставете скалата за натиск на иглата на 0.
3. Освободете заключването на тонрамото.
4. Преместете лоста за повдигане назад, за да повдигнете тонрамото.
5. Преместете внимателно тонарамото между опората и платера.
6. Преместете лоста напред, за да спуснете тонрамото.
7. Регулирайте противотежестта, докато тонрамото застане хоризонтално.

 За проверка леко натиснете тонрамото нагоре/надолу. То трябва само да се върне в стабилно хоризонтално положение.

8. Върнете тонрамото върху опората.
9. Задръжте противотежестта неподвижна и завъртете скалата, докато „0“ се подравни с маркировката на тонрамото.
10. Завъртете едновременно противотежестта и скалата обратно на часовниковата стрелка до препоръчителния натиск от 3 g.

Регулиране на anti-skating (фигура G)

ЗАБЕЛЕЖКА: Не регулирайте тонрамото или противотежестта, докато промените anti-skating, за да не повредите иглата.

По време на възпроизвеждане малка сила дърпа тонрамото към центъра на плочата. Тя се компенсира с тежестта за anti-skating.

1. Поставете примката на нишката на тежестта върху щифта за регулиране.
2. Поставете примката в жлеб 3 за правилната сила при фабрично монтираната доза.
3. Издърпайте нишката, за да затегнете примката и да я фиксирате в жлеба.
4. Прекарайте нишката през телената опора. Тежестта трябва да виси свободно.

Монтаж на капака против прах (фигура H)

1. Поставете пантите на капака в отворите на задния панел.
2. Задръжте капака и го поставете в пантите.

Свързване на включените високоговорители

1. Свържете кабелите към високоговорителите: натиснете и задръжте съответната клемма, поставете оголения проводник и освободете клемата
 - а. Натиснете и задръжте левия и/или десния конектор на високоговорителя и поставете оголения метален проводник в конектора на високоговорителя.
 - б. Освободете левия и/или десния конектор на високоговорителя, за да го закрепите.
-  Свържете положителното (червено) към положително (червено), а отрицателното (черно) към отрицателно (черно).
2. Свържете другия край на кабелите към грамофона по същия начин.
 - а. Натиснете и задръжте левия и/или десния конектор на високоговорителя на грамофона и поставете оголения метален проводник в конектора на високоговорителя.
 - б. Освободете левия и/или десния конектор на високоговорителя, за да го закрепите.
-  Уверете се, че единият комплект кабели е към левите, а другият - към десните клеми.
3. Поставете високоговорителите отляво и отдясно според свързаните кабели.

Захранване

1. Свържете захранващия конектор към входа за захранване на продукта.
2. Включете другия край на захранващия кабел в електрически контакт.

Първоначална настройка

1. Натиснете бутона Захранване/Меню, за да включите продукта.
2. При първото включване следвайте съветника на дисплея, за да зададете език, час и дата и да се свържете с безжичната мрежа.

Избор на режим на възпроизвеждане

1. По време на възпроизвеждане натиснете Menu.
2. Изберете „Main menu“ и натиснете OK.
3. Изберете желанния режим.

PHONO IN - възпроизвеждане на винилова плоча (фигури I и J)

1. Натиснете бутона за захранване, за да включите грамофона.
2. Натиснете Menu.
3. Изберете „Main menu“ и натиснете OK.
4. Изберете „PHONO IN“ и натиснете OK.
5. Отворете капака против прах.
6. Задайте скоростта според плочата - 33 1/3 или 45 об./мин.
7. Поставете внимателно плочата върху платера.
8. Свалете внимателно предпазителя на иглата.
9. Освободете заключването на тонрамото.
10. Преместете лоста за повдигане назад.
11. Преместете внимателно тонрамото над плочата.
12. Преместете лоста напред, за да спуснете тонрамото и да започне възпроизвеждането.

13. Регулирайте силата на звука.

 Грамофонът спира автоматично да се върти в края на плочата.

Спиране на възпроизвеждането

1. Натиснете Stop.
2. Преместете лоста за повдигане назад.
3. Преместете тонрамното върху опората.
4. Преместете лоста напред, за да поставите тонрамното върху опората.
5. Заклучете тонрамното.
6. Натиснете бутона за захранване, за да изключите грамофона.

 Ако няма да използвате продукта дълго време, поставете предпазителя обратно върху иглата.

Регулиране на скоростта на грамофона

1. Натиснете и задръжте бутона Start/Stop/Set за 3 секунди, за да влезете в режим за настройка на скоростта.
2. С регулатора RPM намалявайте или увеличавате скоростта на стъпки от 0.1 об./мин.

 На грамофона са нужни 3-5 оборота, за да запамети зададената скорост. След изключване и включване настройката се възстановява автоматично.

3. Натиснете Start/Stop/Set, за да потвърдите зададената скорост.

Скоростта на LED дисплея спира да мига и показва зададената стойност.

Продуктът автоматично извиква зададената скорост след изключване и включване (в рамките на 3-5 завъртания).

Интернет радио и подкасти

1. Натиснете Menu.
2. Изберете „Internet radio“ или „Podcasts“ и натиснете OK.
3. Изберете от Last listened, Station/Podcast list, Search, Location, Popular или Discover.
4. Изберете станция или подкаст и натиснете OK.

Добавяне на интернет радио към любими

1. Изберете станция или подкаст и започнете възпроизвеждане.
2. Натиснете и задръжте Preset за около 3 секунди. На дисплея се показва „Preset Save“.
3. Изберете позиция в паметта и натиснете OK.

Достъпни са до 40 позиции. Интернет радиото и подкастите използват обща памет. Съществуващите позиции могат да бъдат презаписвани.

Възпроизвеждане на любими интернет станции

1. Натиснете Preset.
2. Изберете запаметена станция.
3. Натиснете OK.

DAB радио

1. Натиснете Menu.
 2. Изберете „DAB“ и натиснете OK.
-  При първо избиране на DAB продуктът автоматично сканира за налични станции, запамятава ги и показва списъка.
3. Изберете станция от списъка.
 4. Натиснете OK за възпроизвеждане.

Използвайте Previous/Next за смяна на станции или стрелките нагоре/надолу за избор от списъка.

Добавяне на DAB станции към любими

1. Изберете станция и започнете възпроизвеждане.
2. Задръжте Preset за 3 секунди, докато се покаже „Preset Save“.
3. Изберете позиция и натиснете OK.

Налични са до 40 позиции. Използваните позиции са означени с радиочестота и могат да бъдат презаписвани.

Възпроизвеждане на любими DAB станции

1. Натиснете Preset.
2. Изберете станция.
3. Натиснете OK.

Меню DAB

Station list	Показва всички налични DAB станции
Scan	Търси налични DAB станции
Manual tune	Търси DAB станция на определена честота
Prune invalid	Изтрива неактивни канали
DRC	Задава DRC на High, Low или Off
System settings	Отваря системните настройки
Main menu	Връща към главното меню

FM радио

1. Натиснете Menu.
2. Изберете „FM“ и натиснете OK.
-  При първо избиране на FM трябва да потърсите налични станции.
3. Натиснете Menu.
4. Изберете „FM Auto Scan“ и натиснете OK.
5. Изберете „Yes“ и натиснете OK, за да започне сканирането.

Всички станции се запаметяват автоматично и след края на сканирането започва възпроизвеждане на първата намерена станция.

За ръчно търсене използвайте < и > за промяна на честотата със стъпка 0.05 MHz; задръжте < или > за следваща/предишна налична станция; OK спира търсенето.

Добавяне на FM станции към любими

1. Изберете FM станция.
 - Натиснете бутона >, за да увеличите честотата с 0,05 MHz.
 - Натиснете бутона >, за да увеличите честотата с 0,05 MHz.
 - Натиснете и задръжте бутона < или >, за да потърсите следващата/предишната налична станция.
 - Натиснете бутона OK, за да спрете търсенето.
2. Задръжте Preset за 3 секунди. Изписва се „Preset Save“ на дисплея.
3. Изберете позиция и натиснете OK.

Налични са до 20 позиции. Използваните позиции се означават с честота и могат да бъдат презаписвани.

Възпроизвеждане на любими FM станции

1. Натиснете Preset
2. Изберете запаметена станция.
3. Натиснете OK.

Меню FM

Натиснете бутона за меню, за да влезете в менюто на FM радиото.

В менюто на FM радиото можете да изберете следните опции:

Scan setting	Сканира само FM станции със силен сигнал
Audio setting	Подходящо при слаб сигнал или слушане в моно
Auto presetting	Търси FM станции
System settings	Отваря системните настройки
Main menu	Връща към главното меню

Spotify

1. Свържете телефона, таблета или компютъра към същата мрежа.
2. Отворете приложението Spotify и изберете устройството от Spotify Connect.
-  За подробности посетете spotify.com/connect. Софтуерът Spotify е предмет на лицензи на трети страни.

CD плейър

1. Натиснете Eject.
2. Поставете CD с етикета нагоре.
3. Затворете тавата.

Възпроизвеждането започва автоматично.

Създаване на опашка

1. Натиснете Stop.
2. Натиснете Preset.
3. Изберете песен и натиснете Preset за потвърждение.
4. Повторете за до 20 песни.
5. Натиснете Play/Pause.

 Натиснете Stop два пъти, за да изчистите опашката.

AUX IN

Свързаните високоговорители могат да възпроизвеждат звук от външен източник.

1. Свържете 3.5 mm аудиокабел (не е включен) към Line input на грамофона.
2. Свържете другия край към външния аудиоизточник.
3. Натиснете бутона за Line режим.

Регулирайте силата на звука от грамофона; за останалото управление използвайте външния източник.

Bluetooth®

Продуктът може безжично да възпроизвежда музика от Bluetooth® устройство.

1. Включете грамофона.
2. Активирайте Bluetooth® сдвояване на смартфона или таблета. Дръжте устройството на разстояние до 1 m и се уверете, че други устройства не са в режим на сдвояване.
Уверете се, че смартфонът или таблетът ви се намират на разстояние до един метър от грамофона.
Уверете се, че няма други устройства в режим на сдвояване.
3. Натиснете бутона за Bluetooth® режим.
 Индикаторът за Bluetooth мига.
4. На смартфона/таблета потърсете и изберете „MC-760“ или „MC-860“.
 Bluetooth® индикаторът светва постоянно при успешно свързване.
5. Управлявайте музиката от смартфона или таблета.

Аларма

1. Натиснете Menu и изберете Alarm или натиснете директно бутона Alarm.
 2. Изберете Alarm 1 или Alarm 2 и потвърдете с OK.
 3. Задайте параметрите на алармата.
 4. Натиснете Save за потвърждение.
 - Включване Off, Daily, Once, Weekends или Weekdays.
 - Time: задайте час и минути.
 - Режим (Mode): Buzzer, Internet radio, DAB, FM или CD.
 - Запометена (Preset): последна слушана или запометена станция.
 - Продължителност (Duration): 15-120 минути.
 5. Volume: сила на звука на алармата.
 6. Проверете за иконата на часовник, която показва, че алармата е активна.
- Когато алармата звъни, натиснете Power или OK за отлагане с 5 минути, или Alarm за спиране.

Запис на USB

1. Поставете USB памет до 32 GB, форматирана във FAT.
2. Започнете възпроизвеждане от CD, DAB, FM или друг източник.
3. Натиснете Record, за да започне записът.
4. Проверете дали на дисплея се показва „REC“.
5. Натиснете Record отново, за да спрете записа.
 Записът може да бъде спряен само ръчно.
 Имената и информацията за песните не се записват.

Таймер за заспиване

1. Натиснете Sleep.
2. Изберете продължителност с бутона Sleep или навигационните бутони.
3. Изчакайте няколко секунди за потвърждение.
4. Проверете за иконата с полумесец.

Продуктът се изключва автоматично след изтичане на таймера.

Изключване на продукта

-  Винаги се уверявайте, че тонрамото е поставено върху опората.
 1. Натиснете бутона за захранване, за да изключите грамофона.
- Грамофонът запомня последния режим и настройки. Ако захранващият кабел бъде изключен от контакта или от грамофона, настройките се нулират.
-  Продуктът автоматично преминава в режим на готовност след 20 минути без възпроизвеждане.

Системни настройки

1. Натиснете Menu.
2. Изберете System settings и натиснете OK.
3. Изберете една от следните опции:

Еквалайзър

Изберете Normal, Flat, Jazz, Rock, Movie, Classic, Pop, News или My EQ за ръчно регулиране на Bass и Treble.

 С бутон EQ можете да сменяте режима по всяко време.

Качество на поточно аудио

Изберете Low, Normal или High

Мрежа

Network Wizard	Търси и показва налични мрежи.
PBC WLAN setup	Свързване към безжичната мрежа чрез WPS бутона на рутера, след което ОК.
Manual settings	Ръчно търсене и въвеждане на мрежови данни.
View setting	Показва информация за мрежовата връзка.
Network profile	Показва текущо свързаната мрежа.
Clear network settings	Прекъсва връзката с мрежата.
Keep network connected	Избирате дали мрежовите настройки да се запазват при изключване. Запазването ускорява стартирането на интернет радиото, но увеличава консумацията в режим на готовност.

Час/дата

Set Time/Date	Ръчно задаване на час и дата.
Auto update	Избор на източник за автоматично зареждане на час и дата.
Set format	Избор между 12- и 24-часов формат.
Set timezone	Избор на часова зона според местоположението на устройството.
Daylight savings	Включване/изключване на лятното часово време (+1 час).

Language

Избор на предпочитан език на менюто

Factory reset

Изтрива всички настройки и връща към фабрично състояние след потвърждение.

Setup Wizard

Стартира водената първоначална конфигурация.

Info

Показва версията на софтуера.

Backlight

Регулира яркостта на подсветката при работа и готовност. Timeout задава забавянето преди затъмняване или го изключва.

Отказ от отговорност

Поради постоянното развитие на продуктите по отношение на функции и дизайн производителят си запазва правото да прави промени без предизвестие. Всички лога, марки и продуктови наименования са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели.

Изхвърляне



Символът за разделно събиране показва, че съответният електрически продукт или батерия не трябва да се изхвърля с общите битови отпадъци в Европа. За правилно третиране на продукта и батерията ги изхвърляйте съгласно приложимите местни изисквания за електрическо оборудване и батерии. Така се подпомага опазването на природните ресурси и подобряването на стандартите за защита на околната среда при третиране и изхвърляне на електрически отпадъци (WEEE).

Декларация за съответствие

Commax B.V. декларира, че радиооборудването MC-760 / MC-860 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е наличен на:

doc.nedis.com/en-us/MC760BK

doc.nedis.com/en-us/MC860WDSI

Декларация за съответствие и ръководство може да откриете на страницата на продукта на сайта ни:

www.mediatrade-bg.com

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, заменени с нови или покупната стойност възстановена за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или възстановяване на покупната стойност от документа за покупка.

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ



(В съответствие с EN ISO/IEC 17050-1)

DoC nr: 2026-00072 (Ver.: 1)

Ние Commaxx, като производител, декларираме, че тази Декларация за съответствие се издава под наша лична отговорност и принадлежи към следните продукти

на марката: Lenco

Номер на артикула	Име на артикула
MC-760BK	Lenco HiFi Set with Internet, DAB+, FM Radio, CD/MP3 Player, and Turntable

ПОСОЧЕНИТЕ В НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОДУКТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС:

Директива / Регламент	(Хармонизиран) стандарт
(ErP) (EU) 2023/826	EN 50564:2011
(RED) 2014/53/EU	EN 50665:2017 EN 55032:2015 + A11:2020 EN 55035:2017 + A11:2020 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 EN IEC 62311:2020 EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 EN18031-1 ETSI EN 300 328:V2.2.2 ETSI EN 301 489-1:V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 ETSI EN 303 345-1:V1.1.1 ETSI EN 303 345-3:V1.1.1 ETSI EN 303 345-4:V1.1.1
(ROHS) 2011/65/EU + (EU)2015/863	IEC 62321

ПОДПИСАНО ЗА И ОТ ИМЕТО НА:

Място и дата на издаване: Kerkrade, 2026-03-02

Име, длъжност : Peter Bruls, Compliance & Quality manager

Име на дружеството : Commaxx

Подпис:

commaxx
GROUP

Commaxx B.V.

Wiebachstraat 37, 5466 NG Kerkrade, The Netherlands

NL255396763804

www.commaxxgroup.com

+31 85 808 1448

info@commaxxgroup.com