

MPS-320B

11/2025

 denver



Ръководство за употреба

Информация за безопасност

Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате продукта за първи път, и ги запазете за бъдещи справки.


1. Този продукт не е играчка. Дръжте го на място, недостъпно за деца.
2. Предупреждение: Този продукт има вградена литиево-полимерна батерия.
3. Дръжте продукта на място, недостъпно за деца и домашни любимци, за да избегнете дъвчене и поглъщане.
4. Температурата за работа и съхранение на продукта е от 0 до 40 градуса Целзий. Температури под и над този диапазон могат да повлияят на работата му.
5. Никога не отваряйте продукта. Докосването на електрическите части във вътрешността може да причини токов удар. Ремонтите или обслужването трябва да се извършват само от квалифициран персонал.
6. Моля, предпазвайте ушите си от висока сила на звука. Високата сила на звука може да увреди ушите ви и да създаде риск от загуба на слуха.
7. Устройството не е водоустойчиво. Ако в него попаднат вода или чужди предмети, това може да доведе до пожар или токов удар. Ако в устройството попадне вода или чужд предмет, незабавно прекратете употребата му.
8. Зареждайте само с предоставения USB кабел.
9. Използването на принадлежности, различни от доставените с продукта, може да причини неправилна работа.

Представяне на функциите

- Този MP3 плейър използва цветен 1,8-инчов TFT екран.
- Поддържа форматите MP3, APE, FLAC, OGG, WMA, WAV, AAC-LC, ACELP.
- Поддържа запис с висока разделителна способност във формати WAV, MP3 и 8 битрейта на дискретизация.
- Поддържа разглеждане на изображения с висока разделителна способност във формати JPEG, BMP, GIF.
- Поддържа четене на текстови файлове във формати TXT, LRC и външно разширяване с MicroSD/TF.
- Поддържа високоскоростно предаване чрез интерфейс TYPE-C.
- Практични инструменти за различните ви нужди: календар, хронометър, будилник.



Разположение на функциите на бутоните

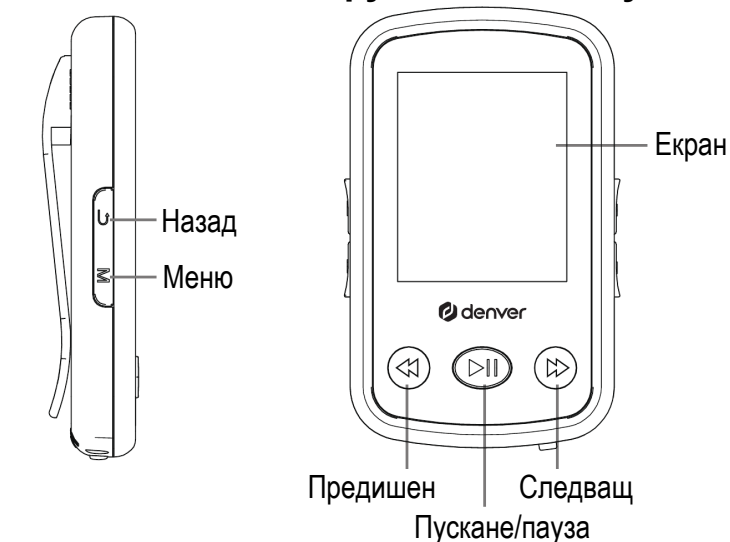

Представяне на функциите на бутоните

◀/▶ — Предишен/Превъртане назад;
Следващ/Превъртане напред

▶|| — Пускане/Пауза/Потвърждение


↶ — Назад

M — Бутон за меню

+/- — Регулиране на силата на звука/Бутон
Нагоре + Надолу

Главна дискова директория: Вградена памет

Каталог на картата: Външна карта за разширение (MicroSD/TF)

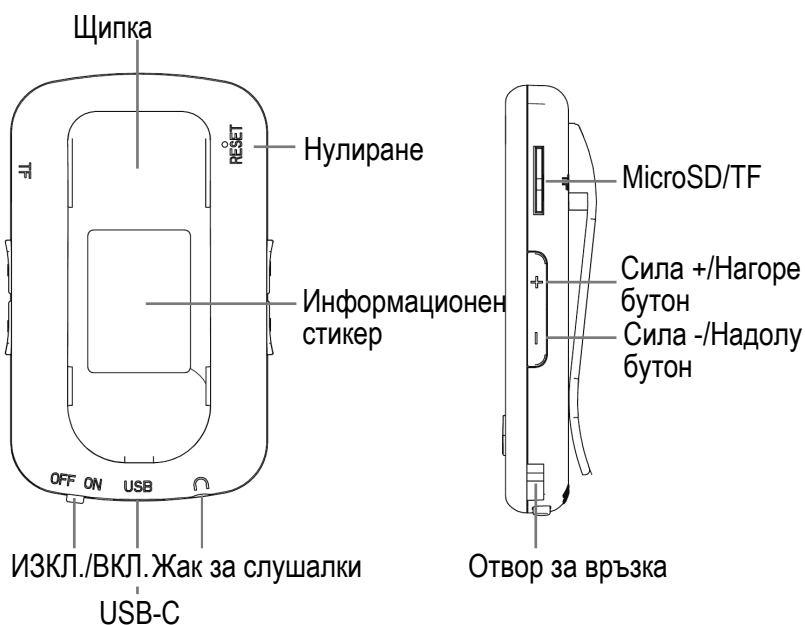

Bluetooth



Натиснете ◀/▶, за да изберете Bluetooth, и натиснете ▶||, за да влезете в Bluetooth. Търсенето започва автоматично (моля, включете Bluetooth устройството при търсенето). Натиснете ▶|| за сдвояване.

Меню

1. Управление на Bluetooth: Bluetooth включен, Bluetooth изключен.
2. Търсене на устройства: Когато Bluetooth е включен, можете да търсите Bluetooth устройства (слушалки, високоговорители). Когато се появи името на Bluetooth устройството, натиснете бутона за пускане и изберете „Свързване“. Сдвояването чрез Bluetooth вече е завършено.
3. Списък с устройства: показва имената на свързаните устройства.
4. Възпроизвеждане чрез Bluetooth: можете да възпроизвеждате музикални файлове чрез Bluetooth.

Забележка:

- Моля, уверете се, че Bluetooth устройството е включено и е в състояние, позволяващо сдвояване.

- Ако не можете да влезете в режим на търсене, първо прекратете удвояването със съществуващото устройство и след това потърсете устройството отново.
- Моля, уверете се, че вашето Bluetooth устройство не е свързано с други устройства.

Музика

Натиснете ◀▶, за да изберете „Музика“, и натиснете ▶||, за да влезете в „Музика“ с опциите „Възпроизвежда се сега“, „Последно възпроизвеждане“, „Всички песни“, „Изпълнител“, „Албум“, „Жанр“, „Списък с директории“, „Плейлист“, „Обновяване на плейлиста“ (ако е поставена MicroSD/TF карта, под „Списък с директории“ ще има главна дискова директория и директория на картата).

Възпроизвежда се сега: Песента, която се възпроизвежда в момента. Списъкът се появява само когато музиката вече е включена.

Последно възпроизвеждане: Натиснете бутона за пускане, за да влезете и директно да възпроизведете последната слушана песен.

Всички песни: Всички песни в музикалния плейлист са подредени по продължителност и според момента, в който песента е копирана в плейъра.

Изпълнител: Всички певци са подредени по азбучен ред.


Албум: Показване по азбучен ред на името на албума.

Жанр: Подредба според стила на песента.

Списък с директории: Изберете възпроизвеждане от локалната памет или от картата.

Обновяване на плейлиста: Копирайте песните в това устройство. Ако не можете да прочетете този файл, можете да обновите медийната библиотека, за да се появи.

Екран за възпроизвеждане на музика:

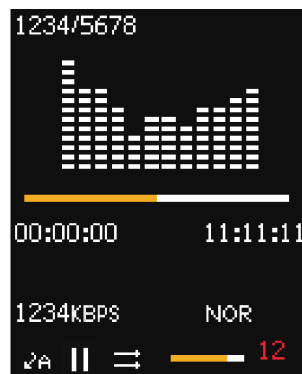

Изберете „Всички песни“ и натиснете за възпроизвеждане на музика. Натиснете ▶▶ за следващата песен и ◀◀ за предишната. Продължително натискане на ◀◀ или ▶▶ превърта песента назад или напред. По време на възпроизвеждане натиснете ▶|| за пауза.

Регулиране на силата на звука: Натиснете бутона за сила на звука + или –, за да регулирате силата на звука при възпроизвеждане на музика.

Настройки на подменюто за музика

При възпроизвеждане/пауза на музика натиснете кратко бутона за меню, за да влезете в настройките на подменюто за музика.

Подменюто за музика включва: „Режим на възпроизвеждане“, „Еквалайзер“, „Възпроизвеждане с променлива скорост“, „Добавяне към плейлист“, „Премахване от плейлист“, „Отметка“, „Изтриване на един“, „Изтриване на всички“. Натиснете „Следващ“, за да изберете желаното меню, и натиснете бутона за пускане за потвърждение.

Режим на възпроизвеждане: Натиснете бутона за пускане, за да влезете.

Режим на повторение

Последователно възпроизвеждане: възпроизвеждане в реда, в който песните са копирани.

Повторение на 1: циклично възпроизвеждане на текущия файл.

Повторение на всички: циклично възпроизвеждане на всички файлове.

Предварително прослушване: последователно възпроизвеждане на първите 10 секунди от всички песни в текущата директория.

Разбъркано възпроизвеждане: Възпроизвеждане на всички файлове в случаен ред. Натиснете ◀/▶ за включване/изключване.

Настройки на повторението:

1. **а. Режим на повторение:** При възпроизвеждане на музика или глас натиснете кратко „бутон за меню“, за да влезете в „режим на възпроизвеждане“. Изберете „настройки на повторението → режим на повторение“ и след това натиснете „бутон за пускане“, за да потвърдите началната точка А. На екрана ще мига знакът А.
 - б. Натиснете бутона „Следващ“, за да потвърдите крайната точка В. Точката „В“ ще мига на екрана. Натиснете бутона „Следващ“, за да се покаже знакът „А-В“ и да започне повторението.
2. **Брой повторения:** Системата е зададена по подразбиране на 5 пъти. Можете да натиснете бутона „Следващ/Предишен“, за да зададете 1–10 нива на повторение. Натиснете бутона „Пускане“ за потвърждение.
 3. **Интервал на повторение:** Време за повторение от А до В. Натиснете бутона „Следващ/Предишен“, за да зададете от 1 до 10 секунди. Натиснете бутона „Пускане“ за потвърждение.

Еквалайзер: Натиснете бутона „Следващ/Предишен“, за да изберете предпочитания музикален формат. Натиснете бутона „Пускане“ за потвърждение. Възпроизвеждане с променлива скорост — натиснете „Следващ/Предишен“, за да влезете в бързо или бавно възпроизвеждане, и натиснете „Пускане“ за потвърждение. Изборът на тази функция ще доведе до промяна на песента.

Изтриване: Натиснете бутона „Следващ/Предишен“, за да изберете съдържанието за изтриване. Изберете „Да“ и натиснете бутона „Пускане“ за потвърждение. Изтритото съдържание е текущият файл или всички музикални файлове.

Будилник


1. **Будилник (включване/изключване):** Натиснете бутона „Пускане“, за да изберете състоянието, и бутона „Назад“, за да излезете.
2. **Изберете „Час на будилника“.** Натиснете бутона „Следващ/Предишен“, за да изберете часове и минути; натиснете + / –, за да регулирате минутите и секундите. След настройката натиснете бутона за пускане за потвърждение.
3. **Цикъл на будилника:** „Еднократно“ означава веднъж. „Ежедневно“ означава всеки ден. „Работен ден“ означава от понеделник до петък. Натиснете бутона „Следващ/Предишен“, за да изберете, след което натиснете „Пускане“ за потвърждение.
4. **Музика за будилника:** Натиснете „Пускане“, за да влезете; натиснете „Следващ/Предишен“, за да изберете и потвърдите песента за будилника.
5. **Сила на звука на будилника:** Натиснете „Пускане“, за да влезете; натиснете + / – за увеличаване или намаляване от 0 до 30.

Забележка: След настройката натиснете „Назад“, за да се върнете към по-горната директория или основния интерфейс. Оставете устройството в състояние „ON“ (включено). То ще звънне автоматично, когато настъпи часът. Преди задаването на времето непременно настройте часовника на устройството на точното местно време.

Рекордер



Стартиране на гласов запис: Изберете „Рекордер“ в основния интерфейс и натиснете „Стартиране на гласов запис“, за да започнете гласов запис с показания по-долу интерфейс за запис.

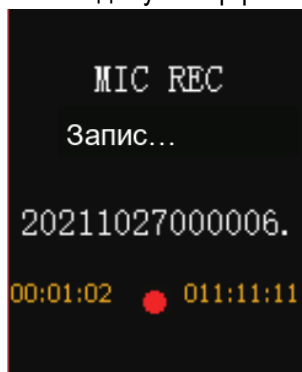

Натиснете бутона за пускане по време на запис, за да превключите между пауза и продължаване на записа. По време на запис натиснете бутона „Назад“, за да се появи въпрос дали да запазите записа. Натиснете „Следващ/Предишен“, за да изберете „Да“, и натиснете бутона за пускане за потвърждение и връщане към интерфейса на директорията.

Библиотека със записи: Всички файлове със записи се запазват тук и можете да изберете запис за възпроизвеждане.

Място за съхранение: Изберете дали файлът със записа да бъде във вградената памет или в MicroSD/TF — вътрешна и външна памет (функцията за паметта ще се показва, когато е поставена MicroSD/TF карта).

Формат на записа: MP3/WAV.

Настройка на записа: битрейт на записа.

MP3: 32kbps/64kbps/128kbps/192kbps

WAV: 512kbps/768kbps/1024kbps/1536kbps

Снимки



В основния интерфейс изберете бутона „Снимки“ и натиснете бутона за пускане, за да влезете. Натиснете, за да изберете изображение за показване, и натиснете „Назад“, за да излезете. Ако е поставена MicroSD карта, първо изберете дали искате да разглеждате файловете в локалната памет или на MicroSD картата.

В менюто за снимки натиснете кратко бутона за меню, за да влезете в опциите за настройки на слайдшоуто, изтриване на изображения и обновяване на плейлиста. Натиснете бутона или сила на звука + / –, за да изберете функцията; натиснете бутона за пускане за потвърждение и „Назад“, за да излезете.

Електронна книга



В основния интерфейс изберете бутона за електронна книга и натиснете бутона за пускане, за да влезете.

Изберете файл с електронна книга и натиснете бутона за пускане, за да го отворите и да започнете четенето. По време на четене можете да натиснете кратко бутона за меню, за да влезете в подменюто, където можете да изберете: настройка на времето за автоматично възпроизвеждане, изтриване на електронна книга, избор на отметка, добавяне на отметка, избор на страница, размер на шрифта и настройка на фона.

Натиснете бутона за пускане, за да влезете; натиснете „Следващ/Предишен“ или сила на звука + / –, за да изберете функцията, след което натиснете бутона за пускане за потвърждение. Натиснете кратко „Назад“, за да се върнете към предишното ниво или основното меню.

Инструменти



Изберете „Инструменти“ в основния интерфейс, натиснете бутона за пускане, за да влезете, и „Следващ/Предишен“, за да изберете менюто. Опциите включват: календар, хронометър и будилник.

Календар: Натиснете „Пускане“, за да изберете годината, месеца и датата. Натиснете „Следващ/Предишен“, за да промените датата напред или назад.

Хронометър: Натиснете „Следващ“, за да изберете хронометър 1, 2 и т.н.; натиснете „Пускане“, за да започнете отброяването, и бутона за меню, за да нулирате хронометъра.

Папка



В основния интерфейс изберете „Папка“ и натиснете бутона за пускане, за да влезете. Опциите включват: главна дискова директория и директория на картата (показва се само когато е поставена MicroSD/TF). След това натиснете бутона за пускане, за да влезете във всяка папка и да изберете файлове за възпроизвеждане. Натиснете отново „Назад“, за да се върнете към списъка с директории.

След като изберете файла, натиснете бутона за меню, за да отворите опциите „Изтриване“ и „Изтриване на всички избрани“. След това натиснете бутона за пускане за потвърждение и „Следващ/Предишен“, за да изберете „Да“ или „Не“. Накрая натиснете „Назад“, за да излезете.

Настройки



Натиснете „Настройки“, за да влезете в основния интерфейс за настройки. Натиснете „Следващ/Предишен“, за да изберете системните настройки, и бутона за пускане, за да влезете в: „Език“, „Дата и час“, „Настройка на дисплея“, „Изключване за пестене на енергия“, „График за изключване“, „Информация за плейъра“, „Дисково пространство“, „Форматиране на устройството“, „Фабрична настройка“ и „Изход от настройките“.

Език: Изберете „Език“ и натиснете бутона за пускане, за да влезете. Натиснете „Следващ/Предишен“, за да изберете нужния език, след което натиснете бутона за пускане за потвърждение.

Дата и час:

- 1) **Настройка на часа:** Натиснете бутона за пускане, за да влезете в опцията; натиснете „Следващ/Предишен“, за да зададете формата на часа, и бутона за пускане, за да потвърдите 12/24-часов формат. Натиснете бутона за пускане, за да влезете в настройката на часа; натиснете „Следващ/Предишен“, за да изберете часа и минутата; натиснете сила на звука + / –, за да ги промените, и бутона за пускане за потвърждение.
- 2) **Настройка на датата:** Натиснете бутона за пускане, за да влезете в опцията; натиснете „Следващ/Предишен“, за да изберете формата на датата: DD (ден), MM (месец), YYYY (година). След избора натиснете бутона за пускане за потвърждение. След това изберете задаване на датата; натиснете „Следващ/Предишен“, за да превключвате между година, месец и ден; натиснете сила на звука + / –, за да ги промените. След настройката натиснете бутона за пускане за потвърждение.

Настройка на дисплея:

- 1) **Яркост:** Натиснете бутона за пускане, за да влезете; натиснете сила на звука + / – за увеличаване или намаляване. Забележка: Не задавайте прекалено висока яркост; използвайте подходяща яркост, за да не увредите очите си.
- 2) **Време на подсветката:** Натиснете бутона за пускане, за да влезете; натиснете „Следващ/Предишен“, за да изберете 5, 10, 15, 20, 30 секунди или постоянно включена подсветка, и бутона за пускане за потвърждение.

Изключване за пестене на енергия: Отнася се до времето за изключване в режим на готовност. Натиснете бутона за пускане, за да влезете; натиснете „Следващ/Предишен“, за да изберете „Изключено“, 10, 30, 60, 120 минути, след което натиснете бутона за пускане за потвърждение.

Таймер за заспиване: Натиснете бутона за пускане, за да влезете. Изключете изключването чрез таймер. Задайте таймера за заспиване (изключване): натиснете бутона за пускане, за да влезете; натиснете + / –, за да промените времето, и бутона за пускане за потвърждение.

Информация за софтуера: Натиснете бутона за пускане, за да влезете и да видите информацията за версията на устройството.

Дисково пространство: Натиснете бутона за пускане, за да влезете и да проверите пространството във вградената памет или паметта на MicroSD/TF. При преглед е необходимо да изчакате 10 секунди.

Форматиране на устройството: Натиснете бутона за пускане, за да влезете; изберете паметта за форматиране и натиснете „Следващ/Предишен“, за да изберете „Да, Не“. При избор на „Да“ всички файлове в устройството ще бъдат изтрити. Моля, действайте внимателно.

Фабрична настройка: Натиснете бутона за пускане, за да влезете; натиснете „Следващ/Предишен“, за да изберете „Да, Не“. Изберете „Да“, за да възстановите всички настройки на функциите до фабричните.

Изход от настройките: Натиснете, за да излезете от интерфейса за настройки.

Технически характеристики

Екран	1,8-инчов TFT дисплей
Капацитет на паметта	32GB
Музикален формат	MP3, APE, FLAC, OGG, WMA, WAV, AAC-LC ACELP
Преглед на изображения	JPEG, BMP, GIF
MP3 битрейт	32/64/128/192Kbps
WMA битрейт	512/768/1024/1536Kbps
Еквалайзер	Нормален, Рок, Фънк, Ship Hore, Джаз, Класическа музика, Електронна музика, Потребителски
Съотношение сигнал/шум	≥90dB
Носител за съхранение	Вградена FLASH памет
Слот за разширение	MicroSD/TF
Тип интерфейс	TYPE-C USB2.0 (висока скорост)
Батерия	Вградена полимерна батерия 293345 (420mAh)
Работна температура	От 0 до 45 градуса Целзий
Работа	Поддържа Windows

Моля, обърнете внимание — всички продукти подлежат на промяна без предизвестие. Запазваме си правото на грешки и пропуски в ръководството.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ, АВТОРСКО ПРАВО DENVER A/S



MPS-320B

С настоящото Denver A/S декларира, че радиооборудването от тип MPS-320B е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие по Директивата за радиооборудването (RED) е достъпен на следния интернет адрес: denver.eu. След това щракнете върху иконата за търсене в горната част на уебсайта. Въведете номера на модела: MPS-320B. Сега отворете страницата на продукта; Директивата RED се намира в раздела „Изтегляния/Други изтегляния“.

Декларация за съответствие и ръководство може да намерите на страницата на продукта на www.mediatrade-bg.com

Информация за консумацията на енергия в режим на готовност/изключено състояние и за управлението на захранването на продукти, съответстващи на Регламент (ЕС) 2023/826 на Комисията, може да бъде намерена на следния интернет адрес: denver.eu. След това щракнете върху иконата за търсене в горната част на уебсайта. Въведете номера на модела: MPS-320B и отворете страницата.

Електрическото и електронното оборудване и включените батерии съдържат материали, компоненти и вещества, които могат да бъдат опасни за вашето здраве и околната среда, ако отпадъчните материали (изхвърленото електрическо и електронно оборудване и батериите) не се обработват правилно.

Електрическото и електронното оборудване и батериите са обозначени със символа на зачеркнат кош за отпадъци, показан по-горе. Този символ означава, че електрическото и електронното оборудване и батериите не трябва да се изхвърлят с останалите битови отпадъци, а трябва да се изхвърлят отделно.

Като краен потребител е важно да предавате използваните батерии в подходящото, определено за тази цел място. По този начин гарантирате, че батериите се рециклират в съответствие със законодателството и няма да навредят на околната среда.

Във всички градове са създадени пунктове за събиране, където електрическото и електронното оборудване и батериите могат да бъдат предадени безплатно в станции за рециклиране и други места за събиране или да бъдат събрани от домакинствата. Допълнителна информация е налична в техническия отдел на вашия град.

Работен честотен диапазон: 2402~2483.5MHz

Максимална изходна мощност: 13dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Дания
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, заменени с нови или покупната стойност възстановена за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, „Медиа Трейд“ ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или възстановяване на покупната стойност от документа за покупка.