Lenco Модел CD-200 / CD-201 / CD-202



BG

ВНИМАНИЕ:

Използването на органи за управление, извършването на настройки или изпълнението на процедури, различни от посочените тук, може да доведе до излагане на опасно лъчение.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРЕДИ УПОТРЕБА

ИМАЙТЕ ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ:

1. Не покривайте и не блокирайте вентилационните отвори. Когато поставяте устройството на рафт, оставяйте 5 cm (2 инча) свободно пространство около цялото устройство.

2. Монтирайте в съответствие с предоставеното ръководство за употреба.

3. Дръжте устройството далеч от източници на топлина, като радиатори, отоплителни уреди, печки, свещи и други продукти, отделящи топлина, или открит пламък. Устройството може да се използва само в умерен климат. Избягвайте изключително студена или гореща среда. Работната температура е между 0° и 35°C.

4. Избягвайте използването на устройството в близост до силни магнитни полета.

5. Електростатичният разряд може да наруши нормалната работа на това устройство. В такъв случай просто го нулирайте и рестартирайте, като следвате ръководството за употреба. При прехвърляне на файлове работете внимателно и в среда без статично електричество.

6. Предупреждение! Никога не вкарвайте предмети в продукта през вентилационните или други отвори. В продукта протича високо напрежение и вкарването на предмет може да причини токов удар и/или късо съединение във вътрешните компоненти. По същата причина не разливайте вода или други течности върху продукта.

7. Не използвайте във влажни или мокри помещения, като бани, кухни с пара или в близост до плувни басейни.

8. Устройството не трябва да се излага на капки или пръски. Уверете се, че върху него или в близост до него няма поставени съдове с течности, например вази.

9. Не използвайте устройството, когато е възможно образуването на конденз. Когато се използва в топло и влажно помещение, във вътрешността му може да се образуват водни капки или конденз и то да не работи правилно; оставете го изключено за 1 или 2 часа, преди да включите захранването: устройството трябва да е сухо, преди да бъде захранено.

10. Въпреки че това устройство е произведено с изключително внимание и е проверено няколко пъти преди напускане на завода, все пак са възможни проблеми, както при всички електрически уреди. Ако забележите дим, прекомерно нагряване или друго необичайно явление, незабавно извадете щепсела от електрическия контакт.

11. Това устройство трябва да работи със захранване, съответстващо на посоченото върху табелката с технически данни. Ако не сте сигурни какъв тип е електрозахранването в дома ви, консултирайте се с търговеца или с местното електроснабдително дружество.

12. Дръжте далеч от животни. Някои животни обичат да гризат захранващи кабели.

13. За почистване използвайте мека суха кърпа. Не използвайте разтворители или течности на петролна основа. За отстраняване на упорити петна може да използвате влажна кърпа с разреден почистващ препарат.

14. Доставчикът не носи отговорност за повреди или загубени данни, причинени от неизправност, неправилна употреба, модифициране на устройството или смяна на батериите.

15. Не прекъсвайте връзката, докато устройството форматира или прехвърля файлове. В противен случай данните може да се повредят или изгубят.

16. Ако устройството има функция за възпроизвеждане от USB, USB паметта трябва да се включва директно в него. Не използвайте USB удължителен кабел, тъй като той може да причини смущения и грешки в данните.

17. Табелката с технически данни е разположена върху долния или задния панел на устройството.

18. Това устройство не е предназначено за използване от лица (включително деца) с физически, сетивни или умствени увреждания или без опит и познания, освен ако са под наблюдение или са получили указания за правилното му използване от лицето, отговорно за тяхната безопасност.

19. Този продукт е предназначен само за непрофесионална употреба, а не за търговски или промишлени цели.

20. Уверете се, че устройството е поставено стабилно. Гаранцията не покрива повреди, причинени от използване на продукта в нестабилно положение, вибрации или удари, или от неспазване на друго предупреждение или предпазна мярка в това ръководство.

21. Никога не сваляйте корпуса на устройството.

22. Никога не поставяйте това устройство върху друго електрическо оборудване.

23. Не позволявайте на деца достъп до пластмасови торбички.

24. Използвайте само приставки/принадлежности, посочени от производителя.

25. Възлагайте всички сервизни дейности на квалифициран сервизен персонал. Сервизно обслужване е необходимо, когато устройството е повредено по какъвто и да е начин, например при повреден захранващ кабел или щепсел, разлята течност или попаднали предмети в устройството, излагане на дъжд или влага, ненормална работа или изпускане.

26. Продължителното излагане на силен звук от персонални музикални плейъри може да доведе до временна или трайна загуба на слуха.

27. Ако продуктът се доставя със захранващ кабел или мрежов адаптер:

• При възникване на проблем изключете захранващия кабел от електрическата мрежа и се обърнете към квалифициран сервизен персонал.

• Не настъпвайте и не притискайте захранващия адаптер. Бъдете особено внимателни около щепселите и мястото, където кабелът излиза от адаптера. Не поставяйте тежки предмети върху адаптера, тъй като могат да го повредят. Дръжте цялото устройство далеч от деца! При игра със захранващия кабел те могат да се наранят сериозно.

• Изключвайте устройството от контакта при гръмотевични бури или когато няма да го използвате продължително време.

• Електрическият контакт трябва да е близо до оборудването и леснодостъпен.

• Не претоварвайте електрическите контакти или удължителите. Претоварването може да причини пожар или токов удар.

• Устройствата с конструкция от клас 1 трябва да се включват в електрически контакт със защитно заземяване.

• Устройствата с конструкция от клас 2 не изискват заземяване.

• Винаги хващайте щепсела, когато го изваждате от електрическия контакт. Не дърпайте захранващия кабел. Това може да причини късо съединение.

• Не използвайте повреден захранващ кабел или щепсел, нито разхлабен контакт. Това може да доведе до пожар или токов удар.

28. Ако продуктът съдържа или се доставя с дистанционно управление с плоски кръгли/бутонни батерии:

Предупреждение:

• „Не поглъщайте батерията. Опасност от химически изгаряния“ или равнозначна формулировка.

• [Дистанционното управление, доставено с] този продукт съдържа плоска кръгла/бутонна батерия. Ако бъде погълната, тя може да причини тежки вътрешни изгаряния само за 2 часа и да доведе до смърт.

• Дръжте новите и използваните батерии далеч от деца.

• Ако отделението за батериите не се затваря надеждно, спрете да използвате продукта и го дръжте далеч от деца.

• Ако смятате, че батерии може да са погълнати или поставени в която и да е част на тялото, незабавно потърсете медицинска помощ.

29. Предпазни мерки при използване на батерии:

• Опасност от експлозия при неправилна смяна на батерията. Заменяйте само със същия или еквивалентен тип.

• Батерията не трябва да се излага на екстремно високи или ниски температури и на ниско атмосферно налягане при голяма надморска височина по време на употреба, съхранение или транспортиране.

• Замяната на батерията с неподходящ тип може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.

• Изхвърлянето на батерия в огън или гореща фурна, както и механичното ѝ смачкване или разрязване може да доведе до експлозия.

• Оставянето на батерия в среда с изключително висока температура може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.

• Излагането на батерия на изключително ниско атмосферно налягане може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.

• Обърнете внимание на екологичните аспекти при изхвърлянето на батериите.

ИНСТАЛИРАНЕ

• Разопаковайте всички части и отстранете защитните материали.

• Не включвайте устройството към електрическата мрежа, преди да проверите мрежовото напрежение и да направите всички останали свързвания.

Предупреждение за CD/DVD плейър:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Лазерен продукт от клас 1

ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1 ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1 ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1	ВНИМАНИЕ НЕВИДИМО ЛАЗЕРНО ЛЪЧЕНИЕ ПРИ ОТВАРЯНЕ И ДЕАКТИВИРАНЕ НА БЛОКИРОВКИТЕ. ИЗБЯГВАЙТЕ ИЗЛАГАНЕ НА ЛЪЧА.	

Този продукт съдържа лазерно устройство с ниска мощност.


Предупреждение: Не докосвайте лещата.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При участие в пътното движение слушането на персонален музикален плейър може да намали способността на слушателя да забелязва потенциални опасности, като приближаващи автомобили.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да предотвратите възможно увреждане на слуха, не слушайте при висока сила на звука продължително време.

1. ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

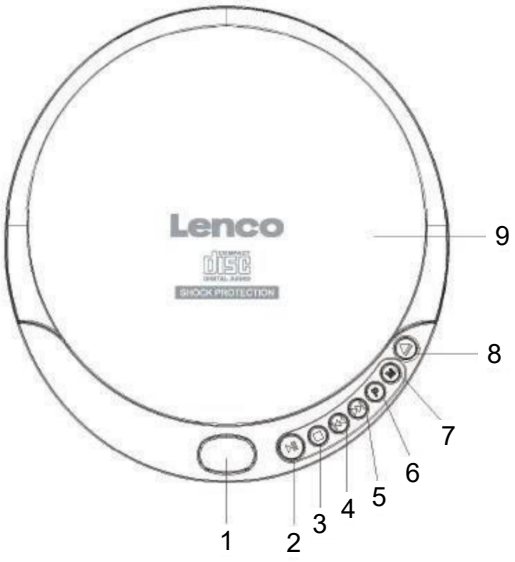

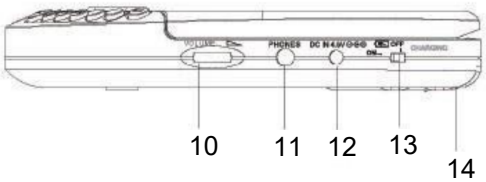

1. LCD ДИСПЛЕЙ
2. Бутон PLAY/PAUSE (възпроизвеждане/пауза)
3. Бутон STOP (стоп)
4. Бутон SKIP-/SEARCH (предишен запис/търсене)
5. Бутон SKIP+/SEARCH (следващ запис/търсене)
6. Бутон PROGRAM (програмиране)
7. Бутон MODE (режим)
8. Бутон OPEN SWITCH (отваряне)
9. КАПАК НА ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА CD
10. Регулатор VOLUME (сила на звука)
11. ЖАК ЗА СЛУШАЛКИ
12. ВХОДЕН ЖАК ЗА ПОСТОЯННОТОКОВО ЗАХРАНВАНЕ
13. ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИИТЕ
14. ОТДЕЛЕНИЕ ЗА БАТЕРИИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1. Стереослушалки

2. Кабел с USB щекер и щекер за постояннотоково захранване

2. Функции

ВКЛЮЧВАНЕ

Използване с обикновени батерии (не са включени)

1. Отворете капака на отделението за батерии от долната страна на устройството, като го плъзнете и повдигнете. (Не сваляйте капака на отделението за батерии.)

2. Поставете 2 алкални батерии 1,5 V/UM-3/AA, като спазвате полярността, обозначена в отделението.

3. Затворете капака на отделението за батерии.

4. Уверете се, че превключвателят за зареждане на батериите (13) отстрани е в положение OFF (изключено). НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОБИКНОВЕНИ БАТЕРИИ ПРИ ВКЛЮЧЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ!

Използване с мрежов AC/DC адаптер или USB адаптер (не са включени)

1. Включете постояннотоковия щекер в края на кабела на AC/DC адаптера или свържете кабела с USB щекер и щекер за постояннотоково захранване към USB адаптер и включете в гнездото DC 4.5 V INPUT (12) отстрани на устройството.

2. Включете AC/DC или USB адаптера в електрически контакт с променливо напрежение 100-240 V ~ 50/60 Hz.

Забележки:

Ако AC/DC или USB адаптерът е свързан, когато са поставени обикновени батерии, захранването автоматично се превключва към електрическата мрежа.

Ако желаете да използвате AC/DC адаптер, използвайте само модел за 4,5 V с правилната полярност.

Уверете се, че AC/DC или USB адаптерът съответства на напрежението в дома ви, преди да го включите в електрическия контакт.

Когато не използвате мрежово захранване, изключвайте AC/DC или USB адаптера от контакта. Не докосвайте AC/DC или USB адаптера с мокри ръце.

Използване с акумулаторни батерии (не са включени)

1. Изключете AC/DC или USB адаптера от електрическия контакт, ако е свързан към устройството.

2. Отворете капака на отделението за батерии, както е описано по-горе.

3. Поставете 2 акумулаторни батерии, като спазвате полярността, обозначена в отделението.

4. Затворете капака на отделението за батерии.

5. Преместете ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИИТЕ (13) в положение ON (включено), за да започне зареждането.

6. След 15 часа зареждане поставете ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИИТЕ (13) в положение OFF (изключено).

Ориентировъчно време за възпроизвеждане с напълно заредени акумулаторни батерии

- 2 x 700 mAh осигуряват около 3-4 часа възпроизвеждане.
- 2 x 2800 mAh осигуряват около 12-14 часа възпроизвеждане.

Внимание:

НЕ смесвайте акумулаторни и обикновени батерии.

НЕ зареждайте непрекъснато в продължение на 24 часа или повече, тъй като това ще влоши работните характеристики на акумулаторните батерии.

НЕ се опитвайте да зареждате обикновени (неакумулаторни) батерии. Те могат да експлодират! Забележки:

Ако акумулаторните батерии се зареждат за първи път, пълното им зареждане ще отнеме приблизително 15 часа. Ако времето за работа намалее значително, дори когато батериите са правилно заредени, закупете нов комплект акумулаторни батерии.

СЛУШАЛКИ

Свържете стереослушалките (включени в комплекта) към жака Phones (11).

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА CD/MP3

1. Включете слушалките (включени в комплекта) или други слушалки по избор в жака Phones.

2. Натиснете бутона за отваряне на капака (8), за да отворите отделението за CD.

3. Поставете диск с етикета нагоре.

4. Затворете капака на отделението за CD, докато чуете щракване.

5. Поставете регулатора VOLUME (10) на минимум.

6. Натиснете бутона PLAY/PAUSE (2). Устройството ще се включи автоматично и ще покаже броя на записите и времето за CD. При MP3 CD на дисплея се показва общият брой папки и записи: възпроизвеждането започва. По време на възпроизвеждане се показват текущият запис и изминалото време. CD + MP3

7. Настройте регулатора VOLUME на желаното ниво на звука.

8. За временно прекъсване на възпроизвеждането натиснете веднъж бутона PLAY/PAUSE (2). Изминалото време ще мига, а номерът на записа ще се показва на дисплея. Натиснете отново PLAY/PAUSE, за да продължите възпроизвеждането.

9. За спиране на възпроизвеждането натиснете веднъж бутона STOP (3).

10. За изключване на устройството натиснете два пъти STOP (3).

Забележки:

Ако капакът на отделението за CD бъде отворен случайно по време на възпроизвеждане, на дисплея ще се появи „Open“. Изчакайте дискът да спре напълно, преди да натиснете бутона OPEN (8).

НАМИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕН ЗАПИС ИЛИ МОМЕНТ ОТ ЗАПИСА

1. Натиснете веднъж бутона BACKWARD (4), за да се върнете в началото на текущия запис.

2. Натискайте многократно BACKWARD, за да се върнете към предишни записи.

3. Натискайте многократно FORWARD (5), за да преминете към следващи записи.

4. Натиснете и задръжте FORWARD или BACKWARD, за да търсите с висока скорост напред или назад определен момент от записа. При търсенето се чува тих звук, който помага за намиране на желания момент.

ПОВТОРНО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ

1. Натиснете бутона PLAY/PAUSE (2).

2. За повторение на същия запис натиснете веднъж MODE (7) по време на ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ. На дисплея ще се появи „REP 1“. CD ще започне да повтаря един запис, докато не натиснете STOP (3). Натиснете MODE (7) 5 пъти, за да отмените повторението на един запис. Индикаторът „REP 1“ изчезва от дисплея.

3. За повторение на целия АЛБУМ натиснете MODE (7) два пъти. На дисплея ще се появи „REP ALL“. Натиснете MODE (7) 3 пъти, за да отмените повторението на целия албум. Индикаторът „REP ALL“ изчезва от дисплея.

4. За повторение на целия MP3 диск натиснете бутона MODE (7) (6) три пъти. На дисплея ще се появи „REP DIR“. Натиснете MODE (7) 3 пъти, за да отмените повторението на целия диск. Индикаторът „REP DIR“ изчезва от дисплея.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ В СЛУЧАЕН РЕД

1. Натиснете MODE (7) 4 пъти, за да включите режима за възпроизвеждане в случаен ред. На дисплея се появява „RND“, след което CD започва да възпроизвежда всички записи от всички албуми в случаен ред.

2. Натиснете бутона SKIP, за да преминете към следващия случаен запис.

3. Натиснете MODE (7) още два пъти, за да се върнете към нормалния режим на възпроизвеждане.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НАЧАЛОТО НА ЗАПИСИТЕ

1. Натиснете бутона PLAY/PAUSE (2).

2. Натиснете MODE (7) 5 пъти, за да включите режима Intro. На дисплея се появява „INTRO“.

3. Натиснете PLAY. CD започва да възпроизвежда първите 10 секунди от всеки запис във всеки албум на диска.

4. Натиснете MODE (7) още веднъж, за да отмените възпроизвеждането на началото на записите и да възстановите нормалното възпроизвеждане.

5. Захранването се изключва автоматично след 60 секунди, когато всички записи са възпроизведени.

ПРОГРАМИРАНО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ

1. Натиснете PLAY/PAUSE (2), а след 8 секунди - STOP (3).

2. Натиснете PROG (6). На дисплея ще се появи (001 P-01), като 001 ще мига.

3. Натиснете бутоните SKIP напред и назад (4,5), за да изберете желания запис за програмиране, и натиснете веднъж PROG (6), за да потвърдите.

4. Повторете стъпка 3, за да програмирате до 20 записа.

5. Натиснете веднъж PLAY/PAUSE (2), за да започнете програмираното възпроизвеждане.

6. За отмяна на програмираното възпроизвеждане натиснете STOP (3) два пъти. Ако натиснете STOP (3) веднъж, можете да подновите програмираното възпроизвеждане в рамките на 30 секунди. (След спиране на музиката устройството преминава в режим на готовност след 30 секунди, за да пести батериите.) Когато програмираното възпроизвеждане е активирано, на LCD дисплея се показва „PROG“.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

При възпроизвеждане на MP3 диск натиснете и отпуснете PROG (6), за да прескочите 10 записа напред. Задръжте бутона за около 0,5 секунди, за да възпроизведете първия запис в следващата папка, ако на диска има няколко папки. (Следната функция е активна само при възпроизвеждане на MP3 дискове.)

ФУНКЦИЯ ЗА АВТОМАТИЧНО ПРОДЪЛЖАВАНЕ

За да активирате функцията за автоматично продължаване, натиснете STOP (3) два пъти. Плейърът ще се изключи. Натиснете веднъж бутона за възпроизвеждане (2), за да включите плейъра и да продължите възпроизвеждането от мястото на предишното спиране. Ако натиснете бутона за спиране само веднъж, плейърът ще спре, но няма да се изключи. Ако започнете възпроизвеждане отново, плейърът ще отмени функцията за продължаване и ще започне от запис 01.

Имайте предвид, че функцията за автоматично продължаване е активна само когато устройството е свързано към източник на захранване (кабел за постояннотоково захранване или батерии).

ФУНКЦИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ СЪТРЕСЕНИЯ

При употреба плейърът може да бъде подложен на сътресения или вибрации (например при ходене или в движещо се превозно средство). Щом натиснете PLAY/PAUSE, функцията ASP се активира автоматично, за да осигури непрекъснато възпроизвеждане. Индикаторът „ESP“ на дисплея мига, когато устройството се използва, което показва, че „Електронната защита срещу прескачане“ е активирана.

Ако плейърът е подложен на непрекъснати сътресения за повече от 40 секунди при възпроизвеждане на CD или 100 секунди при възпроизвеждане на MP3, звукът може да прекъсне за кратко и ще се възстанови, щом плейърът се стабилизира след сътресението.

Функцията за защита от сътресения не коригира грешки, причинени от използването на дефектни, надраскани или замърсени дискове.

ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Ако устройството не може да възпроизвежда в продължение на около 30 секунди, то се изключва автоматично.

3. Технически характеристики

ПРЕНОСИМ CD/MP3 ПЛЕЙЪР	CD-200/CD-201/CD-202
Възпроизвеждани дискове	Аудио CD, MP3 дискове
Защита от сътресения	40 секунди = аудио CD, 100 секунди = MP3 дискове
Изходен конектор	3,5 mm жак за слушалки
Мрежово захранване	4,5 V
Батерии	3 V, 2 x AA (не са включени)

1. Гаранция

Commaxx B.V. предлага сервизно обслужване и гаранция в съответствие с европейското законодателство, което означава, че при необходимост от ремонт (както през гаранционния срок, така и след него) трябва да се свържете с местния търговец.

Важна забележка: Не е възможно да изпращате продукти, нуждаещи се от ремонт, директно до Commaxx B.V.

Важна забележка: Ако устройството бъде отворено или по какъвто и да е начин бъде извършена намеса в него от неоторизиран сервизен център, гаранцията отпада.

Това устройство не е подходящо за професионална употреба. При професионална употреба всички гаранционни задължения на производителя отпадат.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, заменени с нови или покупната стойност възстановена за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или възстановяване на покупната стойност от документа за покупка.

2. Отказ от отговорност

Фърмуерът и/или хардуерните компоненти се актуализират редовно. Поради това някои указания, технически характеристики и изображения в тази документация може да се различават леко от вашия конкретен случай. Всички елементи, описани в това ръководство, са само с илюстративна цел и може да не са приложими към конкретния случай. Описанието в това ръководство не поражда законови права или правомощия.

3. Изхвърляне на старото устройство



Този символ означава, че съответният електрически продукт или батерия не трябва да се изхвърлят с общите битови отпадъци в Европа. За да осигурите правилното третиране на отпадъците от продукта и батерията, изхвърляйте ги в съответствие с приложимите местни закони и изисквания за изхвърляне на електрическо оборудване или батерии. По този начин ще помогнете за опазването на природните ресурси и за подобряването на стандартите за защита на околната среда при третирането и изхвърлянето на електрически отпадъци (Директива относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване).

4. CE маркировка

С настоящото Commaxx B.V., Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Нидерландия, декларира, че този продукт съответства на основните изисквания на директивите на ЕС.

Декларацията за съответствие може да бъде получена чрез techdoc@commaxxgroup.com

CE

Декларация за съответствие и ръководство на български език може да намерите на страницата на модела на www.mediatrade-bg.com

За повече информация и техническа поддръжка посетете www.lenco.com

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Нидерландия.

Wiebachstraat 37, 6466NG, Kerkrade, The Netherlands
tel.: +31 85 808 1448, e-mail: info@commaxxgroup.com, internet: www.commaxxgroup.com

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE

(В съответствие с EN ISO/IEC 17050-1)

DoC nr: 2025-00179 (Ver.: 2)

Ние Commaxx, като производител, декларираме, че тази Декларация за съответствие се издава под наша лична отговорност и принадлежи към следните продукти

на марката: **Lenco**

Номер на артикула	**Име на артикула**
CD-201SI	Lenco Portable CD MP3 player anti-shock Silver

ПОСОЧЕНИТЕ В НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОДУКТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС:

Директива / Регламент	**(Хармонизиран) стандарт**
(EMC) 2014/30/EU	EN 55032:2015 + A11:2020 EN 55035:2017 + A11:2020
(ErP) (EU) 2023/826	EN 50564:2011
(GPSR) (EU)2023/988	EN 50332-1:2013 EN 50332-2:2013
(LVD) 2014/35/EU	EN 62368-1:2014 + A11:2017
(ROHS) 2011/65/EU + (EU)2015/863	IEC 62321

ПОДПИСАНО ЗА И ОТ ИМЕТО НА:

Място и дата на издаване: **Kerkrade, 2026-08-24**
Име, длъжност : **Peter Bruls**, Compliance & Quality manager
Име на дружеството : **Commaxx**

Подпис:

Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands
NL855396763B01
www.commaxxgroup.com
+31 85 808 1448
info@commaxxgroup.com