



BLUETOOTH РАДИО С БЕЗЖИЧНО ЗАРЕЖДАНЕ РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Преди да използвате продукта, прочетете приложените към него инструкции.
2. Прочетете внимателно всички предупреждения.
3. Спазвайте всички инструкции.
4. Не използвайте устройството близо до вода, на силно запрашени места или на места със силни вибрации.
5. Почиствайте устройството само със суха кърпа.
6. Не закривайте вентилационните отвори. Монтирайте устройството съгласно указанията на производителя.
7. Поставете тонколоната върху равна, хоризонтална повърхност. При поставяне под наклон тя може да се преобърне или падне и да причини нараняване или повреда.
8. Не поставяйте тонколоната близо до източници на топлина: радиатори, отоплителни уреди, печки или други уреди (включително усилватели), които отделят топлина.
9. Не прегъвайте и не притискайте захранващия кабел, особено при щепсела и при изхода от устройството. Не прокаравайте захранващи кабели под килими и не поставяйте тежки предмети върху тях.
10. Използвайте само приставки и принадлежности, посочени от производителя.
11. Изключвайте устройството от контакта при гръмотевична буря или ако няма да го използвате продължително време. При изваждане на щепсела никога не дърпайте кабела.
12. Възлагайте всяко обслужване на квалифициран сервизен техник. Обслужване е необходимо при повреда на кабела или щепсела; попадане на течност или предмет в устройството; излагане на дъжд или влага; неправилна работа или изпускане на устройството.
13. Дори когато тонколоната няма да се използва дълго време, зареждайте батерията напълно поне веднъж на 30 дни, за да запазите нейната работоспособност.
14. Не използвайте и не съхранявайте тонколоната при много ниски или високи температури (под 5°C и над 35°C). Използването или оставянето ѝ извън този диапазон може да я повреди.
15. Ако в устройството попадне вода, незабавно го изключете от мрежовото захранване и се обърнете към оторизиран сервиз.


ВНИМАНИЕ

- Уверете се, че захранващият източник е подходящ.
- Не докосвайте захранващия кабел или щепсела с мокри ръце при включване и изключване.
- Повреденият захранващ кабел създава висок риск от токов удар или пожар. Никога не го използвайте.
- Продуктът съдържа магнити, които могат да смущават пейсмейкъри и други медицински устройства. Не го поставяйте близо до хора, използващи такива устройства. Ако използвате медицинско устройство, консултирайте се с лекар преди употреба.

Не поставяйте продукта в близост до медицински устройства.

За правилна употреба прочетете внимателно ръководството. Съдържанието му може да се променя без предизвестие. Компанията не носи отговорност за печатни грешки или описаните в него ситуации.

Описание на функциите на бутоните

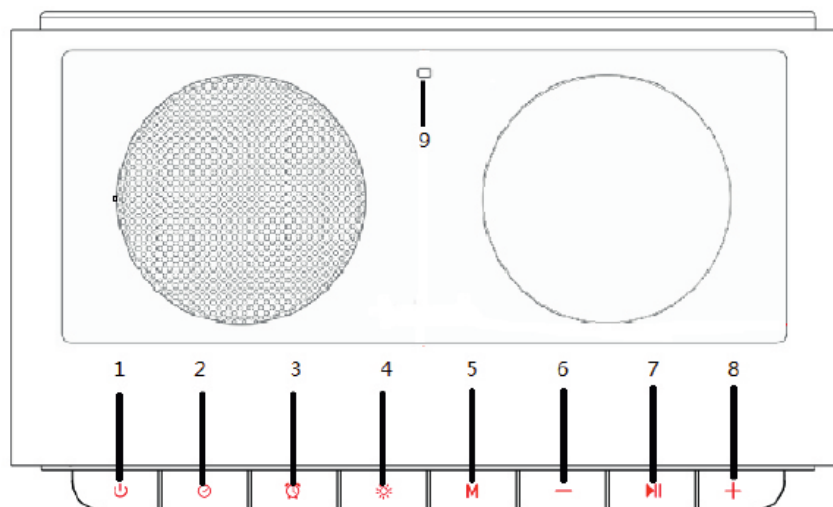

1. Включване / изключване
2. Настройване на часовника
3. Настройване на алармата
4. Настройване на подсветката
5. М - смяна на режима
6. Намаляване на звука / предишна песен
7. Възпроизвеждане / пауза / автоматично търсене на FM станции
8. Увеличаване на звука / следваща песен
9. Светодиод за безжично зареждане

Включване / изключване и смяна на режима

1. Натиснете и задръжте бутона за захранване (1), за да включите или изключите устройството.
2. Натиснете кратко, за да преминете в режим на готовност.

Bluetooth

1. Натиснете кратко М, за да изберете режим Bluetooth (BT). На дисплея се появява „BT“.
2. На устройството за съдвояване (телефон, таблет или компютър) потърсете „MANTA RADIO RIMINI“ и се свържете.
3. При поискване въведете парола „0000“.
4. Натискайте кратко + или - за регулиране на силата на звука.
5. В режим Bluetooth задръжте бутона за възпроизвеждане/пауза (7), за да прекъснете връзката. Повторно продължително натискане задейства принудително повторно свързване.

FM радио

1. Натиснете кратко М, за да изберете FM радио. На дисплея се появява „FM“.
2. Задръжте бутона за възпроизвеждане/пауза (7), за да се потърсят и запаметят автоматично наличните радиостанции.
3. Задръжте + за следващата запаметена станция или - за предишната.
4. Силата на FM сигнала се различава според мястото. За по-добро приемане свържете AUX кабела, който служи като антена.

Възпроизвеждане на музика от microSD карта

1. Поставете microSD картата в слота TF на гърба на устройството. Натиснете кратко М, за да изберете възпроизвеждане от карта. На дисплея се появява „TF“.

2. Натискайте кратко - или + за регулиране на силата на звука.

Натиснете и задръжте бутона за подсветката (4), за да превключвате между повторение на една песен и на всички песни.

ONE - повторение на текущата песен.

ALL - повторение на целия списък за възпроизвеждане.

Подсветка

С бутона за подсветката (4) се регулира яркостта на дисплея.

Измерване на температурата

- Температурата се показва на дисплея на устройството.
- Датчикът се намира вътре в устройството.
- Измерената температура е приблизителна.

Настройване на часа

- Задръжте бутона за часовника (2), за да изберете формат на часа. Натиснете +, за да превключите между 12Н и 24Н. След това натиснете кратко бутона за часовника (2), за да преминете към настройване на часа. Настройте с кратки натискания на + или -.
- Натиснете кратко бутона за алармата (3), за да се покаже текущият час на дисплея. Натиснете отново, за да изключите тази опция.

AUX

1. Включете устройството.
2. Свържете AUX кабела към съответния вход на тонколоната, а другия му край - към аудиоизхода на външното музикално устройство.
3. Натиснете кратко М, за да изберете AUX. На дисплея се появява „AUX“.
4. Песните се управляват от външното устройство.

Настройване на алармата

1. Задръжте бутона за алармата (3), за да влезете в настройките. Настройте часа с кратки натискания на + или -. След това натиснете кратко бутона за алармата (3), за да изберете вида на звуковия сигнал и да включите (ON) или изключите (OFF) алармата.
2. Повторение на алармата: ONE - еднократна аларма; ALL - аларма всеки ден в зададения час.
3. Вид на звуковия сигнал:
 - „bU“ - вграденият звуков сигнал на устройството.
 - „Sd“ - последната възпроизвеждана песен от microSD картата. Картата трябва да е поставена в устройството при настройването на тази функция.
 - „Fn“ - последната слушана радиостанция.
4. След приключване на настройките натиснете кратко бутона за алармата (3), за да потвърдите промените.
5. Когато алармата звъни, натиснете кратко бутона за алармата (3), за да я спрете. Натискането на друг бутон активира повторно позвъняване през 5 минути. За отмяна по време на отлагането натиснете кратко бутона за алармата (3).

Безжично зареждане

1. Преди безжично зареждане проверете дали телефонът поддържа тази функция.
2. Свържете кабела за бързо зареждане Type-C към захранващ източник с PD/QCC. При безжично зареждане светодиодът свети; след завършване изгасва. При грешка светодиодът мига.
 - Входно захранване 5 V / 2 A → безжично зареждане 5 W.
 - Входно захранване 9 V / 2 A → безжично зареждане 7,5 W / 10 W.
3. Поставете телефона върху обозначената зона за безжично зареждане отгоре на устройството. При безжично зареждане червеният светодиод свети. Когато телефонът е напълно зареден, светодиодът изгасва.
4. Мигаща икона на батерията означава нисък заряд на батерията на тонколоната.

ВНИМАНИЕ! Безжичното зареждане е възможно само когато тонколоната е свързана към мрежово зарядно устройство.

Зареждане на тонколоната

- Заредете устройството преди първата употреба.
- При ниско напрежение на батерията тонколоната издава звуков сигнал.
- Зарядно устройство не е включено в комплекта. Използвайте зарядно с параметри 5 V / 2 A или 9 V / 2 A, или зареждайте чрез компютър.
- След свързване на кабела и започване на зареждането червеният светодиод светва.
- Времето за зареждане е около 4 часа и 30 минути. При пълно зареждане червеният индикатор за захранването изгасва.
- Максималното време на работа на батерия е 10 часа. То зависи от източника на звук, силата на звука, заряда, околната температура и включената подсветка.
- Мигаща икона на батерията на дисплея означава нисък заряд.
- За да предпазите батерията, не използвайте устройството по време на зареждане.
- Ниският заряд може да причини смущения в звука или пълна липса на звук. Зареждайте батерията своевременно.
- За по-дълъг живот на батерията я зареждайте веднага след разреждане. При продължително неизползване тя постепенно се саморазрежда. Препоръчва се пълно зареждане поне веднъж на 30 дни.
- Изключвайте устройството след употреба, за да удължите живота на батерията.
- При едновременно възпроизвеждане и зареждане задайте сила на звука до 50%. При някои песни със силен бас зарядното може временно да не успява да зарежда тонколоната при висока сила на звука.

Технически характеристики

Изходна мощност: 10 W

Възпроизвеждани формати: MP3, WAV

Безжично зареждане: стандарт Qi

Bluetooth: 5.1

Входове / слотове: AUX / TF

Функции: будилник, Bluetooth, FM радио, безжично зареждане

Тегло: 0,72 kg

Размери: 168 × 90 × 90 mm

Захранване: постоянен ток 5 V / 2 A или 9 V / 2 A

Вградена батерия: 2200 mAh

Максимално време на работа: 10 часа

Комплектът съдържа: ръководство, гаранционна карта, USB кабел за зареждане и аудиокабел Line-in.

Производителят си запазва правото да променя техническите характеристики на продукта без предизвестие.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, заменени с нови или покупната стойност възстановена за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или възстановяване на покупната стойност от документа за покупка.



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото MANTA S.A. декларира, че устройството RDI912B / RDI912W съответства на директиви RED 2014/53/EU и RoHS 2011/65/EU.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: www.manta.com.pl

Декларация за съответствие и ръководство на български език може да намерите на страницата на модела на www.mediatrade-bg.com



Произведено в Китай
за Manta S.A.

Номер на декларацията: RDI912/23



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СЕ

Ние, MANTA S.A.

Производител
ul. Bardowskiego 10, 03-888 Warszawa, ПОЛША

MANTA S.A. декларира на своя отговорност, че продуктът:

Bluetooth тонколона с безжично зареждане
Модели: RDI912W, RDI912B

за който се отнася настоящата декларация, съответства на следните стандарти:

EN 55032:2015/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 62311:2020
EN 62479:2008
EN 50663:2017
EN 50665:2017
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 303 345-1 V1.1.1: 2019-06
EN 303 345-3 V1.1.1: 2021-06
EN 303 417 V1.1.1 (2017-09)
IEC 62321-3-1:2013 / IEC 62321-5:2013
IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-7-2:2017 / IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015 / IEC 62321-8:2017

Приложими директиви:

2014/53/EU
2011/65/EU

Варшава, 07.11.2023 г.

MANTA S.A.

ul. Bardowskiego 10
03-888 Warszawa
tel: +48 22 332 34 50, fax: +48 22 332 34 60,
e-mail: manta@manta.com.pl; www.manta.com.pl



Numer Deklaracji RDI912/23
Number of declaration of Conformity

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

My / We **MANTA S.A.**
(nazwa producenta / manufacturer's name)

ul. Bardowskiego 10, 03-888 Warszawa, POLSKA
(adres producenta / manufacturer's address)

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:
MANTA S.A. declare, under our responsibility, that the product:

Głośnik Bluetooth z ładowaniem bezprzewodowym RDI912W, RDI912B
(nazwa wyrobu / name of the article) *(typ wyrobu / type or model)*

Spełnia wymagania następujących norm:
to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN 55032:2015/A11:2020
EN IEC 6100-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 62311:2020
EN 62479:2008
EN 50663:2017
EN 50665:2017
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN 303 345-1 V1.1.1: 2019-06
EN 303 345-3 V1.1.1: 2021-06
EN 303 417 V1.1.1 (2017-09)
IEC 62321-3-1:2013 / IEC 62321-5:2013
IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-7-2:2017 / IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015 / IEC 62321-8:2017

jest zgodny z postanowieniami następujących rozporządzeń (dyrektyw):

2014/53/EU
2011/65/EU


Warszawa dnia. 07.11.2023 r.