Модел: TCD-2551
Ръководство за употреба



БГ

ВНИМАНИЕ:

Използването на органи за управление или настройки, както и изпълнението на процедури, различни от посочените тук, може да доведе до опасно излагане на лъчение.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРЕДИ УПОТРЕБА

СПАЗВАЙТЕ СЛЕДНИТЕ ИНСТРУКЦИИ:

1. Не покривайте и не запушвайте вентилационните отвори. Когато поставяте устройството на рафт, оставете 5 cm (2”) свободно пространство около цялото устройство.

2. Монтирайте съгласно предоставеното ръководство за употреба.

3. Дръжте устройството далеч от източници на топлина като радиатори, отоплителни уреди, печки, свещи и други продукти, отделящи топлина, или открит пламък. Устройството може да се използва само в умерен климат. Избягвайте изключително студена или топла среда. Работна температура между 0° и 35°C.

4. Избягвайте използването на устройството в близост до силни магнитни полета.

5. Електростатичният разряд може да наруши нормалната работа на това устройство. В такъв случай просто нулирайте и рестартирайте устройството съгласно ръководството за употреба. По време на прехвърляне на файлове работете внимателно и в среда без статично електричество.

6. Предупреждение! Никога не вкарвайте предмет в продукта през вентилационните или другите отвори. В продукта има високо напрежение и вкарването на предмет може да причини токов удар и/или късо съединение във вътрешните части. По същата причина не разливайте вода или течност върху продукта.

7. Не използвайте във влажни или мокри помещения като бани, кухни с пара или в близост до плувни басейни.

8. Устройството не трябва да се излага на капеща или пръскаща вода. Уверете се, че върху или близо до него няма предмети, пълни с течности, например вази.

9. Не използвайте това устройство, когато може да възникне кондензация. Когато уредът се използва в топло, влажно помещение, в него може да се образуват водни капки или конденз и той може да не работи правилно; оставете уреда изключен за 1 или 2 часа, преди да включите захранването: уредът трябва да е сух, преди да бъде захранен.

10. Въпреки че това устройство е произведено с изключително внимание и е проверено няколко пъти преди напускане на завода, все пак е възможно да възникнат проблеми, както при всички електрически уреди. Ако забележите дим, прекомерно нагряване или друго неочаквано явление, незабавно извадете щепсела от мрежовия контакт.

11. Това устройство трябва да работи с източник на захранване, посочен върху табелката с технически данни. Ако не сте сигурни какъв тип електрозахранване се използва в дома ви, консултирайте се с търговеца или местното електроснабдително дружество.

12. Дръжте далеч от животни. Някои животни обичат да гризат захранващи кабели.

13. За почистване на устройството използвайте мека, суха кърпа. Не използвайте разтворители или течности на бензинова основа. За отстраняване на упорити петна можете да използвате влажна кърпа с разреден почистващ препарат.

14. Доставчикът не носи отговорност за повреди или загуба на данни, причинени от неизправност, неправилна употреба, изменение на устройството или смяна на батерията.

15. Не прекъсвайте връзката, докато устройството форматира или прехвърля файлове. В противен случай данните може да се повредят или загубят.

16. Ако уредът има функция за възпроизвеждане от USB, USB паметта трябва да се включи директно в уреда. Не използвайте USB удължителен кабел, защото той може да причини смущения, водещи до загуба на данни.

17. Табелката с номиналните данни се намира отдолу или на задния панел на устройството.

18. Това устройство не е предназначено за използване от хора (включително деца) с физически, сетивни или умствени увреждания или без опит и познания, освен ако не са под наблюдение или не са получили инструкции за правилната употреба на устройството от лицето, отговорно за тяхната безопасност.

19. Този продукт е предназначен само за непрофесионална употреба, а не за търговска или промишлена употреба.

20. Уверете се, че уредът е поставен стабилно. Повреди, причинени от използването на този продукт в нестабилно положение, вибрации или удари, или от неспазване на друго предупреждение или предпазна мярка в това ръководство, не се покриват от гаранцията.

21. Никога не сваляйте корпуса на това устройство.

22. Никога не поставяйте това устройство върху друго електрическо оборудване.

23. Не позволявайте на деца достъп до пластмасови торбички.

24. Използвайте само приставки/принадлежности, посочени от производителя.

25. Възлагайте цялото сервизно обслужване на квалифициран сервизен персонал. Обслужване е необходимо, когато устройството е повредено по какъвто и да е начин, например захранващият кабел или щепселът е повреден, върху устройството е разлята течност или в него са попаднали предмети, устройството е било изложено на дъжд или влага, не работи нормално или е било изпуснато.

26. Продължителното излагане на силен звук от персонални музикални плейъри може да доведе до временна или постоянна загуба на слуха.

27. Ако продуктът е доставен със захранващ кабел или мрежов адаптер:

• Ако възникне проблем, изключете захранващия кабел от електрическата мрежа и възложете обслужването на квалифициран персонал.

• Не настъпвайте и не притискайте захранващия адаптер. Бъдете особено внимателни около щепселите и мястото, където кабелът излиза от адаптера. Не поставяйте тежки предмети върху захранващия адаптер, тъй като може да го повредят. Дръжте цялото устройство извън обсега на деца! Когато си играят със захранващия кабел, те може да се наранят сериозно.

• Изключвайте устройството от контакта при гръмотевични бури или когато няма да се използва продължително време.

• Мрежовият контакт трябва да бъде монтиран близо до оборудването и да е леснодостъпен.

• Не претоварвайте мрежовите контакти или удължителните кабели. Претоварването може да причини пожар или токов удар.

• Устройствата с конструкция от клас 1 трябва да се свързват към мрежов контакт със защитно заземяване.

• Устройствата с конструкция от клас 2 не изискват заземяване.

• Винаги хващайте щепсела, когато го изваждате от мрежовия контакт. Не дърпайте захранващия кабел. Това може да причини късо съединение.

• Не използвайте повреден захранващ кабел или щепсел, или разхлабен контакт. Това може да доведе до пожар или токов удар.

28. Ако продуктът съдържа или е доставен с дистанционно управление с плоски кръгли/бутонни батерии:

Предупреждение:

• „Не поглъщайте батерията, опасност от химическо изгаряне“ или равностоен текст.

• [Дистанционното управление, доставено с] този продукт съдържа плоска кръгла/бутонна батерия. Ако батерията бъде погълната, тя може да причини тежки вътрешни изгаряния само за 2 часа и да доведе до смърт.

• Дръжте новите и използваните батерии далеч от деца.

• Ако отделението за батерии не се затваря надеждно, спрете да използвате продукта и го дръжте далеч от деца.

• Ако смятате, че батерии може да са погълнати или поставени в която и да е част от тялото, незабавно потърсете медицинска помощ.

29. Предпазни мерки при използване на батерии:

• Опасност от експлозия при неправилна смяна на батерията. Сменяйте само с батерия от същия или равностоен тип.

• Батерията не трябва да се излага на изключително високи или ниски температури или на ниско въздушно налягане на голяма надморска височина по време на употреба, съхранение или транспорт.

• Смяната с батерия от неправилен тип може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.

• Изхвърлянето на батерия в огън или гореща фурна, както и механичното ѝ смачкване или разрязване, може да доведе до експлозия.

• Оставянето на батерия в среда с изключително висока температура може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.

• Излагането на батерия на изключително ниско въздушно налягане може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.

• Обърнете внимание на екологичните аспекти на изхвърлянето на батериите.

МОНТАЖ

• Разопаковайте всички части и отстранете защитния материал.

• Не свързвайте уреда към електрическата мрежа, преди да проверите мрежовото напрежение и преди да са направени всички други връзки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Лазерен продукт от клас 1

ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1 ЛАЗЕРЕН АПАРАТ ОТ КЛАС 1 ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1	ВНИМАНИЕ НЕВИДИМО ЛАЗЕРНО ЛЪЧЕНИЕ ПРИ ОТВАРЯНЕ И ДЕАКТИВИРАНИ БЛОКИРОВКИ. ИЗБЯГВАЙТЕ ИЗЛАГАНЕ НА ЛЪЧА.	
Този продукт съдържа лазер с малка мощност.		

Предупреждение: Не докосвайте лещата.

ПОЧИСТВАНЕ НА КОРПУСА

Ако дървеният корпус се запраши, избършете го с мека, неабразивна кърпа за прах. Не използвайте вода или почистващи спрейове, тъй като това може да повреди корпуса и пластмасовите/металните части на уреда.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Скорости на грамофона: 33/45/78 об/мин (диаметър на плочата 17,5/25/30 cm)
- CD плейърът възпроизвежда CD/CD-R/CD-RW/MP3
- USB плейърът възпроизвежда MP3
- Касета: C60 и C90 (касета C120 не се препоръчва)

ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА

Транспортен винт

Предпазител на иглата

Фиксатор на рамото

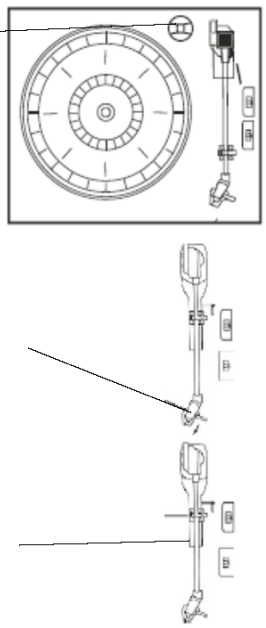

- Внимателно извадете уреда от кашона и отстранете всички опаковъчни материали от уреда.
- Развийте захранващия кабел и го изпънете по цялата му дължина.
- Развийте проводника на FM антената и го изпънете по цялата му дължина.
- Повдигнете капака, за да откриете грамофона.
- Свалете непрозрачния бял пластмасов предпазител от грамофонната игла, като го плъзнете по посока на стрелката.
- Внимавайте с иглата по време на работа, защото повредите на иглата не се покриват от гаранцията.
- Отстранете връзката, използвана за закрепване на рамото по време на транспортиране.
- Освободете лостчето за заключване на рамото.
- Включете щепсела в контакт за променлив ток 220 V, 50 Hz.


ВАЖНО: ПОВДИГАНЕ И СПУСКАНЕ НА КАПАКА НА ГРАМОФОНА


За да отворите капака: повдигнете го докрай, след това издърпайте внимателно опорната скоба към предната част на устройството и бавно спуснете капака.

За да затворите капака: повдигнете капака, за да освободите опорната скоба, и внимателно го спуснете.

ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ПОВРЕДА НА КОРПУСА ИЛИ КАПАКА, НИКОГА НЕ ЗАТВАРЯЙТЕ КАПАКА СЪС СИЛА. ВИНАГИ ПОВДИГАЙТЕ КАПАКА, ЗА ДА ОСВОБОДИТЕ ОПОРНАТА МУ СКОБА.

РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАТОРИТЕ

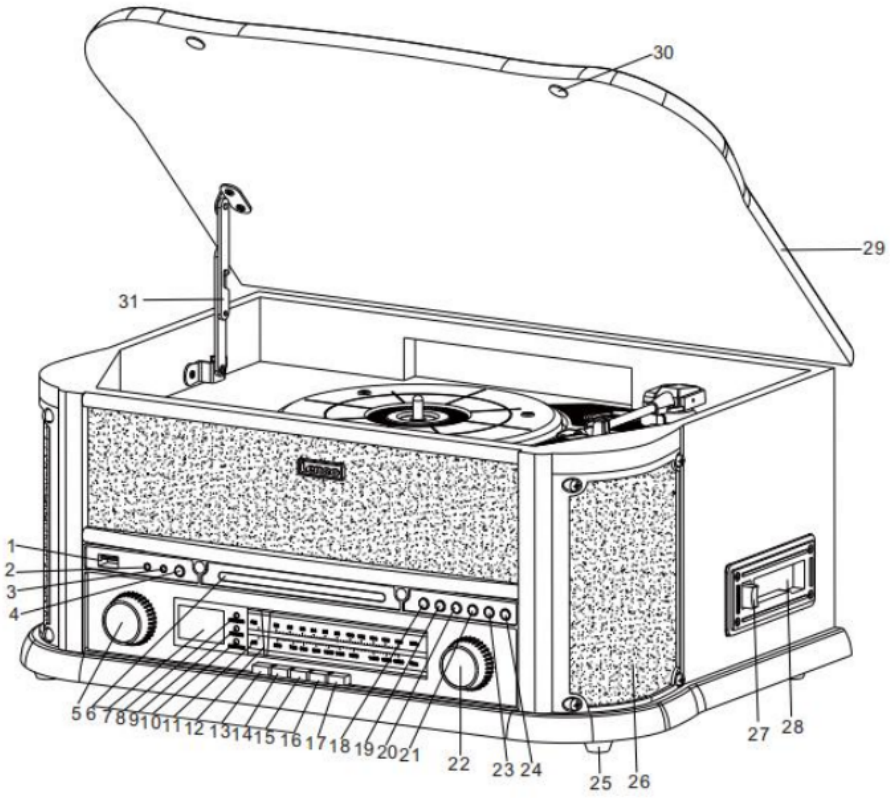

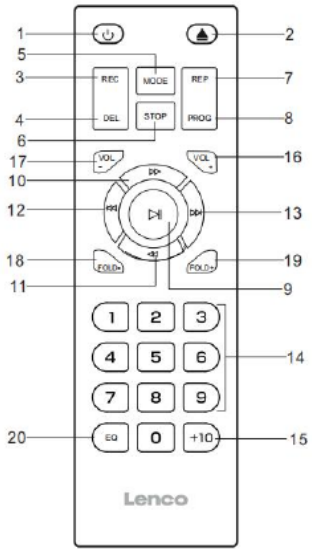

Разположение на органите за управление:

1. USB ГНЕЗДО	17. БУТОН EQ
2. 3,5 mm ГНЕЗДО AUX-IN	18. БУТОН ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ/ПАУЗА
3. 3,5 mm ГНЕЗДО ЗА СЛУШАЛКИ	19. БУТОН СТОП
4. БУТОН ЗАПИС/ИЗТРИВАНЕ	20. БУТОН DN/F-R
5. РЕГУЛАТОР НА СИЛАТА НА ЗВУКА/ГОТОВНОСТ	21. БУТОН UP/F-F
6. CD ЧЕКМЕДЖЕ	22. РЕГУЛАТОР ЗА НАСТРОЙКА
7. LCD ДИСПЛЕЙ	23. ERP/PROG
8. СЕНЗОР ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ	24. БУТОН ОТВАРЯНЕ/ЗАТВАРЯНЕ НА CD ЧЕКМЕДЖЕТО
9. ИНДИКАТОР ЗА ЗАХРАНВАНЕ	25. ПЛАСТМАСОВА ПОДЛОЖКА НА КРАЧЕТО
10. ИНДИКАТОР FM ST./REC	26. ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ
11. AM/FM СКАЛА	27. БУТОН ЗА ИЗВАЖДАНЕ/БЪРЗО ПРЕВЪРТАНЕ НА КАСЕТАТА (EJ/F.F)
12. ПОКАЗАЛЕЦ ЗА НАСТРОЙКА	28. ОТВОР ЗА КАСЕТА
13. БУТОН TUNER (AM/FM)	29. ПРАХОЗАЩИТЕН КАПАК
14. БУТОН CD/USB/BT	30. ПОДЛОЖКА НА ПРАХОЗАЩИТНИЯ КАПАК
15. БУТОН TAPE/AUX IN	31. ПАНТА
16. БУТОН PHONO	

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

1. ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО

2. ОТВАРЯНЕ/ЗАТВАРЯНЕ НА CD ЧЕКМЕДЖЕТО

3. REC: в режим CD/AM/FM/AUX IN/BT/PHONO/CASSETTE натиснете, за да активирате функцията за запис.

4. БУТОН DELETE (ИЗТРИВАНЕ)

5. БУТОН MODE за избор на източник CD/USB/BT/AM/FM/TAPE/PHONO/AUX IN.

6. БУТОН STOP (СТОП)

7. БУТОН REPEAT за избор на повторно възпроизвеждане (CD/USB).

8. PROGRAM: в режим CD/USB натиснете, за да активирате функцията за програмиране.

9. PLAY/PAUSE: в режим CD/USB натиснете веднъж, за да стартирате възпроизвеждането, и натиснете отново, за да преминете в режим на пауза.

10. БУТОН ЗА БЪРЗО ПРЕВЪРТАНЕ НАПРЕД

11. БУТОН ЗА ПРЕВЪРТАНЕ НАЗАД

12. БУТОН SKIP- (ПРЕДИШНА ПИСТА)

13. БУТОН SKIP+ (СЛЕДВАЩА ПИСТА)

14. ЦИФРОВ БЛОК 0-9

15. Бутон 10+ за избор на двуцифрени номера на писти.

16. БУТОН VOLUME + (УСИЛВАНЕ)

17. БУТОН VOLUME - (НАМАЛЯВАНЕ)

18. FOLDER- (ПРЕДИШНА ПАПКА)

19. FOLDER+ (СЛЕДВАЩА ПАПКА)

20. БУТОН EQ: за избор между различни звукови ефекти FLAT/POP/CLASSIC/ROCK/JAZZ.


Батерии за дистанционното управление

Инфрачервеното дистанционно управление изисква 2 батерии AAA (не са включени).

A) Свалете капака на отделението за батерии.

B) Поставете 2 батерии AAA съгласно означенията в отделението.


C) Затворете отделението.

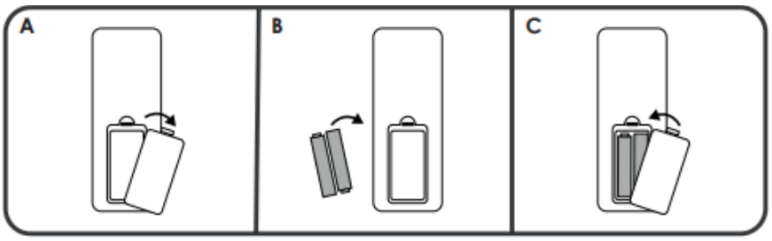


Забележка 1: Всички бутони на дистанционното управление имат същата функция като бутоните на уреда. Дистанционното управление се използва само в режим CD/MP3 и USB.

Забележка 2: Продължителното натискане на PLAY/PAUSE на дистанционното управление за 2 секунди превключва между CD и USB.

Забележка 3: Двукратното продължително натискане на DELETE на дистанционното управление изтрива файл в режим USB.

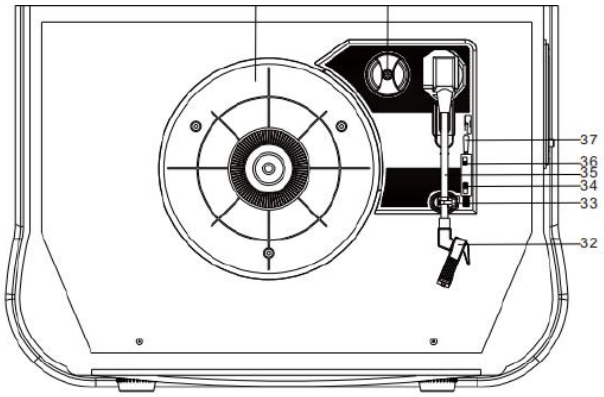

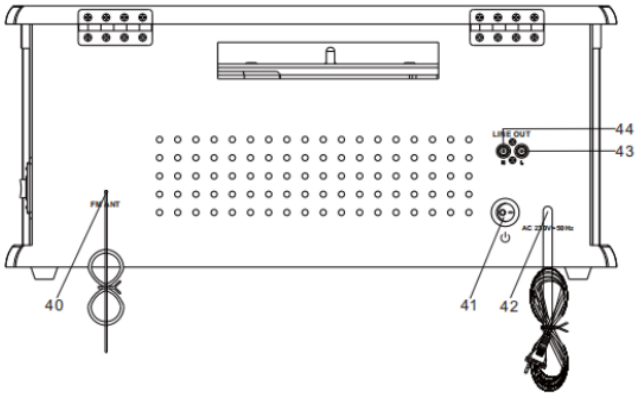

32. ДОЗА

33. ДЪРЖАЧ НА ЗВУКОСНЕМАТЕЛЯ

34. ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА СКОРОСТТА 33/45/78 об/мин

35. РАМО

36. ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА АВТОМАТИЧНОТО СПИРАНЕ

37. ПОВДИГАЧ НА РАМОТО

38. АДАПТЕР

39. ГРАМОФОНЕН ДИСК

40. FM АНТЕНА

41. КЛЮЧ ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.)

42. ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ

43/44. ГНЕЗДА ЗА ЛИНЕЕН ИЗХОД (R+L)

ИНФОРМАЦИЯ

AM антената се намира вътре в корпуса. Ако AM приемането е незадоволително, опитайте леко да промените положението на корпуса, докато вътрешната антена приеме най-силния сигнал.

Проводникът на FM антената се намира отзад на корпуса. Ако е необходимо, променете положението и посоката на тази антена, докато намерите положението, осигуряващо най-добро приемане.

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО

• Поставете ключа ON/OFF в положение ON. Натиснете POWER, за да включите системата; дисплеят ще светне.

• Натиснете бутоните за избор на функция (AM/FM/CD/USB/TAPE/PHONO/AUX IN), за да изберете желаната функция.

• Настройте силата на звука с бутона за регулиране на силата на звука.

• След като приключите със слушането, натиснете отново POWER, за да изключите системата. Дисплеят изгасва.

Забележка: Уредът съответства на ERP2 и преминава в режим на готовност, ако с него не се извършват действия в продължение на 15 минути. Натиснете бутона POWER веднъж, ако искате да включите уреда отново.

РАБОТА С РАДИОТО

• Натиснете POWER, за да включите системата.

• Натиснете TUNER, за да преминете в режим радио; натиснете бутона TUNER отново, за да превключите между AM и FM.

• Завъртете регулатора TUNING, за да настроите желаната радиостанция; индикаторът FM ST/REC ще светне при приемане на стерео FM станция.

РАБОТА С CD

• Натиснете бутона POWER, за да включите системата.

• Натиснете бутона CD/USB/BT, за да преминете в режим CD; на екрана ще се покажат „Cd“ и иконата „DISC“. Уредът може да възпроизвежда CD, CD-R и CD-RW.



• Натиснете бутона OP/CL, за да отворите CD чекмеджето.

• Поставете диска в CD чекмеджето с етикета нагоре.

• Натиснете отново бутона OP/CL, за да затворите CD чекмеджето. Възпроизвеждането ще започне автоматично от първата писта.

• Ако на диска бъде открит MP3 файл, ще се покаже иконата MP3.




ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА КАСЕТА

Забележка: Преди да поставите касетата в плейъра, се уверете, че лентата в касетата не е прекалено хлабава, тъй като може да блокира механизма.


• Натиснете POWER, за да включите системата.

• Натиснете бутона TAPE/AUX, за да преминете в режим TAPE.


• Поставете касетата в отвора от дясната страна на корпуса, както е показано на илюстрацията, със страната, която искате да възпроизвеждате, нагоре и с отворения край надясно.

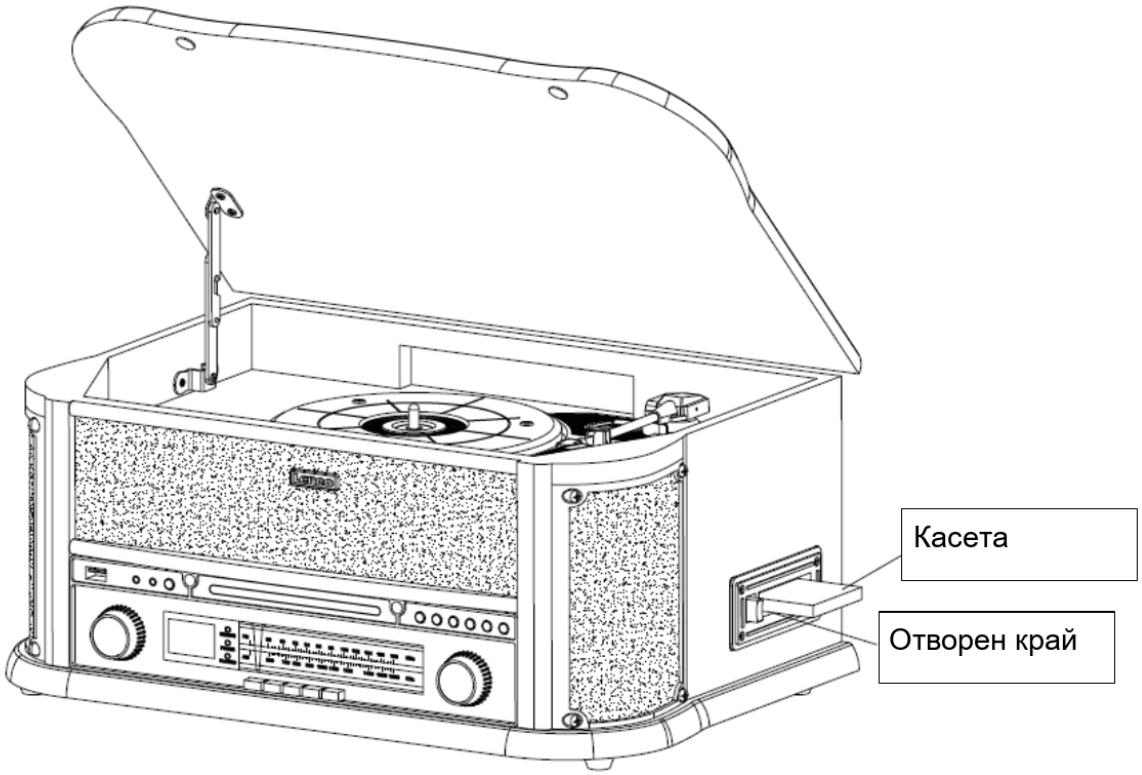


• Възпроизвеждането на касетата започва веднага след поставянето ѝ. Настройте регулатора VOLUME на желаното ниво.

• За бързо придвижване на лентата напред натиснете бутона  приблизително до половината.

Лентата ще се придвижва бързо напред, докато бутонът е натиснат до половината. Нормалното възпроизвеждане ще се възобнови, когато бутонът бъде освободен.

• Когато лентата свърши, плейърът спира автоматично. Натиснете бутона  докрай, за да извадите касетата от плейъра. Можете да натиснете бутона, за да спрете възпроизвеждането на касетата по всяко време.

• Натиснете отново POWER, за да изключите системата.

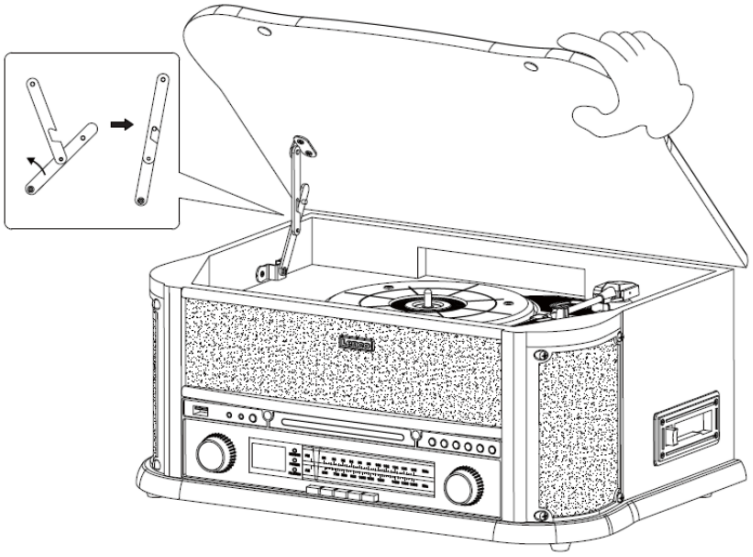

Как да отворите/затворите капака на грамофона

За отваряне:

• Повдигнете капака на грамофона докрай до упор.

• Издърпайте внимателно опорната скоба към предната част на устройството и след това спуснете капака.

• Капакът вече ще остане отворен.

За затваряне:

• Повдигнете капака докрай до упор.

• Фиксаторът трябва да се освободи. Бавно спуснете капака. Ако фиксаторът не се освободи, избутайте долната планка навън с ръка.

• Дръжте капака внимателно, за да не прищипете пръстите си при затварянето му.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВИНИЛОВИ ПЛОЧИ

Системата включва пълноразмерен грамофон с ремъчно задвижване и 3 скорости. Можете да възпроизвеждате плочи с 33, 45 и 78 об/мин.

• Натиснете POWER, за да включите системата.

• Натиснете бутона PHONO, за да преминете в режим PHONO.

• Уверете се, че сте свалили предпазителя на иглата и сте освободили фиксатора на рамото, който го закрепва към опората му.

• Поставете превключвателя на скоростта на грамофона на съответната скорост 33, 45 или 78 об/мин. Ако възпроизвеждате сингли на 45 об/мин, поставете адаптера за 45 об/мин върху централната ос.

• Поставете плочата върху подвижната централна ос.

• Вдигнете ПОВДИГАЧА НА РАМОТО, за да повдигнете рамото от опората му. Преместете рамото до края на плочата. Грамофонният диск започва да се върти автоматично. Използвайте ПОВДИГАЧА НА РАМОТО, за да спуснете внимателно рамото върху плочата.

• Настройте регулатора на силата на звука на желаното ниво.

• Когато рамото достигне края на плочата, то автоматично спира плочата.

• Натиснете отново POWER, за да изключите системата.

Монтиране на иглата

1. Хванете върха на иглата и поставете иглата с натиск, както е показано в посока „B“.

2. Натиснете иглата нагоре в посока „C“, докато се фиксира в крайното положение.





Водещи щифтове (вътре)

ЗАБЕЛЕЖКИ

Препоръчваме да почиствате плочите си с антистатична кърпа, за да им се наслаждавате максимално.

Бихме искали да посочим също, че по същата причина иглата трябва да се сменя периодично (приблизително на всеки 250 часа възпроизвеждане).

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ЧРЕЗ BLUETOOTH

Натиснете CD/USB/BT няколко пъти, докато дисплеят покаже „BT“.

Потърсете „Lenco TCD-2551“ на предаващото устройство и го изберете за сдвояване. При успешно свързване ще прозвучи звуков сигнал и дисплеят ще спре да мига.

РАБОТА С AUX IN

Свържете аудиосистемата към гнездото AUX IN на предния панел. Натиснете бутона TAPE/AUX два пъти. Стартирайте възпроизвеждането от свързаното устройство.

РАБОТА С USB



• Натиснете бутона CD/USB/BT два пъти, за да преминете в режим USB. Ще се покажат „---“ и иконата USB.

• Поставете USB флаш памет в USB гнездото.

• Функциите PLAY/PAUSE, DN/UP и стоп са същите като функциите за CD.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ В РЕЖИМ MP3 (CD/USB)

• Натиснете бутона PLAY/PAUSE, за да стартирате или поставите на пауза възпроизвеждането на избраната писта.

• По време на възпроизвеждане на песента на дисплея се показват номерът на песента и номерът на папката на избраната писта.

• Можете да спрете възпроизвеждането по всяко време, като натиснете бутона STOP.

ПРЕСКАЧАНЕ НА ПИСТИ И БЪРЗО ТЪРСЕНЕ В ПИСТА В РЕЖИМ CD/USB

По време на възпроизвеждане от CD/USB натискайте многократно бутона UP/F.F (⏭) или DN/F.R (⏮) на предния панел на уреда или на дистанционното управление, за да смените пистата. За бързо търсене напред или назад в рамките на писта натиснете и задръжте бутона UP/F.F (⏭) или DN/F.R (⏮). За да прескочите 10 писти, натиснете TRACK+10 на дистанционното управление.

ЗАПИС ВЪРХУ USB

• Запис от CD

Поставете USB флаш памет в USB гнездото. След това натиснете бутона CD/USB/BT. Поставете CD в CD чекмеджето и възпроизведете пистата, която ще бъде записана. Натиснете бутона RECORD два пъти, за да започнете записа. Ако бъде възпроизведен целият CD, ще бъдат записани всички писти.

ЗАБЕЛЕЖКА: Записът ще спре при натискане на бутона STOP.

• Запис от MP3 ДИСК

Поставете USB флаш памет в USB гнездото. След това натиснете бутона CD/USB/BT. Поставете CD с MP3 файлове в CD чекмеджето и възпроизведете MP3 пистата, която ще бъде записана. Натиснете бутона RECORD два пъти, за да започнете записа. Ако бъдат възпроизведени всички MP3 файлове, ще бъдат записани всички писти.

ЗАБЕЛЕЖКА: Записът ще спре при натискане на бутона STOP.

• Запис от касета

Поставете USB флаш памет в USB гнездото. След това натиснете бутона TAPE/AUX. Поставете касетата в отвора. Възпроизведете касетата. Натиснете бутона RECORD, за да започнете записа. Записът ще спре при натискане на бутона STOP.

• Запис от винилова плоча

Поставете USB флаш памет в USB гнездото. След това натиснете бутона PHONO. Възпроизведете плочата и натиснете бутона RECORD, за да започнете записа. Записът ще спре при натискане на бутона STOP.

• Запис от AUX IN

Поставете USB флаш памет в USB гнездото. Свържете външното аудиоустройство към гнездото AUX на задния панел. След това натиснете бутона TAPE/AUX, възпроизведете аудиото и натиснете бутона RECORD, за да започнете записа.

• Запис от AM/FM радио

Поставете USB флаш памет в USB гнездото. След това натиснете бутона TUNER, за да превключите в режим AM/FM. Натиснете бутона RECORD, за да започнете записа. Натиснете STOP, за да спрете записа.

ИЗТРИВАНЕ НА ПИСТИ ОТ USB ПАМЕТ

Натиснете бутона CD/USB/BT на предния панел. Изберете пистата и натиснете бутона за изтриване за 2 секунди; пистата се изтрива.

Гаранция

Commaxx B.V. предлага сервизно обслужване и гаранция в съответствие с европейското законодателство, което означава, че при необходимост от ремонт (както по време на гаранционния срок, така и след него) трябва да се свържете с местния търговец.

Важна забележка: Продукти, нуждаещи се от ремонт, не могат да се изпращат директно до Commaxx B.V.

Важна забележка: Ако този уред бъде отворен или в него бъде извършена намеса по какъвто и да е начин от неоторизиран сервизен център, гаранцията се прекратява.

Това устройство не е подходящо за професионална употреба. При професионална употреба всички гаранционни задължения на производителя отпадат.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, заменени с нови или покупната стойност възстановена за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или възстановяване на покупната стойност от документа за покупка.

Отказ от отговорност

Фърмуерът и/или хардуерните компоненти се актуализират редовно. Поради това някои инструкции, спецификации и изображения в тази документация може леко да се различават от вашата конкретна ситуация. Всички елементи, описани в това ръководство, са само с илюстративна цел и може да не се отнасят за конкретната ситуация. От описанието в това ръководство не произтичат законови права или правни основания за претенции.

Изхвърляне на старото устройство



Този символ показва, че съответният електрически продукт или батерия не трябва да се изхвърля като общ битов отпадък в Европа. За да осигурите правилното третиране на отпадъците от продукта и батерията, изхвърляйте ги в съответствие с приложимите местни законови изисквания за изхвърляне на електрическо оборудване или батерии. По този начин ще помогнете за опазването на природните ресурси и за подобряването на стандартите за опазване на околната среда при третирането и изхвърлянето на електрически отпадъци (Директива относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване).

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото Commaxx декларира, че радиооборудването от тип [Lenco TCD-2551] съответства на Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

https://doc.nedis.com/en-us/TCD2551WD

Декларация за съответствие и ръководство на български език може да намерите на страницата на модела на www.mediatrade-bg.com

Тип РЧ	Честотен диапазон (MHz)	Мощност (dBm)
Bluetooth	2402-2480	<6
DAB	174-240	-
FM	87,5-108	-

Wiebachstraat 37, 6466NG, Kerkrade, The Netherlands
tel.: +31 85 808 1448, e-mail: info@commaxxgroup.com, internet: www.commaxxgroup.com

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE

(В съответствие с EN ISO/IEC 17050-1)

DoC nr: 2025-00107 (Ver.: 1)

Ние Commaxx, като производител, декларираме, че тази Декларация за съответствие се издава под наша лична отговорност и принадлежи към следните продукти

на марката: **Lenco**

Номер на артикула	**Име на артикула**
TCD-2551WD	Lenco wooden retro Record Player with Bluetooth® AM/FM radio USB encoding CD player cassette player and built-in speakers

ПОСОЧЕНИТЕ В НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОДУКТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС:

Директива / Регламент	**(Хармонизиран) стандарт**
(ErP) (EU) 2023/826	EN 50564:2011
(RED) 2014/53/EU	EN 50663:2017 EN 55032:2015 + A1:2020 EN 55035:2017 + A11:2020 EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 EN 62479:2010 EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 ETSI EN 300 328:V2.2.2 ETSI EN 301 489-1:V2.2.3 ETSI EN 301 489-17:V3.2.4 ETSI EN 303 345-1:V1.1.1 ETSI EN 303 345-2:V1.2.1 ETSI EN 303 345-3:V1.1.1
(ROHS) 2011/65/EU + (EU)2015/863	IEC 62321

ПОДПИСАНО ЗА И ОТ ИМЕТО НА:

Място и дата на издаване: **Kerkrade, 2025-10-27**

Име, длъжност : **Peter Bruls**, Compliance & Quality manager

Име на дружеството : **Commaxx**

Подпис:

Commaxx B.V.
Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands
NL855396763B01
www.commaxxgroup.com
+31 85 808 1448
info@commaxxgroup.com