

Ръководство за употреба
Високоговорител с микрофон SPK816

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


1. Моля, прочетете инструкциите, приложени към продукта, преди използване.
2. Не използвайте устройството в близост до вода, на много прашни места и на места, подложени на силни вибрации.
3. Прочетете внимателно всички предупреждения.
4. Следвайте внимателно всички инструкции.
5. Почиствайте устройството само със суха кърпа.
6. Не покривайте вентилационните отвори на устройството. Монтажът трябва да се извърши в съответствие с инструкциите на производителя.
7. Поставете високоговорителя върху равна повърхност. Ако бъде поставен върху наклонена повърхност, високоговорителят може да се преобърне или падне, причинявайки нараняване или неизправност.
8. Не поставяйте високоговорителя близо до източници на топлина като радиатори, нагреватели, печки или други уреди (включително усилватели), които произвеждат топлина.
9. Пазете захранващия кабел от прегъване или прищипване; това се отнася по-специално за точката на свързване към щепсела и близостта до изхода от устройството. Както при всички електрически уреди, не прокарвайте захранващите кабели под килими и не поставяйте тежки предмети върху тях.
10. Използвайте само приставки/аксесоари, предоставени от производителя.
11. Изключете устройството от контакта, ако има гръмотевична буря или ако няма да се използва за продължителен период от време. Когато изключвате захранващия кабел от контакта, никога не дърпайте кабела.
12. Когато не планирате да използвате високоговорителя за продължителен период от време, извадете щепсела от контакта. Обърнете всички сервизни дейности към квалифицирани сервизни техници. Сервиз е необходим, ако уредът е бил повреден по някакъв начин, например ако: захранващият кабел или щепсел са повредени; в устройството се е разляла течност или върху високоговорителя е паднал предмет; устройството е било изложено на дъжд или влага; устройството не работи правилно или е изпуснато.
13. Дори ако високоговорителят няма да се използва дълго време, батерията трябва да се зарежда напълно поне веднъж на всеки 30 дни, за да се запази работата му.
14. Не използвайте и не съхранявайте високоговорителя при много ниски или много високи температури (под 5°C и над 35°C). Ако високоговорителят се използва или остави извън горния обхват, той може да се повреди.
15. Ако в устройството попадне вода, незабавно го изключете от източника на променлив ток и се консултирайте с оторизиран сервизен център.

ВНИМАНИЕ
- Уверете се, че източникът на захранване е правилен.

- Не докосвайте захранващия кабел или щепсела с мокри ръце, когато включвате или изключвате кабела.
- Повреден захранващ кабел представлява висок риск от токов удар или пожар; никога не използвайте повреден кабел.
- Този продукт (включително неговия хардуер) съдържа магнит(и), който може да попречи на пейсмейкърите или други медицински устройства. Продуктът не трябва да се поставя в близост до хора, които използват тези медицински устройства. Ако се използват тези медицински изделия, консултирайте се с лекар преди да използвате този продукт.

Не поставяйте продукта близо до медицински устройства.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЕПИЛЕПСИЯ Някои хора могат да получат епилептични припадъци поради мигащи светлини.

За да използвате правилно устройството, моля, първо прочетете внимателно това ръководство. Съдържанието на ръководството подлежи на промяна без предупреждение. Компанията не носи отговорност за печатни грешки в съдържанието на ръководството или за ситуации, които не са включени в него.

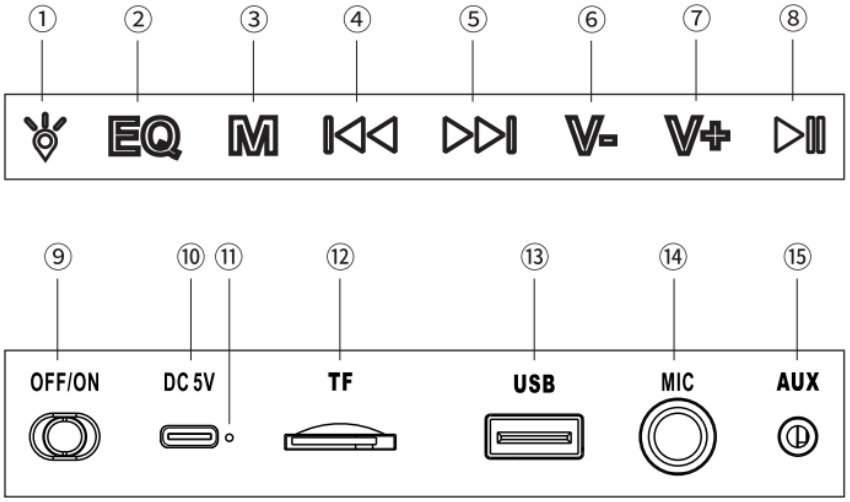

Функции:

1. **Светлинен ефект при кратко натискане; Има 5 вида светлинни ефекти и изключване на светлината, всяко кратко натискане променя един вид светлинен ефект. Сред тях лампов ефект 3 е сменящата се светлина според ритъма на възпроизвеждане на музика, Aux режим възпроизвежда музика със светлинен ефект 3, светлината не се променя с музиката.**

2. EQ **Кратко натискане на два вида звукови ефекти, EQ0 (по подразбиране вътрешен звуков ефект при включване); EQ1 (външен звуков ефект)**

3. M **Кратко натискане на режим на преобразуване: BT режим, TF карта, U дисков режим; Преобразуване на FM режим, дълго натискане в FM режим за автоматично търсене на канали;**

4. **Натиснете кратко предишна песен/изберете предишна радиостанция, натиснете дълго за преглед;**

5. **Кратко натискане на следващата песен/избор на следваща радиостанция, натискане продължително за бързо превъртане напред;**

6. V- **Кратко натискане/продължително натискане намалява силата на звука.**

7. V+ **Кратко натискане/продължително натискане и двете увеличават силата на звука**

8. ⏯ **Кратко натискане възпроизвеждане/пауза, продължително натискане в режим FM за автоматично търсене на канали**

9. ON/OFF **Включване/изключване**

10. DC 5V **Гнездо за зареждане DC 5V 1A USB тип C**

11. Индикатор за зареждане **Червената светлина ще свети, когато се зарежда и ще изгасне, когато е напълно зареден**

12. TF **Поставете TF карта, за да възпроизвеждате MP3 музика**

13. USB **Поставете U диск за възпроизвеждане на MP3 музика**

14. MIC **Поставете микрофона**

15. AUX **Поставете AUX за външно захранване**

Bluetooth режим

1. Натиснете бутона Mode и изберете BT
2. Включете вашето мобилно устройство в Bluetooth режим, потърсете устройство SPK816 и се свържете
3. Натиснете Play на мобилното устройство, за да възпроизведете музиката.

Режим Радио

За да превключите в режим Радио, включете високоговорителя. Изберете радиото с бутона MODE. Стартирайте автоматичното търсене на радиостанции, като натиснете бутона "Пусни/Пауза". Тогава наличните станции ще бъдат запазени. За да смените станциите, използвайте бутона ⏮ или ⏭. Чрез продължително натискане на ⏮ или ⏭ можете също да търсите радиостанции ръчно.

Режим AUX

За да влезете в режим AUX, включете високоговорителя. Изберете AUX с бутона MODE. След като изберете този режим, звукът може да се възпроизвежда чрез свързване на външен източник през AUX порт.

USB и SD режим

За да превключите на USB режим, свържете USB флаш устройство със записана музика към USB порта или поставете MicroSD карта (файлът форматът трябва да е MP3). Високоговорителят автоматично превключва в режим на възпроизвеждане.

Инструкции за зареждане

Свържете зареждащия USB тип C кабел към адаптера DC5V⎓1A, включете го в порта за зареждане, след като устройството е изключено; червена светлина ще свети, когато се зарежда и ще изгасне, когато е напълно зареден. Времето за пълно зареждане е около 6 часа. Зарядното не е включено в аксесоарите. Използвайте стандартно зарядно устройство 5V/1A и MANTA S.A., за да заредите високоговорителя. Не носим отговорност за щети, причинени от използването на друго зарядно устройство

Внимание:

Когато възпроизвеждате музика и зареждате едновременно, настройте силата на звука на максимум 50%, тъй като за някои песни със силен бас зарядното устройство може временно да не може да зареди високоговорителя.

Работното време на високоговорителя зависи от много фактори, включително от вида на източника на звук, нивото на звука, нивото на зареждане. под максималния обем.

Изходна мощност	30 W (RMS)
Възпроизвеждане	MP3
Bluetooth	5.0
Свързаност	USB, TF, AUX вход
Функции	FM радио Комплект за свободни ръце Bluetooth Диско LED светлинни ефекти
Честотна характеристика	100HZ-18khz
Чувствителност	80dB±3dB
Тегло	1,6 кг
Размери	18,5 x 16,7 x 41 см
Захранване	5V DC 1A Вградена батерия Време за работа в режим на батерия 4ч
Комплектът съдържа	USB кабел, жичен микрофон, ръководство за употреба, гаранционна карта
Мощност на Bluetooth предавател	2408-2840 Mhz
Честотен диапазон на Bluetooth предавател	0-20 dBm

С настоящото MANTA S.A. декларира, че уредът SPK816 е в съответствие с Директиви RED 2014/53/EU, ROHS 2011/65/EU. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: www.manta.com.pl или www.mediatrade-bg.com

Изхвърляне на отпадъци:



Не изхвърляйте това оборудване с битовите отпадъци. Неправилното изхвърляне може да навреди както на околната среда, така и на човешкото здраве. За информация относно съоръженията за отпадъци на използвани електрически и електронни устройства, моля, свържете се с продавача, вашия градски съвет или оторизирана компания за изхвърляне на електрическо и електронно оборудване.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Документът за покупка трябва ясно да посочва датата на покупка и модела на продукта. Пазете документът за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, Медиа Трейд ЕООД си запазва правото да избира между подмяна на дефектни стоки или издаване на кредитна бележка. Сумата на кредитната бележка винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектовка** с **копие** от **копие** от платежният документ на адрес:
Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.
Телефон за връзка: 02/920 30 75