**Детски фотоапарат KPC – 1370**
**Производител: Denver Electronic A/S, Дания**
**Произведено в Китай**
**Вносител:"Медиа Трейд"ЕООД**
**София,бул.Ив.Евс.Гешов 2Е,**
**сгр.3,оф.212 ;тел. 02/9203075**
**Декларация за съответствие**
**на www.mediatrade-bg.com**

# Ръководство за употреба
# Детски фотоапарат KPC – 1370

Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате продукта за първи път и запазете ръководството за бъдещи справки.

**Информация за безопасност**

1. Предупреждение: Този продукт съдържа литиево-полимерна батерия.
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ- Деца под 3 години могат да се задавят или задушат от камерата поради малкия й размер. Изисква се надзор от възрастен. Дръжте камерата далеч от малки деца и домашни любимци, за да избегнете дъвчене и поглъщане. Изхвърлете счупени копчета или части.
3. Температурата на работа и съхранение на продукта е от 0°C до 40°C градуса по Целзий. Под и над тази температура може да засегне нормалната работа на устройството.
4. Никога не отваряйте продукта. Докосването на вътрешните електрически части може да причини токов удар. Ремонтите или обслужването трябва да се извършват само от квалифицирани лица.
5. Не излагайте на топлина, вода, влага, пряка слънчева светлина!
6. **Устройството не е водоустойчиво. Ако вода или чужди предмети попаднат в устройството, това може да доведе до пожар или токов удар. Ако в уреда попадне вода или чужд предмет, незабавно спрете да го използвате.**
7. Зареждайте само с предоставения USB кабел.
8. Не използвайте неоригинални аксесоари заедно с продукта, тъй като това може да доведе до необичайно поведение на продукта.

**Описание на продукта**




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1)Потвърди/затвор | 2)Захранване/назад | 3)Нагоре | 4)Надясно |
| 5)Наляво | 6)Надолу | 7)Увеличение | 8)Заден обектив |
| 9)Отсек принтер | 10)Слот SD карта | 11)USB-C | 12)Превключвател |

**1.Бутон за потвърждение/затвор**

① Режим „Снимка/Видео“: натиснете този бутон, за да освободите затвора и да направите снимка/видео.

② Режим „Възпроизвеждане/MP3“: натиснете този бутон, за да възпроизведете или да поставите на пауза възпроизвеждането.

③ Режим „Игра“: натиснете този бутон, за да потвърдите избора.

④ Режим „Настройка“: натиснете този бутон, за да запазите настройката.

⑤ Режим „Снимка/Видео“: натиснете и задръжте този бутон, за да превключвате между предна и задна камера.

**2.Бутон за захранване/Бутон за връщане назад**

Натиснете и задръжте този бутон, за да включите/изключите устройството; натиснете, за да излезете от режима и да се върнете към основния интерфейс.

**3. Бутон Нагоре**

В основния интерфейс натиснете, за да изберете режим; в режим „Снимка“ натиснете, за да включите/изключите функцията за печат.

**4. Бутон надясно**

В основния интерфейс натиснете, за да изберете режим; в режим на снимка натиснете, за да изберете фоторамка, специални ефекти и функции за снимки с ускорен кадър. Във видео режим можете да изберете специални ефекти.

**5. Бутон наляво**

В основния интерфейс натиснете, за да изберете режим; в режим на снимка натиснете, за да изберете фоторамка, специални ефекти и функции за снимки с ускорен кадър. Във видео режим можете да изберете специални ефекти.

**6. Бутон надолу**

В основния интерфейс натиснете, за да изберете режим; в режим фото/видео натиснете този бутон, за да включите/изключите функцията на светкавицата.

**7. Копче за увеличение**

Завъртете копчето за увеличение наляво и надясно за настройки за увеличаване или намаляване на изображението.

**8. Заден обектив**

Прозорец на визьора на задната камера.

**9. Отсек за хартия за печат**

Съхранение на касета за хартия за печат и печат на снимки.

**10. Слот за SD карта**

Слот за карта с памет

*Забележка: За да поставите или смените картата, поставете картата в слота за SD карта с контактите, обърнати към дисплея.

**11. USB TYPE-C**

За свързване на компютър (пренос на данни) и външно захранване за зареждане на батерията.

**12. Превключвател**

Използва се за включване и изключване на батерията, за да се захранва устройството.

**Икони на главния екран**




**Основни функции**

**1. Включване/Изключване:**

Натиснете и задръжте бутона за захранване, за да включите/изключите камерата.

**2. Видео режим**

Изберете функцията за видеозапис (Видеозаписът работи само когато е поставена SD карта).

- Използвайте бутоните със стрелки, за да изберете иконата за видео режим, след което натиснете бутона за потвърждение/затвор, за да потвърдите.
- Натиснете бутона за потвърждение/затвор, за да започнете записа, и след това натиснете отново бутон за потвърждение/затвор, за да спрете записа.
- В режим на видео, натиснете бутоните със стрелки наляво и надясно, за да превключвате между различни сцени със специални ефекти; натиснете бутона нагоре, за да превключвате между видео на забавен каданс, видео с ускорен кадър и нормално видео; натиснете бутона надолу, за да включите или изключите запълващата светлина.

**3. Режим на снимка**

- Използвайте бутоните със стрелки, за да изберете иконата за фото режим, след което натиснете бутона за потвърждение/затвор, за да потвърдите.
- Натиснете бутона за потвърждение/затвор, за да направите снимки (снимката е успешно заснета, когато чуете звуков сигнал).
- Ако превключвателят за печат е включен, снимката ще бъде отпечатана веднага след заснемането ѝ.

-В режим на снимка, натиснете бутоните със стрелки наляво и надясно, за да превключвате между различни рамки и специални ефекти; Натиснете бутона нагоре, за да включите или изключите функцията за печат; натиснете бутона надолу, за да включите или изключите режима на запълваща светлина.

**4. Печат на снимка**




- Има два начина за печат на снимки:
1) Печат веднага след заснемане на снимка
- Влезте в режим на снимане, натиснете бутона нагоре и на екрана се появява икона за печат, както е показано на фигурата:

Снимката ще бъде отпечатана веднага след заснемането ѝ.
- Натиснете отново бутона за нагоре, иконата за печат ще изчезне и снимката няма да се отпечатва.
2) Отпечатване на снимки в режим ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
- Изберете иконата ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ, изберете снимка за печат.
- Натиснете бутона за надолу, за да включите функцията за печат (натиснете бутона за надолу, за да включите/изключите функцията за печат).
- Натиснете бутона за потвърждение/затвор, снимката ще бъде отпечатана.
*Забележка: Камерата поддържа печат без SD карта. Настройте "Печат" и "Свойства на принтера" в менюто с настройки, за да изберете ефекта на печат, различната хартия за печат ще отпечата ефекта по различен начин.

**5. Хартия за печат**



- Отворете отделението за печат на камерата.
- Поставете хартията за печат в отделението. Уверете се, че сте я поставили в правилната посока!
- Затворете капака на камерата.
*Забележка: Уверете се, че сте поставили хартията за печат в правилната посока! Както е показано по-долу

**6. Възпроизвеждане**
- Използвайте бутоните със стрелки, за да изберете иконата за възпроизвеждане, след което натиснете бутона за потвърждение/затвор, за да влезете в режим на възпроизвеждане.
- Използвайте бутоните със стрелки, за да изберете видеоклипа или снимката.
- Натиснете бутона за потвърждение/затвор, за да възпроизведете видеоклипа.
- Натиснете бутона „Нагоре“, за да изтриете видеоклипа или снимката.

**7. Игри**
- Използвайте бутоните със стрелки, за да изберете иконата за игри, след което натиснете бутона за потвърждение/затвор, за да влезете в режим Игри.
- Камерата има четири игри.
-В интерфейса на режима на игра:
Натиснете бутона нагоре, за да се придвижите нагоре;
Натиснете бутона надолу, за да се придвижите надолу;
Натиснете левия бутон, за да се придвижите наляво;
Натиснете десния бутон, за да се придвижите надясно.

**8. Настройки**
-Използвайте бутоните със стрелки, за да изберете иконата за настройки, след което натиснете бутона за потвърждение/затвор, за да влезете в режим Настройки.
-Използвайте бутоните със стрелки, за да изберете опциите от менюто, след което натиснете бутона за потвърждение/затвор, за да потвърдите настройката от менюто.
-Натиснете бутона за захранване, за да излезете от режима на настройките.

**9. Музика**
-Използвайте бутоните със стрелки, за да изберете иконата за музика, след което натиснете бутона за потвърждение/затвор, за да влезете в режим Музика.
-Натиснете левия бутон, за да изберете предишната песен; натиснете десния бутон, за да изберете следващата песен.

-Натиснете бутона надолу, за да намалите силата на звука; натиснете бутона нагоре, за да увеличите силата на звука.
*Забележка: Музикалните файлове в MP3 формат трябва предварително да бъдат копирани на SD картата. Препоръчва се работа от възрастен.

**10. USB**

-Свържете USB кабела към компютъра, камерата автоматично ще се свърже с USB. Ако към камерата не е свързана SD карта, тя ще влезе в режим PCCAM; ако камерата е оборудвана със SD карта, тя ще влезе в режим U диск.

**11. Зареждане на батерията**

*Забележка: Препоръчва се да се извършва от възрастен.
- Поставете включения TYPE-C кабел (малкия край) в Type-C порта на камерата.
- Свържете големия край на TYPE-C кабела към вашия компютър или към стандартен USB захранващ адаптер. - След като връзката е успешна, ще видите символ за зареждане на батерията на екрана на камерата.
- Индикатор за захранване

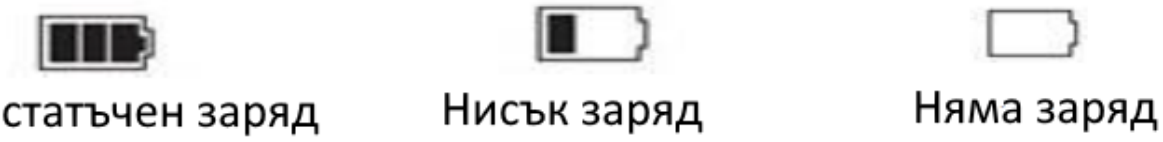


*Забележка: Моля, заредете фотоапарата си, преди да го използвате. Пълното зареждане на батерията отнема приблизително 2 часа.

**Спецификации на продукта**

| | |
|---|---|
| Видео | 1440P, 1080P, 720P интерполирана |
| Екран | 2.8 инча IPS |
| Обектив | Поддържа цифрово приближение до 10x |
| Печат | Термален печат |
| Видео формат | AVI/JPG |
| Снимки | 48M, 30M, 24M, 20M интерполирано |
| Филтри | 20 анимационни рамки; 8 фото ефекта и 6 филтъра |
| Батерия | Вградена 800mAh литиево йонна |
| Музика | Поддържа MP3 |
| Игри | Включва 4 игри (Змия, Тетрис, Топка, Премести кашоните) |
| Памет | MicroSD до 64GB |
| Вход | USB –C |
| Аксесоари | 3 ролки хартия за термо печат (около 150 снимки, около 50 на ролка) |

- Забележка: Спецификациите на продукта се базират на актуализирана информация при съставянето на това ръководство за продукта. Спецификациите подлежат на промяна без допълнително уведомление. Продуктът е действителната камера. Ако камерата блокира поради падане, моля, рестартирайте я.
Моля, обърнете внимание - Всички продукти подлежат на промяна без предизвестие. Запазваме право за грешки и пропуски в ръководството. В случай на разлики, водещ е действителния продукт.

**Предупреждение: съдържа литиева батерия**



Декларация за съответствие може да намерите на страницата ни:
www.mediatrade-bg.com

**ГАРАНЦИЯ**

Документът за покупка трябва ясно да посочва датата на покупка и номера на модела. Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Доставчикът си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, Медиа Трейд ЕООД си запазва правото да избира между

подмяна на дефектни стоки или издаване на кредитна бележка. Сумата на кредитната бележка винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат
в **пълна комплектовка** с **копие** от касова бележка на адрес:
Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.
Телефон за връзка: 02/920 30 75