Високоговорител
Microlab SOLO 29
Ръководство за употреба

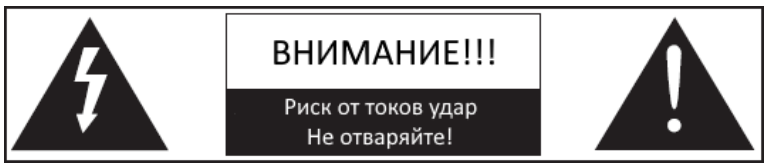

ВНИМАНИЕ: за да избегнете риск от електрически удар, не разглобявайте продукта, нито го излагайте на дъжд или влага. Не съдържа никакви сервизируеми от потребителя части – търсете оторизиран и квалифициран сервиз.



Светкавицата в равностранен триъгълник предупреждава за наличието на неизолирано опасно напрежение в корпуса на продукта, което може да бъде с достатъчна величина, за да причини токов удар на човек или хора.



Удивителният знак в равностранен триъгълник предупреждава за наличието на важни инструкции за експлоатация и поддръжка (обслужване) в инструкциите, придружаващи продукта.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Прочетете инструкциите - Всички инструкции за безопасност и експлоатация трябва да бъдат прочетени преди употреба на продукта.
2. Запазете инструкциите - Инструкциите за безопасност и експлоатация трябва да се съхраняват заедно с продукта за бъдещи справки.
3. Спазвайте предупрежденията - Всички предупреждения на продукта и в инструкциите за експлоатация трябва да се спазват.
4. Следвайте инструкциите - Всички инструкции за експлоатация и потребителски инструкции трябва да се спазват.
5. Монтаж - Монтирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
6. Източници на захранване - Този продукт трябва да се използва само с типа източник на захранване, посочен на маркировката до входа на захранващия кабел. Ако не сте сигурни за вида на захранването във вашия дом, консултирайте се с вашия продавач на продукта или с местната електроснабдителна компания.
7. Заземяване или поляризация - продуктът не е необходимо да бъде заземен. Уверете се, че щепселът е напълно вкаран в контакта или удължителя, за да предотвратите излагане на щифтове или щифтове. Някои версии на продукта са оборудвани със захранващ кабел с поляризиран променливотоков щепсел (щепсел, чиито един щифт е по-широк от другия). Този щепсел ще пасне в контакта само по един начин. Това е функция за безопасност. Ако не можете да вкарате щепсела напълно в контакта, опитайте да го обърнете. Ако щепселът все още не пасва, свържете се с вашия електротехник, за да замени остарелия ви контакт. Не пренебрегвайте предназначението на поляризирания щепсел за безопасност. Когато използвате удължителен захранващ кабел или захранващ кабел, различен от доставения с продукта, той трябва да бъде снабден с подходящи формовани щепсели и да има одобрение за безопасност, съответстващо на страната на употреба.
8. Защита на захранващия кабел - Захранващите кабели трябва да бъдат прокарани така, че да не се стъпва върху тях, да не бъдат прегъвани или прищипвани от предмети, поставени върху или до тях, като се обърне специално внимание на кабелите от щепселите, контактите и мястото, където излизат от уреда
9. Електрическо претоварване - Не претоварвайте контакти, удължители или разклонители, тъй като това може да доведе до риск от пожар или токов удар.

10. Вентилация - Продуктът трябва да бъде правилно вентилиран. Не поставяйте продукта върху легло, диван или друга подобна повърхност. Не покривайте продукта с предмети като покривки за маса, вестници и др. Важно е вентилацията да не е възпрепятствана от предмети като вестници, покривки за маса, завеси и др.
11. Топлина. Продуктът трябва да се поставя далеч от източници на топлина, като радиатори, отоплителни уреди, печки или други продукти, включително усилватели, които произвеждат топлина. Не поставяйте източници на открит пламък, като запалени свещи, върху устройството.
Важно е да не поставяте източници на открит пламък, като например запалени свещи, върху устройството.
12. Вода и влага - За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на вода, капки, пръски или прекомерна влага, например в сауна или баня. Не използвайте този продукт в близост до вода, например близо до вана, мивка, кухненска мивка, корито за пране, във влажно мазе или близо до плувен басейн и др. За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на вода или влажност.
13. Влизане на предмети и течности - Никога не пъхайте предмети от какъвто и да е вид в този продукт през отворите, тъй като те могат да докоснат опасни точки на напрежение или да причинят късо съединение на части, което може да доведе до пожар или електрически удар. Никога не разливайте течности от какъвто и да е вид върху продукта. Не поставяйте предмети, съдържащи течност, върху продукта.
14. Почистване - Изключете продукта от контакта преди почистване. Корпусът на събуфера може да се почисти чрез избърсване на прах със суха кърпа. Ако желаете да използвате аерозолен почистващ спрей, не пръскайте директно върху корпуса; пръскайте върху кърпата. Внимавайте да не повредите задвижващите устройства.
15. Приставки - Не използвайте приставки, които не са препоръчани от производителя на продукта, тъй като могат да причинят опасности
16. Аксесоари - Не поставяйте този продукт върху нестабилна количка, стойка, триножник, скоба или маса. Продуктът може да падне, причинявайки сериозно нараняване на дете или възрастен, както и сериозни повреди по продукта. Използвайте само с количка, стойка, триножник, скоба или маса, препоръчани от производителя или продавани с продукта. Всяко монтиране на продукта трябва да следва инструкциите на производителя и да използва монтажен аксесоар, препоръчан от производителя.



17. Преместване на продукта - Комбинацията от продукт и количка трябва да се мести внимателно. Рязкото спиране, прекомерната сила и неравните повърхности могат да доведат до преобръщане на продукта и количката.
18. Периоди на неизползване - Захранващият кабел на уреда трябва да бъде изключен от контакта по време на гръмотевични бури или когато апаратът е оставен без да се ползва за дълъг период от време.
19. Сервизно обслужване - Не се опитвайте да обслужвате този продукт сами, тъй като отварянето или свалянето на капаци може да ви изложи на опасно напрежение или други опасности. За всяко сервизно обслужване се обърнете към квалифициран оторизиран сервизен персонал.
20. Моля, изключвайте щепсела от главния източник на захранване или от стенния източник на захранване, когато не го използвате. Когато е включен в източник на захранване, системата е в режим на готовност, така че захранването не е напълно изключено.
21. Резервни части - Когато са необходими резервни части, уверете се, че сервизният техник е използвал резервни части, посочени от производителя, или такива със същите характеристики като оригиналната част. Неоторизираните замени могат да доведат до пожар, токов удар или други опасности
22. Мрежови предпазители - За непрекъсната защита от пожар, използвайте само предпазители от правилния тип и номинал. Правилната спецификация на предпазителя за всеки диапазон на напрежение е маркирана на продукта.
23. Не увеличавайте силата на звука, докато слушате секция с много ниско ниво на входен сигнал или без аудио сигнал. Ако го направите, високоговорителят може да се повреди, когато внезапно се възпроизведе секция с пиково ниво.

24. Единственият начин за пълно изключване на продукта от захранването е чрез изваждане на захранващия кабел от контакта или от продукта. Контактът или входът на захранващия кабел към продукта трябва да бъдат свободно достъпни по всяко време, докато продуктът се използва.
25. Опитайте се да разположите продукта близо до контакт или удължителен кабел и трябва да бъде лесно достъпен.
26. Най-високата подходяща за този продукт температура на околната среда е 40°C

Щепселът се използва като прекъсвач и поради това трябва да бъде леснодостъпен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не поглъщайте батерията. Опасност от химическо изгаряне.
Дистанционното управление доставено с този продукт съдържа батерия тип „монета/копче“. Ако батерията тип „монета/копче“ бъде погълната, това може да причини тежки вътрешни изгаряния само за 2 часа и да доведе до смърт.
Дръжте новите и използваните батерии далеч от деца.
Ако отделението за батерии не се затваря плътно, спрете да използвате продукта и го дръжте далеч от деца. Ако смятате, че батериите може да са били погълнати или поставени в някоя част на тялото, незабавно потърсете медицинска помощ.

ИЛЮСТРАЦИИ

Основен говорител (десен)



Страничен панел



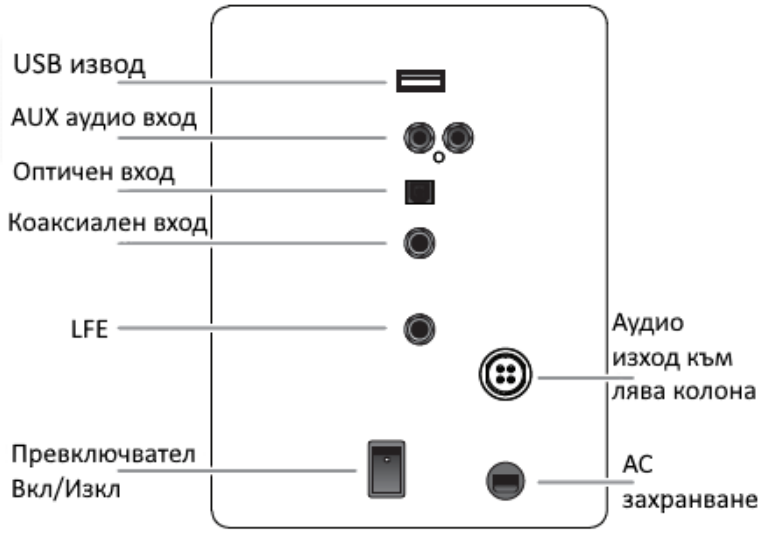



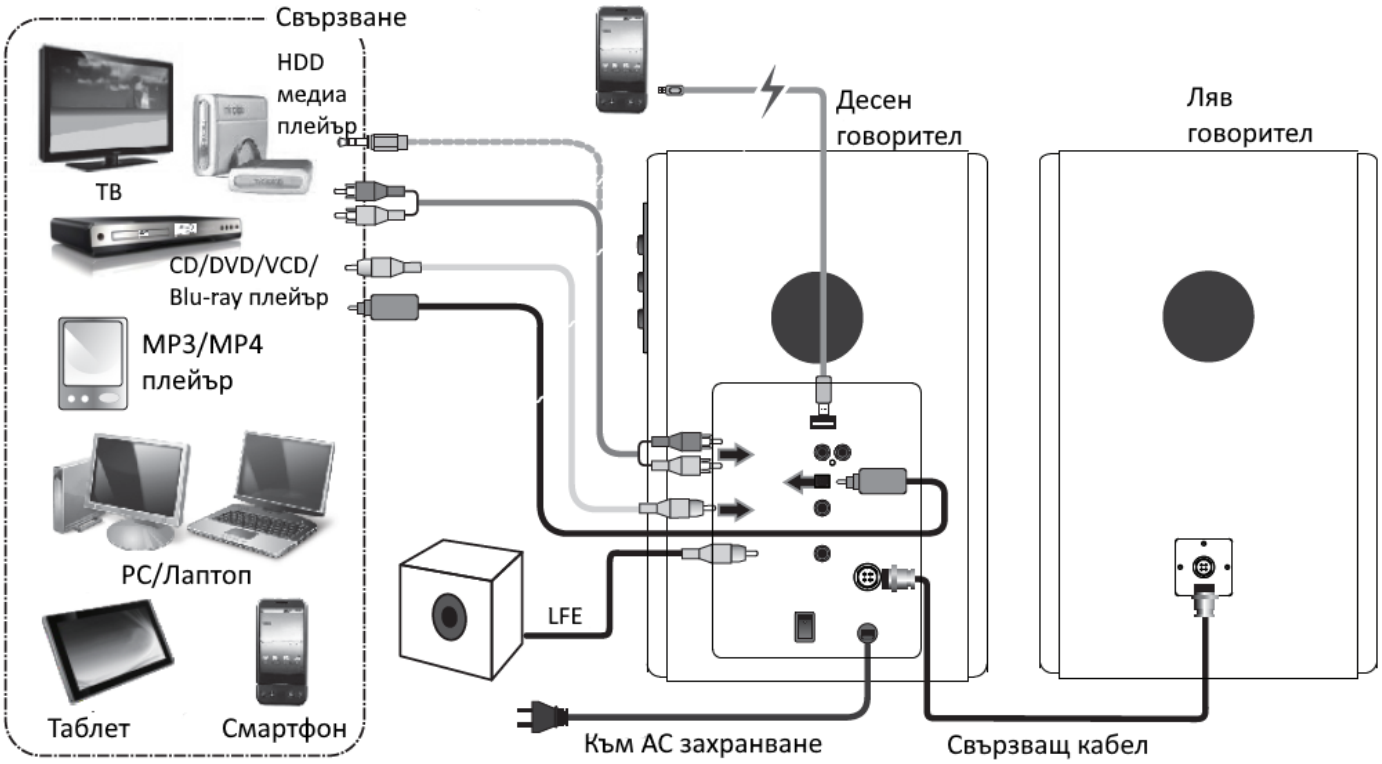

Свързване и употреба

1. **Bluetooth РЕЖИМ**: Включете захранването на задния панел. По подразбиране е настроен на BT режим с надпис "BT" на LED екрана. Търсете от вашето Bluetooth устройство и изберете "SOLO29", за да се свържете. В режим без Bluetooth, връзката се изключва. След връщане в BT режим, устройството автоматично ще се свърже отново.
2. **Aux режим**: Натиснете копчето за сила на звука, за да влезете в Aux режим и на LED екрана ще се покаже "AU". Свържете аудио кабела през входа "AUX" и започнете възпроизвеждането.
3. **КОАКСИАЛЕН РЕЖИМ**: В Aux режим натиснете копчето за сила на звука, за да влезете в COAXIAL режим с надпис "CO" на LED екрана. Свържете коаксиалния кабел през входа "COAXIAL" и започнете възпроизвеждането.
4. **ОПТИЧЕН РЕЖИМ**: В COAXIAL режим натиснете копчето за сила на звука, за да влезете в "OP" режим с надпис "OP" на LED екрана. Свържете оптичния кабел през входа "OPTICAL" и започнете възпроизвеждането.
5. **LFE ИЗХОД**: Изходен интерфейс за ниски честоти без функция усилвател. Трябва да се използва с активен субуфер.
6. **КОНТРОЛИРАНЕ НА СИЛАТА НА ЗВУКА**: Разположено от дясната страна на основния високоговорител. Завъртете по часовниковата стрелка, за да увеличите силата на звука, и обратно на часовниковата стрелка, за да я намалите. Цифрата на LED екрана е показва регулирането на силата на звука, максимална стойност "32" и минимална "0".
7. **РЕГУЛИРАНЕ НА ВИСОКИ ЧЕСТОТИ**: Намира се под копчето за сила на звука. Завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да увеличите високите честоти, и обратно на часовниковата стрелка, за да ги намалите. Цифрата на LED екрана е синхронизирана с регулирането на силата на високите, максимална стойност "6" и минимална "-6".
8. **РЕГУЛИРАНЕ НА БАСА**: Намира се под копчето за високи честоти. Завъртете по часовниковата стрелка, за да увеличите баса, и обратно на часовниковата стрелка, за да

го намалите. Цифрата на LED екрана е синхронизирана с регулирането на силата на звука, максимална стойност "6" и минимална "-6".
9. **АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ**: Устройството автоматично влиза в режим на готовност и изключва LED екрана, ако не се приемат сигнали в продължение на 15 минути. След това Bluetooth устройството се изключва. След като натиснете "Standby" на дистанционното или "копчето за сила на звука" на страничния панел, ще влезете отново в предишния работен режим, преди да влезете в режим на готовност.
10. **USB ИЗХОД**: USB портът на DC5V1A може да се използва за зареждане на вашето устройство.
11. **ИЗКЛЮЧВАНЕ НА BLUETOOTH ВРЪЗКАТА**: В режим Bluetooth, натиснете продължително "INPUT" на дистанционното за 3 секунди, за да изключите Bluetooth връзката и да се върнете към състояние на сдвояване.
12. **НУЛИРАНЕ**: Натиснете "RESET" на дистанционното управление, за да върнете настройките към фабричните, обратно към режим "Aux", "20" за сила на звука, "0" за басите, "0" за високите честоти.

РАБОТА С ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ



1. Режим на готовност: Натиснете бутона за режим на готовност при всякакви условия, за да влезете в режим на готовност и да изключите LED екрана. Натиснете още веднъж, за да влезете отново в работен режим.
2. ВХОД: Избор на входен режим.
3. VOL-: Намаляване на силата на звука
4. VOL+: Увеличаване на силата на звука
5. MUTE: Натиснете, за да влезете в режим Заглушаване, LED екранът мига с показанието на силата на звука.
6. RESET: Връщане към фабричните настройки, обратно към режим "Aux", "20" за сила на звука, "0" за високи честоти, "0" за баси.
7.-Високи+: Регулиране на високите честоти
8.-Бас+: Регулиране на баса



Дистанционното управление
Работи с батерия тип
CR 2025



При свързване на CD/DVD/Blu-ray към говорителите, изберете LPCM за TOSLINK и Коаксиално свързване

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

Говорители	2бр
Дистанционно управление	1бр
3.5мм стерео към 2RCA аудио кабел	1бр
2RCA – 2RCA аудио кабел	1бр
Оптичен SPDIF кабел	1бр
Коаксиален кабел	1бр
Кабел за свързване на говорителите	1бр
Ръководство	1бр

СПЕЦИФИКАЦИЯ

УСИЛВАТЕЛ	
Музикална мощност	160 Watt RMS
Разпределение на мощността	23 Watt x2 + 57 Watt x2
Хармонично изкривяване	<0.5% 1W 1kHz
Честотен обхват	50 Hz ~ 20 khz
Сигнал/шум	>82 dB
Сепарация	>45 dB
ГОВОРИТЕЛИ	
Говорител високи	1.5“
Съпротивление високи	6 Ohm
Бас говорител	6.5“ x2
Съпротивление баси	30 Watt / 4 Ohm

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Въпрос	**Решение**
Захранващият LED не светва	Проверете дали системата е включена Проверете дали захранващият кабел е добре включен.
Няма звук	Проверете дали източника на сигнал работи нормално Проверете дали аудио кабелите и свързващия говорителите кабел са свързани добре Проверете дали звука не е намален докрай
Една или повече колони нямат звук	Проверете дали колоните са свързани добре и се уверете, че аудио източника е добре свързан
Статичен звук при завъртане на регулатора на звука	Първо изключете източника на аудио сигнал, след това завъртете регулатора на звука няколко пъти. Продължете възпроизвеждането и слушайте звука. Ако статичният звук се дължи на натрупан прах, при завъртане на регулатора ще се изчисти и нормалния звук възстанови.
Поддържани продукти	Всякакви възпроизвежащи устройства като PC, CD/DVD плейъри, медия плейъри с 3.5мм стерео изводи
Изкривяване в звука	Проверете дали файлът-източник не е повреден, пуснете друга песен за сравнение. Уверете се, че музикалния файл е с битрейт 192kbps или по-висок.
Ако проблемът продължава да съществува, свържете с продавача или потърсете професионален оторизиран сервиз.	

Декларация за съответствие и ръководство може да намерите
на страницата на продукта на:
www.mediatrade-bg.com

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Документът за покупка трябва ясно да посочва датата на покупка и номера на модела. Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, заменени или стойността им възстановена за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Доставчикът си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, Медиа Трейд ЕООД си запазва правото да избира между ремонт, подмяна на дефектни стоки или възстановяване на покупна стойност. Покупната стойност винаги се изчислява въз основа на стойността на покупка от документа за покупка.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат
в **пълна комплектовка** с **копие** от касова бележка на адрес:
Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.
Телефон за връзка: 02/920 30 75