Караоке високоговорител с USB/SD/TF възпроизвеждане

SPK0601B100 ARGOS

Ръководство на потребителя

Важни мерки за безопасност

Преди да използвате говорителят, прочетете всички инструкции за безопасност и експлоатация. Спазвайте инструкциите и запазете информацията на безопасно място за бъдеща употреба.

1. Преди да използвате продукта, прочетете инструкциите, приложени към него.
2. Прочетете внимателно всички предупреждения.
3. Следвайте внимателно всички инструкции.
4. Не използвайте устройството близо до вода, на много запрашени места или на места, изложени на силни вибрации.
5. Устройството трябва да се почиства само със суха кърпа.
6. Не покривайте вентилационните отвори на устройството. Разполагането трябва да се извършва в съответствие с инструкциите на производителя.
7. Високоговорителят трябва да се постави върху равна и гладка повърхност. Високоговорителят, поставен върху наклонена повърхност, може да се преобърне или падне, причинявайки нараняване или повреда.
8. Високоговорителят не трябва да се поставя в близост до източници на топлина, като радиатори, печки или други устройства (включително усилватели), които излъчват топлина.
9. Пазете захранващия кабел от прегъване или прищипване; това важи особено за точките на свързване към щепсела и около контакта на устройството. Както при всички електрически уреди, не прокарвайте захранващите кабели под килими и не поставяйте тежки предмети върху тях
10. Използвайте само допълнителни устройства/аксесоари, посочени от производителя.
11. Изключете устройството от контакта, ако има буря или ако няма да се използва за продължителен период от време. Когато изключвате захранващия кабел от контакта, никога не дърпайте кабела. Когато не планирате да използвате високоговорителя за продължителен период от време, изключете щепсела от контакта.
12. Всички сервизни дейности трябва да се извършват от квалифицирани сервизни техници. Сервиз е необходим, ако уредът е повреден по някакъв начин, включително: захранващият кабел или щепселът е повреден; в устройството е попаднала течност или е паднал предмет върху високоговорителя; устройството е било изложено на дъжд или влага; устройството не работи правилно или е било изпуснато. Щети причинени от проникване на течности и вода в устройството не се покриват от гаранционното обслужване.

13. Високоговорителят има колелца, на които може да се мести. На повърхност, където високоговорителят може да се клатушка при преместване, хванете дръжката с две ръце и го насочвайте. Колелцата могат да се използват само на равни повърхности. На неравни повърхности високоговорителят трябва да се повдига от двама души, използвайки дръжките на високоговорителя. Правилното позициониране на ръцете при носене на високоговорителя е необходимо, за да се избегнат наранявания и/или материални щети. Изключете всички кабели, преди да преместите високоговорителя.
14. Дори ако високоговорителят не се използва за продължителен период от време, батерията трябва да се зарежда напълно поне веднъж на всеки 30 дни, за да се поддържа нейната производителност.
15. Не използвайте и не съхранявайте високоговорителя при много ниски или много високи температури (под 5°C и над 35°C). Ако високоговорителят се използва или оставя при температури извън този диапазон, той може да се повреди.
16. Ако в устройството попадне вода, незабавно го изключете от захранването и се консултирайте с оторизиран сервизен център. Щети причинени от попадане на течности и вода не се покриват от гаранцията.

ВНИМАНИЕ:

- Моля, уверете се, че източникът на захранване е правилен.
- Не докосвайте захранващия кабел или щепсела с мокри ръце, когато включвате или изключвате кабела.
- Преди да свържете захранващия кабел към източник на захранване, уверете се, че главният прекъсвач на захранването е в положение „изключено“, за да избегнете повреда.
- Повреденият захранващ кабел представлява значителен риск от токов удар или пожар; никога не използвайте повреден кабел.
- За да предотвратите нараняване или повреда на имущество, дръжте високоговорителя правилно и сигурно, когато го местите.
- Бъдете особено внимателни, когато местите високоговорителя по наклонен терен.
- Не местете високоговорителя, ако някой седи върху него, има чанта върху него и др.
- Дръжте деца и бебета далеч, когато носите високоговорителя
- Устройството е проектирано за употреба с променливотоково захранване 110-240 V, ~50/60 Hz директно от електрическата мрежа. Свързването към мрежово захранване с напрежение, различно от това, за което е предназначен продуктът, може да представлява опасност за безопасността и пожара, както и да повреди устройството. Ако имате въпроси относно изискванията за напрежение за конкретен модел или електрическата мрежа във вашия район, свържете се с вашия търговец, преди да включите устройството в контакта.

Не използвайте удължителни кабели.

- Този продукт (включително неговите аксесоари) съдържа магнити, които могат да повлияят на работата на пейсмейкъри или други медицински устройства. Не поставяйте продукта в близост до хора, които използват тези медицински устройства.

Ако се използват тези медицински устройства, потърсете медицинска помощ, преди да използвате продукта.

Не поставяйте продукта в близост до медицински устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЕПИЛЕПСИЯ

Някои хора могат да получат епилептичен шок от мигащи светлини

ЗА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСТРОЙСТВОТО ПРАВИЛНО, ПЪРВО ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО РЪКОВОДСТВОТО. СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО ПОДЛЕЖИ НА ПРОМЯНА БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. КОМПАНИЯТА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТИПОГРАФСКИ ГРЕШКИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО ИЛИ СИТУАЦИИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НЕГО.

ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ

ГОРЕН ПАНЕЛ

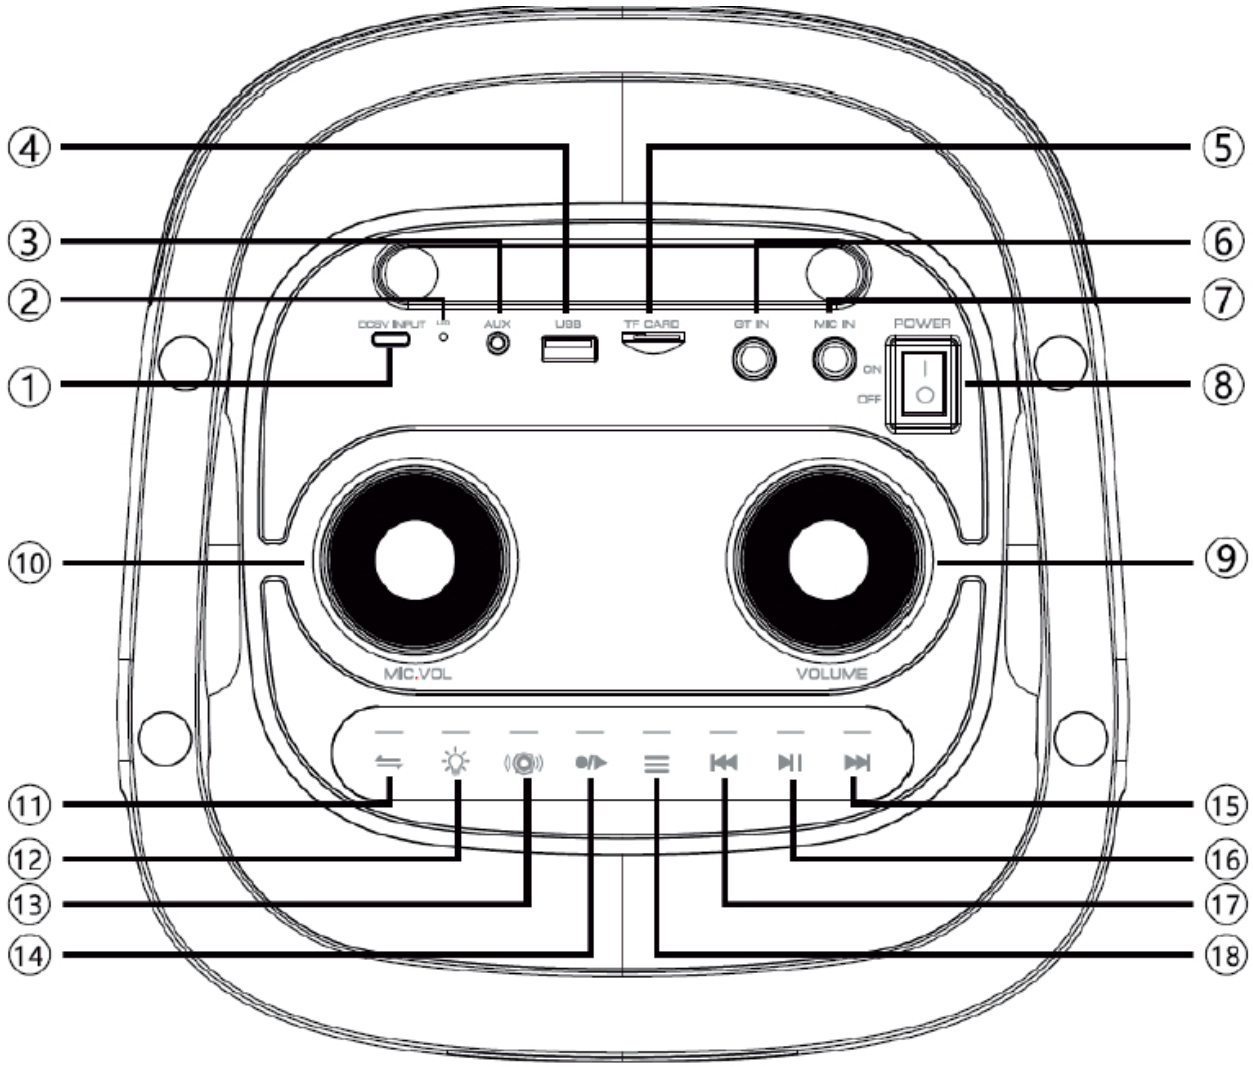

1. **DC 5V 2A вход –** вход за захранващ адаптор USB-C DC 5V 2A
2. **LED –** диод за захранване
3. **AUX –** вход за външен източник AUX
4. **USB –** вход за USB възпроизвеждане на музика
5. **TF CARD –** слот за MicroSD карта за възпроизвеждане на музика
6. **GT IN –** вход за китара

7. **MIC IN –** вход за микрофон
8. **POWER –** превключвател състояние Вкл/Изкл
9. **VOLUME –** регулиране сила на звука
10. **MIC VOLUM –** регулиране сила на микрофона
11. **-** Избор на режим
12. **-** Избор на режим на фонова подсветка
13. X-BASS **-** Режим на усилен бас, караоке функция
14. ●/▶ **-** Запис/възпроизвеждане на записа
15. ▶▶I **-** следваща песен/TWS режим
16. ▶II **-** Свири/пауза
17. I◀◀ **-** Предишна песен/функция приоритизиране на микрофона
18. MENU **-** меню/еквалайзър.

ВНИМАНИЕ: Някои бутони не работят при всички режими

Дистанционно управление

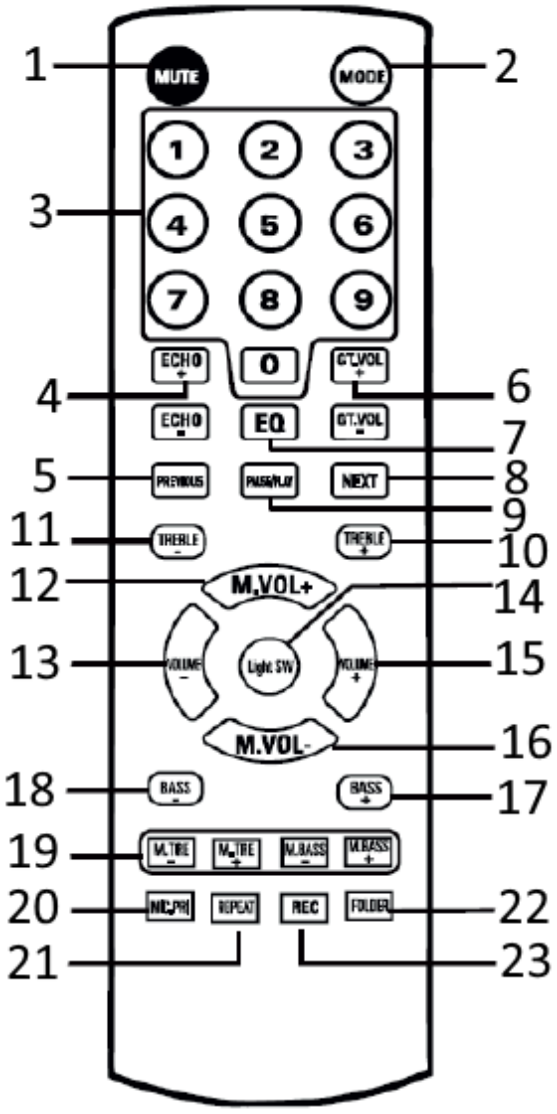

1. **MUTE** – заглушаване
2. **MODE –** Избор на режим
3. **0-9 –** цифрови бутони за избор на песен
4. **ECHO –** ехо ефект за микрофона
5. **PREVIOUS –** Предишна песен
6. **GT.VOL+ -** Регулиране сила на китарата
7. **EQ –** Еквалайзър
8. **NEXT –** Следваща песен
9. **PAUSE/PLAY –** Пауза/Сивир
10. **TREBLE+ –** Усилване високи честотои
11. **TREBLE- –** Намаляване високи честоти
12. **M.VOL+ -** Усилване сила на микрофона
13. **VOLUME- –** Намалява силата на звука
14. **LIGHT SW –** Избор на режим на осветление
15. **VOLUME+ -** Усилване силата на звука
16. **M.VOL- –** Намаляване сила на микрофона
17. **BASS+ –** Усилване баси
18. **BASS- –** Намаляване баси
19. **MIC_TRE/MIC-BASS –** регулиране на високи и баси на микрофона
20. **MIC_PRI –** Приоритет на микрофона
21. **REPEAT –** Повтаряне на песен
22. **FOLDER –** Избиране на папка за слушане (режим USB)
23. **REC -** Запис

On/Off (вкл/изкл)
Натиснете бутона **POWER** на горния контролен панел, за да включите/изключите високоговорителя.

Bluetooth функция:
- Включете високоговорителя и изберете Bluetooth режим.
- Натиснете бутона на високоговорителя за избор на Bluetooth, на дисплея се появява „BLUE”.
- На съвместимото с Bluetooth устройство потърсете високоговорителя с име „**MANTA ARGOS**“ и го изберете, за да се свържете.
- Когато устройството е свързано, "BLUE" на дисплея ще спре да мига и ще чуете звуков сигнал. Вашето устройство ще се покаже като свързано „**MANTA ARGOS**“.

Режим Караоке
- Включете високоговорителя и микрофона, включени в комплекта.
- Микрофонът ще се свърже автоматично с високоговорителя.
- Сега можете да пеете заедно с фоновата музика на избрания високоговорител.
- Можете също да използвате избрани функции за микрофона: функция за приоритет на микрофона, регулиране на силата на звука на микрофона или високите и ниските честоти, запис на вокал. Можете да управлявате всички тези функции от панела на високоговорителите или от дистанционното управление.
- За да активирате/деактивирате функцията за приоритет на микрофона, натиснете продължително
- Запис на вокал - Поставете USB устройство или microSD карта в високоговорителя с максимален капацитет 32 GB. Натиснете кратко бутона REC, за да започнете записа, след това натиснете кратко бутона REC, за да спрете, след това натиснете продължително бутона REC, за да възпроизведете, и натиснете продължително бутона REC отново, за да изтриете записа.
- Функция караоке - натиснете продължително бутона за да включите функцията караоке, дисплеят ще покаже "r_ON", натиснете отново, за да я изключите, ще се покаже "rOFF". Когато функцията е включена, вокалите в възпроизвежданата песен ще бъдат по-слабо чути.

Еквалайзер
- Натиснете кратко бутона MENU, за да изберете параметъра на еквалайзера: бас (b), високи (t), ехо на микрофона (EC), сила на звука на китарата (Gt), бас на микрофона (Cb), високи на микрофона (Ct). И регулирайте дадения параметър с копчето за сила на звука.

Възпроизвеждане на музика от USB/microSD карта:
- Поставете USB/microSD картата в слота, обозначен с USB/TF CARD, на панела на високоговорителя, за да възпроизвеждате автоматично mp3 файлове.

- Натиснете ⏯, за да поставите на пауза или да възпроизведете музиката.
- Докато възпроизвеждате музика, натиснете ⏮ / ⏭, за да възпроизведете предишната или следващата песен.
- Допустимият капацитет на microSD карта памет / USB устройство е максимум 32 GB

Важно: За да избегнете повреда на USB/microSD устройството, не го изваждайте, докато възпроизвеждате музика от него.

Режим AUX-IN:

- Използвайте 3,5 мм аудио кабел, за да свържете външни аудио устройства към AUX входа на горния панел на високоговорителя. Кабелът не е включен в комплекта.
- Натиснете бутона за избор на режим, за да изберете AUX режим. На дисплея ще се появи LINE.
- Включете външното устройство и започнете възпроизвеждането.
- В AUX режим всички функции, необходими за възпроизвеждане на музика, се управляват от външното устройство.

Функция TWS:

- Стартирайте два високоговорителя MANTA ARGOS в Bluetooth режим.
- На първия високоговорител натиснете продължително бутона ⏭, за да свържете високоговорителите в TWS режим. Дисплеят ще покаже "SLRU".
- Използвайте BT устройство, за да свържете високоговорителите. След успешно свързване на TWS, "SLRU" вече няма да мига. А вторият високоговорител ще показва постоянно "BLUE".
- За да промените музикалните настройки или да смените песни, използвайте високоговорителя със BLUE надпис.
- Сега можете да слушате една и съща музика и на двата високоговорителя
- За да изключите високоговорителите от TWS режим, натиснете продължително бутона ⏭ отново.

Запис на глас:

- Уверете се, че сте поставили microSD карта или USB устройство в съответния слот на горния панел на високоговорителя.
- Свържете включения безжичен или кабелен микрофон към MIC гнездото. Пуснете музика.
- Натиснете бутона REC, за да започнете запис на глас, говорете/пейте в свързания микрофон.
- След това натиснете бутона REC отново за 3 секунди, за да спрете записа и да възпроизведете записа.
- На USB/microSD картата без фонова музика, възпроизвеждана от високоговорителя.

LED подсветка:

- Натиснете кратко, за да изберете режим на основно осветление.

- **Зареждане на високоговорителя:**
- Поставете захранващия кабел в гнездото за зареждане на панела на високоговорителя, след което свържете зарядното устройство към AC 100-240V, 50/60Hz мрежов източник на захранване и DC OUTPUT 5.0V-2.0A
- Пълното зареждане на батерията отнема приблизително 7 часа. Зареждането започва автоматично, когато захранващият кабел е свързан.
- По време на зареждане червеният светодиод свети в червено. След пълно зареждане светодиодът свети в зелено.
- Вградената батерия ще се зарежда дори когато устройството е изключено, но е свързано към електрическата мрежа AC 100-240 V 50/60 Hz.
- Индикаторът за зареждане на батерията се намира на предния дисплей на високоговорителя.
- Ниският заряд на батерията може да изкриви звука или изобщо да не се възпроизвежда, затова винаги зареждайте високоговорителя си навреме.
- За да удължите живота на батерията, зареждайте я веднага след разреждането. Ако устройството не се използва дълго време, батерията постепенно ще се разреди. Препоръчително е да зареждате батерията напълно поне веднъж на всеки 30 дни.
- След употреба изключете устройството, за да удължите живота на батерията.
- Максималното време за работа с батерия е 7 часа. Времето за възпроизвеждане с батерия може да варира в зависимост от режима на работа, включената LED подсветка, нивото на силата на звука, стила музика, метеорологичните условия и консумацията на батерия.

ЗАБЕЛЕЖКА!

Дизайнът на продукта и техническите параметри подлежат на промяна без предварително уведомление. Това се отнася по-специално за техническите параметри, софтуера, изображенията и ръководството за потребителя. Това ръководство за потребителя е общо ръководство за работа с продукта. Производителят и дистрибуторът не носят отговорност за неточности, произтичащи от грешки в описанията в това ръководство за потребителя

Спецификация

Звукова мощност	Пикова Музикална Мощност 100W, 2 x 6.5“
Възпроизвеждане	MP3/WAV/WMA/SBC/WAV/FLAC
Bluetooth	TWS 5.0 + TWS
Свързаност	USB/TF/ микрофон/AUX/Китара
Функции	TWS – истинско безжично стерео Диско LED ефекти Приоритизиране на микрофон Запис Караоке Еквайлайзър
Честотен обхват	20Hz~20KHz

Чувствителност	78dB±3dB
Тегло	5,50кг
Размери	287 x 300 x 650мм
Захранване	110-240V, 50/60Hz; вградена батерия 7.2V 5100mAh, Режим на работ до 7 часа
Съдържание на комплекта	Дистанционно, безжичен микрофон, ръководство, захранващ кабел, захранващ адаптор



Изхвърляне на използвани батерии и отпадъчно електрическо и електронно оборудване. Устройството е маркирано със символа на зачеркнат контейнер за отпадъци в съответствие с Европейската директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване. не трябва да се изхвърлят с други битови отпадъци в края на техния полезен живот, а само на определеното за това място.

Декларация за съотвествие и ръководство може да намерите на страницата ни:
www.mediatrade-bg.com

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Документът за покупка трябва ясно да посочва датата на покупка и модела на продукта. Пазете документът за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, сменени или възстановена покупната стойност за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, Медиа Трейд ЕООД си запазва правото да избира между ремонт, подмяна на дефектни стоки или възстановяване на покупната стойност, която се взима от документа за покупка.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в пълна комплектовка с копие от платежният документ на адрес:
Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.
Телефон за връзка: 02/920 30 75