Ръководство за употреба
Таблет TAQ-70332

Важна информация за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате продукта за първи път и запазете инструкциите за бъдещи справки. Прочетете цялата информация за безопасност по-долу, преди да използвате този таблет.
1. От теста за електростатичен разряд (ESD) на EN55035 беше установено, че е необходима ръчна работа (чрез превключване на превключвателя за ВКЛ./ИЗКЛ.) за възобновяване на нормалната работа, както е предвидено след теста.
2. Този продукт не е играчка. Пазете го от деца. Ако се управлява от деца, моля, винаги да бъдат наблюдавани от възрастни.
3. Моля, дръжте продукта далеч от домашни любимци.
4. Предупреждение, че този таблет съдържа литиева батерия, така че моля, следвайте инструкциите по-долу:



ВНИМАНИЕ!
Не се опитвайте да отваряте таблета! Устройството може да съдържа части със смъртоносно напрежение.
Да не се излага на топлина, вода, влага, пряка слънчева светлина!
Зареждайте само с оригиналния адаптер, доставен с този продукт!
Не се опитвайте сами да смените батерията на таблетния компютър - можете да повредите батерията, което може да причини прегряване и нараняване. Литиево-йонната батерия в таблетния компютър трябва да се подменя само от квалифицирани лица и трябва да се рециклира или изхвърля отделно от битовите отпадъци. Не изгаряйте батерията.
Ремонтите или обслужването трябва да се извършват само от квалифицирано лице.

5. За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте този уред на дъжд или влага. Уредът не трябва да се излага на капки или пръски и върху него не трябва да се поставят предмети, пълни с течности, като вази.
6. Адаптерът за директно включване се използва като устройство за изключване, устройството за изключване трябва да остане готово за работа. Затова се уверете, че има място около електрическия контакт за лесен достъп.
7. Това оборудване е клас II или електрически уред с двойна изолация. Той е проектиран по такъв начин, че не изисква безопасно свързване към електрическо заземяване.
8. Този символ на светкавица със стрелка в равностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолирано „опасно напрежение“ в корпуса на продукта, което може да бъде с достатъчна величина, за да представлява риск от токов удар. За да намалите риска от токов удар, не отстранявайте капака (или гърба), тъй като вътре няма части, които да се обслужват от потребителя. Обърнете се за обслужване към квалифициран персонал. Удивителният знак в равностранен триъгълник има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка в ръководството, придружаваща уреда.
9. Температурата на работа и съхранение на продукта е от -10 до 40 градуса по Целзий. Под и над тази температура може да повлияе на функцията.

Работа с устройството



1. Вкл./Изкл.
Натиснете, за да включите устройството или за да включите или изключите екрана. Натиснете и задръжте за достъп до менюто за изключване.
2. Слушалка
Връзка за аудио изход за слушалки.
3. USB
Свържете се с USB устройство или компютър, за да прехвърлите данни (напр. музика, видеоклипове, снимки, файлове)
4. V- / V+
Натиснете този бутон, за да регулирате силата на звука
5. microSD
Тук заредете външни microSD карти с памет.
6. НУЛИРАНЕ
Използвайте игла или кламер, за да нулирате устройството

Първи стъпки
Включване и изключване на таблета
За да включите таблета:
Натиснете и задръжте бутона за захранване, докато LCD екранът се включи. Изчакайте, докато се появи началният екран, таблетът вече е готов за употреба.
За да изключите таблета:
1. Натиснете и задръжте бутона за захранване, докато се появи менюто за изключване.



2. Докоснете Power off, за да изключите таблета.
Включване или изключване на екрана (режим на готовност)
Когато таблетът е включен, можете да изключите екрана, за да запазите заряда на батерията. Просто натиснете бутона за захранване веднъж, за да изключите екрана. Натиснете отново бутона за захранване, за да включите отново екрана.

За да запазите живота на батерията, екранът може да бъде настроен да се изключва автоматично, когато таблетът не се използва (между 15 секунди и 30 минути). Тази опция за изчакване на екрана може да бъде намерена в менюто Дисплей.

Първи стъпки

Отключване на екрана


Когато екранът се изключи, ще трябва да го отключите, когато го включите отново. За да отключите екрана, плъзнете иконата за заключване към горната част на екрана. Това ще отключи таблета.



Относно приложенията

За да влезете в страницата на приложението, моля, плъзнете нагоре на началния екран.

Стартов екран:

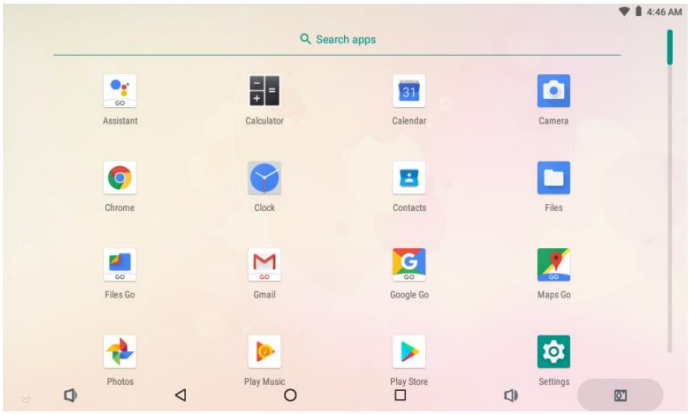

Екранът, показан по-горе, е само с илюстративна цел. Запазва си правото да променя и подобрява окончателния списък с приложения, налични на таблета.

Относно приложенията

Предварително инсталирани приложения

Някои приложения са инсталирани на вашия таблет за ваше удобство.

Тези приложения включват:




Сърфирайте в мрежата.




Извършвайте прости математически операции.



Правете снимки или видеоклипове с предната камера.



Проверете имейла си.



Пуснете музика.

Settings Влезте в менюто Настройки, за да регулирате опциите на таблета.

Предварително инсталирани приложения

Инсталиране на приложения


Можете също така да изтеглите и инсталирате допълнителни приложения от пазара за приложения на устройството, Google Play Store или други източници.


Таблетът трябва да бъде настроен да позволява инсталиране на приложения от източници, различни от Market. Опцията Неизвестни източници може да бъде зададена в менюто за настройки на приложението.

Свързване към интернет


Свързване към безжичен интернет

1. Натиснете иконата за настройки , намерете мрежа и интернет
2. Докоснете за да активирате Wi-Fi.

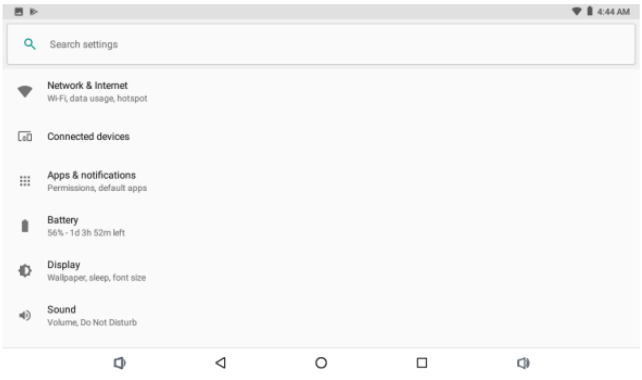

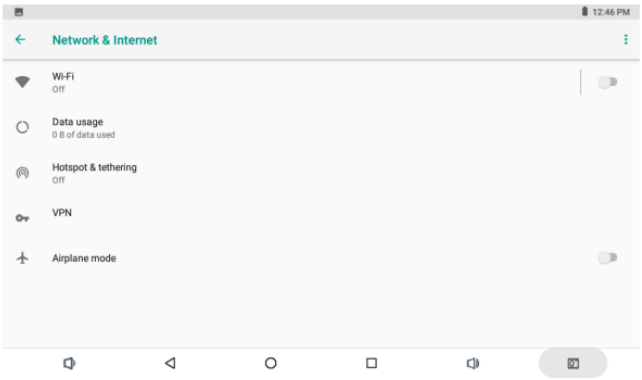

3. Докоснете Wi-Fi, за да започнете да откривате мрежи. Ще бъдат изброени наличните мрежи. За да добавите ръчно мрежа, изберете бутона Добавяне на мрежа.
4. Изберете Свързване от изскачащото меню.
5. Ако мрежата е защитена с парола, въведете паролата, за да продължите.
6. След приключване на свързването дисплеят ще покаже Свързан под името на мрежата.

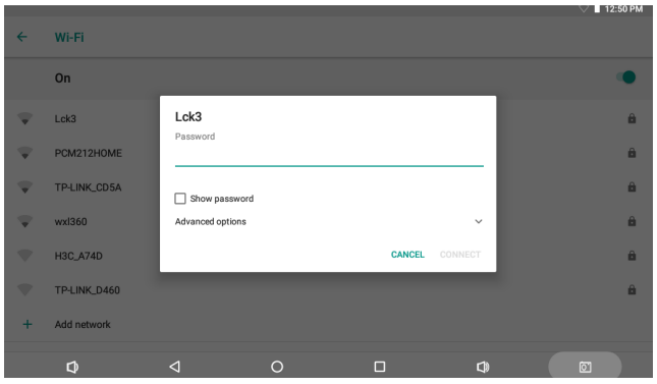


За да запазите живота на батерията, изключвайте Wi-Fi, когато не се използва.

Имейл

Създ аване на имейл акаунт

1. Натиснете Gmail иконата в менюто с приложения.
2. Въведете своя имейл адрес и парола, след което натиснете Напред.


Ако това не работи, ще трябва ръчно да конфигурирате акаунта си. Преди да опитате да конфигурирате ръчно, въведете отново своя имейл и парола, за да се уверите, че са правилни.

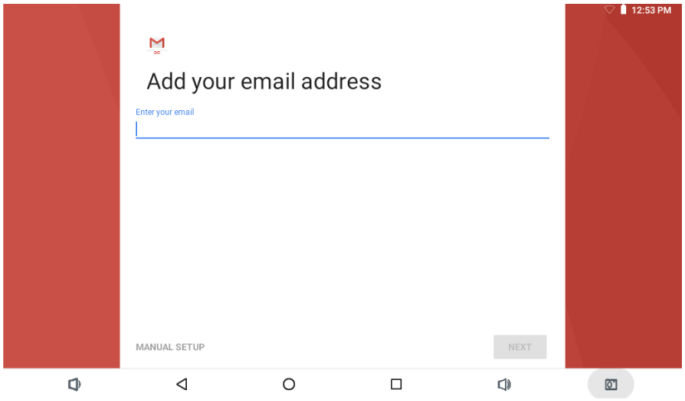

Ръчно конфигуриране на имейл акаунт

Препоръчително е да се консултирате с ИТ специалист, преди да се опитате да конфигурирате ръчно своя имейл адрес.


1. За да настроите своя имейл ръчно, е необходима подробна информация. Проверете уебсайта на вашия доставчик или телефонната поддръжка за отделна информация за доставчика.
2. Първото нещо, което ще трябва да определите е типа на сървъра. Повечето сървъри са POP3, IMAP и Exchange също се поддържат услуги.
3. Въведете своя имейл адрес и парола, след което натиснете Напред.
4. Попълнете цялата информация за частта на сървъра за входяща поща от ръчната настройка.
5. Натиснете Напред и приложението ще тества вашите настройки. За тази стъпка се изисква Wi-Fi да е активен.
6. Попълнете цялата информация за настройките на изходящия сървър.
7. Натиснете Напред и приложението ще тества вашите настройки. Wi-Fi се изисква да е активен за тази стъпка

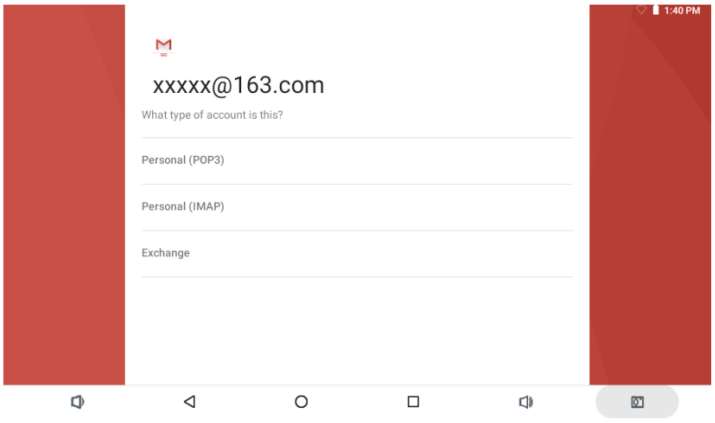


Прехвърляне на файлове

Прехвърляне на файлове с компютър


1. За да започнете да прехвърляте файлове към вашия компютър, включете единия край на включения Mini-USB към USB кабел в устройството, а другия в USB порта на компютъра.
2. Плъзнете отгоре надолу, докато устройството се покаже под екрана.

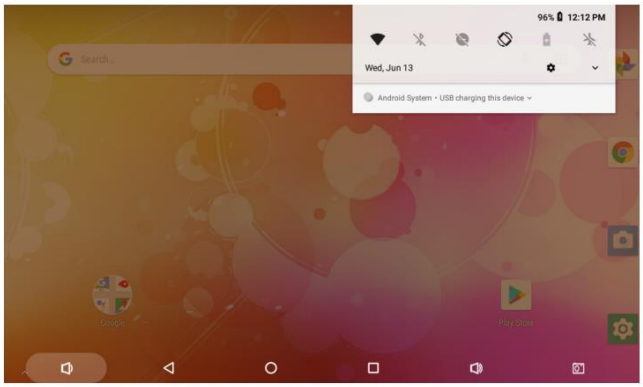

3. Докоснете икона

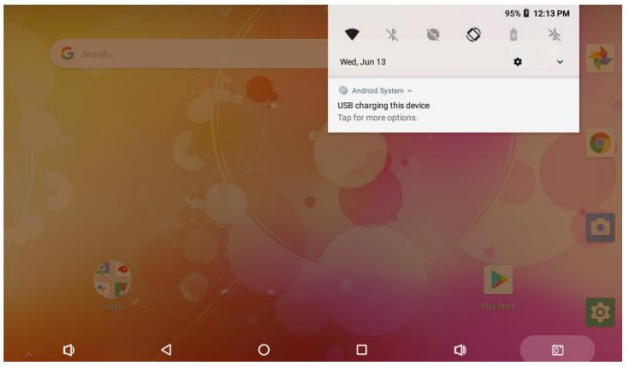

4. Щракнете върху „Докоснете за повече опции“ и изберете „Прехвърляне на файлове“. Вече ще можете да прехвърляте файлове на вашия компютър.

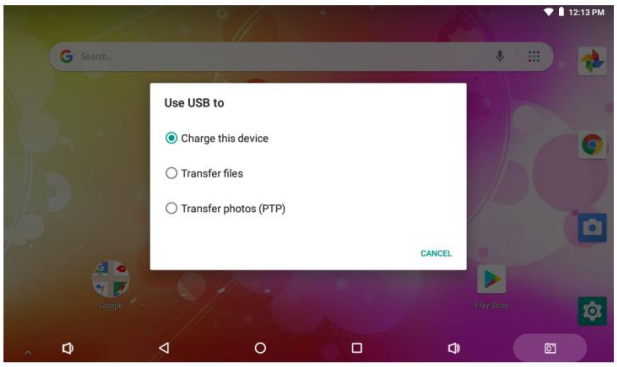

Отстраняване на неизправности

1.1 Устройството не може да се свърже с Wi-Fi

• Уверете се, че безжичната мрежа работи, като я тествате с друго безжично устройство.

• Уверете се, че устройството и безжичният рутер също са в обхвата на безжичната мрежа, към която ще се свържете. Стени или други препятствия ще намалят възможните разстояния между безжичните устройства.

• Уверете се, че използваната парола за сигурност е правилна.

1.2 Устройството не се включва

• Не можете да включите устройството, когато зарядът на батерията е под критичното ниво, моля, заредете батерия.

• Използвайте игла или кламер, за да нулирате модула на гърба на устройството и проверете дали рестартирането е нормално или не. Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.

1.3 Проблеми с топлината

• Когато изпълнявате множество приложения, използвате екрана на най-ярката му настройка или когато се зарежда, това устройство може да се нагрее доста. Това е нормално и не трябва да създава неудобства при употреба.

1.4 Системата има аномалии и не работи правилно

• Инсталирането на някои приложения на трети страни може да доведе до неправилна работа на системата. Натиснете бутона RESET и извършете нулиране на системата, за да разрешите този проблем.
1.5 Не може да зададе имейл акаунт или заявление за регистрация
• Уверете се, че MID е свързан към Wi-Fi мрежа и може да се свърже с интернет.
• Уверете се, че настройките за електронна поща са въведени правилно за акаунта, до който се осъществява достъп.
• Уверете се, че вашето системно и местно време са правилни.
1.6 Не може да записва
• Използвайте игла или кламер, за да нулирате устройството на гърба на устройството. след това проверете дали функцията за запис работи правилно.
1.7 Времето в режим на готовност на устройството е твърде кратко
• Продължителността на литиевата батерия варира в зависимост от температурните промени на околната среда и условията на работа. Ако температурата на околната среда е твърде ниска или твърде висока, продължителността на работа на батерията ще бъде засегната. Препоръчително е да използвате това устройство при нормална температура.
• Животът на батерията зависи от употребата. Големият обем, WIFI и честата употреба могат да доведат до по-бързо изтощаване на батерията.
1.8 Няма звук през слушалките
• Моля, проверете дали силата на звука е 0.
• Моля, проверете дали аудио файлът е повреден и опитайте да пуснете друг аудио файл, за да потвърдите. Ако аудио файлът е повреден, това може да причини силен шум или статичен шум.
1.9 Изкривяването на цветовете на дисплея на видео или картина
• Използвайте игла или кламер, за да нулирате устройството на гърба на устройството, за да разрешите този проблем.
1.10 Не може да копира файлове
• Моля, проверете дали устройството е свързано правилно към компютъра.
• Моля, проверете дали мястото в паметта е пълно.
• Моля, проверете дали USB кабелът е прекъснат.
1.11 Други проблеми Моля, следвайте стъпките по-долу, за да коригирате другите проблеми, преди да ни върнете MID/Tablet PC:
• Стъпка 1: Използвайте игла или кламер, за да нулирате устройството на гърба на устройството, след което проверете дали функцията работи правилно
• Стъпка 2: Надстройте фърмуера от компютъра и рестартирайте устройството и след това проверете дали функцията работи правилно.

Спецификации

Моля, посетете denver.eu за най-новата информация за продукта. Дизайнът, спецификациите и ръководството подлежат на промяна без предупреждение.

RAM памет	1GB DDR3
Съхранение	8 GB вградена флаш памет; micro SD слот за карта Storage (поддържат се максимум 32 GB)
Дисплей	7" TFT LCD (1024X600), капацитивен сензорен екран
Wi-Fi мрежа IE	IEEE 802.11 b/g/n
Аудио изход	3,5 мм слушалка
PC интерфейс	USB 2.0 висока скорост
Допълнителни функции	Вграден микрофон Камера (2MP интерполирана) 1 W високоговорител Четириядрен
Операционна система	Android™ 8.1

Батерия	Акумулаторна Li-poly батерия капацитет 2400mAh Захранващ адаптер (5V,2A)

Име или търговска марка на производителя, търговски регистрационен номер и адрес	Shenzhen Run Sheng Feng Power Supply Techonolgy Co., Ltd търговски регистрационен номер:91440300580068676U rd th 3 Floor, 4 Building, Zone A Xinfu Industrial Park, Chongqing Road, Fuyong Street, Bao'an District, Шенжен, Китай
Идентификатор на модела	RSF-DY080-0502000EUU
Входно напрежение	100-240V
Входна AC честота	50/60Hz
Изходно напрежение	5V
Изходен ток	2A
Изходна мощност	10W
Средна активна ефективност	78,79% при 115V 60Hz 79,09% при 230V 50Hz
Ефективност при ниско натоварване (10%)	79,37% при 115V 60Hz 76,55% при 230V 50Hz
Консумирана мощност без товар	0,037W при 115V 60Hz 0,056 W при 230 V 50 Hz

Google, Android, Google Play и други марки са търговски марки на Google LLC.
Моля, обърнете внимание - Всички продукти подлежат на промяна без предизвестие. Приемаме резервации за грешки и пропуски в ръководството.

denver.eu

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ, АВТОРСКИ ПРАВА DENVER A/S

Електрическото и електронно оборудване и включените батерии съдържат материали, компоненти и вещества, които могат да бъдат опасни за вашето здраве и околната среда, ако отпадъчният материал (изхвърлено електрическо и електронно оборудване и батерии) не се обработва правилно.

Електрическото и електронното оборудване и батериите са маркирани със зачеркнат символ на кофа за боклук, показана по-горе. Този символ означава, че електрическо и електронно оборудване и батерии не трябва да бъдат изхвърляни заедно с другите битови отпадъци, но трябва да се изхвърлят отделно.

Като краен потребител е важно да предадете използваните си батерии на подходящо и определено за това място. По този начин се уверявате, че батериите се рециклират в съответствие със законодателството и няма да навреди на околната среда.

Всички градове имат изградени събирателни пунктове, където могат да се съхраняват електрическо и електронно оборудване и батерии или да бъдат предоставени безплатно в пунктове за рециклиране и други събирателни обекти, или да бъдат събрани от домакинствата. Допълнителна информация можете да получите в техническия отдел на вашия град.

С настоящото DENVER A/S декларира, че радиооборудването тип TAQ-70332 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния адрес адрес: denver.eu или www.mediatrade-bg.com след това щракнете върху ИКОНАТА за търсене в горната линия на уебсайта. Пишете номер на модел: TAQ-70332. Сега влезте в продуктовата страница и червената директива ще бъде намерена под документи/други изтегляния.

Wi-Fi работен честотен диапазон: 2412MHz-2472MHZ Максимална изходна мощност: 13dbm

Гаранционни условия

Документът за покупка трябва ясно да се посочва датата на покупка и номера на частта, освен това трябва да се отпечата. Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Не се извършват и работи по гаранция удължава гаранционния срок и не започва нов гаранционен срок. Производителят резервира правото да анулирате всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламации Медиа Трейд ЕООД си запазва правото да избира между подмяна на дефектни стоки или издаване на кредитно. Сумата на кредитното винаги ще бъде се изчислява въз основа на тока пазарна стойност на дефектните продукти