Ръководство за употреба
DCH-350

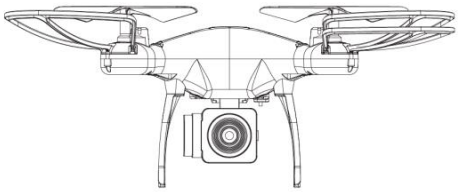

Моля, прочетете внимателно това ръководство с инструкции, преди да използвате продукта

Забележка:

1 Инструкции

Моля, прочетете внимателно ръководството за потребителя и след това го запазете на сигурно място за бъдещи консултации и поддръжка.

1.1 Важна забележка

(1) Този продукт не е играчка, това е част от сложно оборудване, което е интегрирано с професионални знания от механика, електричество, въздушна механика, високочестотен предавател и т.н., така че трябва да бъде инсталиран правилно и регулиран, за да се избегнат всякакви инциденти. Потребителят трябва винаги да работи по безопасен начин, ако неправилна работа е причинила нараняване на хора или имуществени щети, тогава ние DENVER ELECTRONICS A/S и Mediatrade не поемаме отговорност за каквито и да е задължения за безопасност от работата. Тъй като нямаме контрол върху начина, по който те се поддържат, използват и работят.

(2) Този продукт не е подходящ за потребители под 14 години.

(3) Използването на дрона може да бъде забранено в някои зони като гари, летища, населени места и т.н. Трябва да се консултирате с властите дали използването на дрона е разрешено в някои обществени или частни зони. Винаги използвайки дрона внимавайте да не нарушавате личното пространство на хората. Ние не носим отговорност за неправилно използване на дрона.

(4) Производителят и доставчика не поемат отговорност и никакви задължения за безопасност или глоби, произтичащи от работа, използване или неправилно управление след продажбата на продуктите. Гаранцията не покрива, ако дронът падне и се повреди.

1.2 Предпазни мерки за безопасност

Стойте далеч от тълпата, когато управлявате, тъй като летенето с дрон е високорисково хоби. Неправилно сглобяне или счупена основна рамка или дефектно електронно оборудване или неумело управление може да причини инциденти и да повредите или счупите машина. Моля, обърнете специално внимание на безопасната работа.

(1) Пазете от хора и препятствия

„Скоростта на летене и състоянието на дрона е несигурно, така че може да причини потенциална опасност. Когато избирате място за летене, трябва да стоите далеч от сгради, дървета и електропроводи. ИЗБЯГВАЙТЕ летене в или близо до претъпкани зони. Междувременно избягвайте летене в дъжд, бури, гръмотевици и светкавици за да защитите устройството и частите от повреда.

(2) Пазете от влажна среда

Вътрешността на дрона е изградена от прецизни електронни компоненти. Дръжте го далеч от влага или водни изпарения за защита на механизмите и частите.

(3) Безопасно използване

Моля, управлявайте своя дрон според физическото си състояние и летателни умения. Умората, отпадналостта и неправилната работа ще увеличат възможностите за инцидентент.

(4) Пазете се от въртящите се перки

Дръжте лицето и тялото си, както и всички зрители далеч от въртящите се перки. Въртящите се перки на този тип модел могат да причинят сериозни наранявания.

(5) Препоръчваме да управлявате дрона под 10 метра височина.

(6) Пазете от топлина

Дронът е съставен от метал, влакна, пластмаса, електронни компоненти и т.н. Пазете го от топлина и слънчева светлина, за да избегнете изкривяване и повреда.
1.3 Списък за проверка преди първия полет
(1) Летателното поле трябва да е в открито пространство и да има поне 5M дължина *5M ширина *3M височина.
(2) Уверете се, че приемникът и предавателят са напълно заредени.
(3) Моля, спазвайте стриктно реда за включване и изключване преди работа. Когато стартирате устройството, първо включете предавателя и свържете батерията на дрона накрая; Когато завършите полета си, моля, първо изключете батерията от вашия дрон и после изключете предавателя. Промяна на реда на свързване може да доведе до загуба на контрол върху вашия дрон и да причините щети на себе си и другите. Моля, следвайте правилния ред за включване и изключване.
(4) Уверете се, че връзката между батерията или мотора е стабилна. Продължаващата вибрация може да причини лоша връзка на захранващия кабел и да направи дрона неконтролируем.

Инсталиране и зареждане на батерията
Контролер



Поставяне на батерии:
Отворете капака на кутията за батерии, поставете 3 x 1,5 V AA батерии, според посочения поляритет (батериите не са включени).
Поставянето на батерията трябва да се извършва само под наблюдение на възрастен!
Не смесвайте стари и нови батерии.
Не смесвайте различни видове батерии.

Зареждане
Свържете едната страна на USB конектора с батерията, а другата страна към произволен USB порт на компютър или зарядно устройство за смартфон (не е включено).

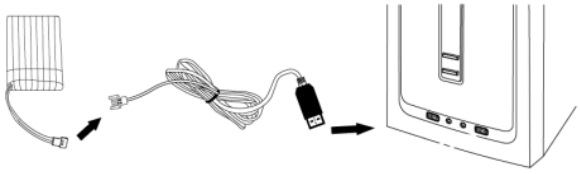

Дрон
Смяна на повредените перки:
Вашият комплект ще се доставя с 4 резервни перки, два тип A (A1-A2) и два тип B (B1-B2).
Ще видите „A“ и „B“ буквите върху горната част, след което съответно поставете перката на мотора



Дистанционно управление

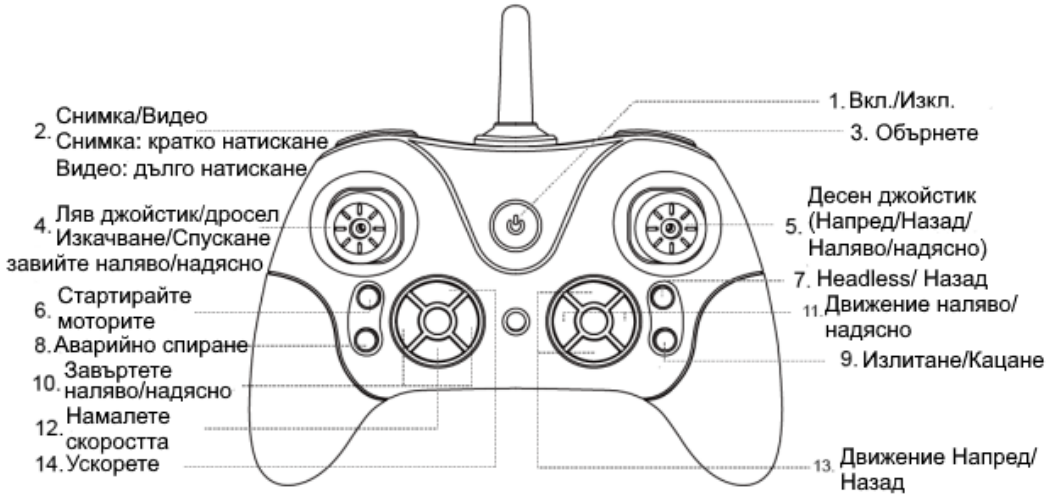

Стандартни стъпки за работа



1. Включете контролера

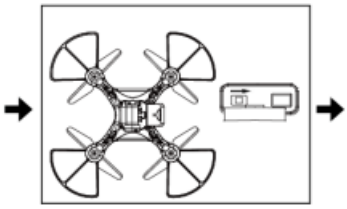

2. Включете дрона (LED светлините на дрона мигат бавно)



3. Поставете дрона върху равна повърхност



4. Натиснете дросела нагоре и надолу, ще прозвучи звуков сигнал: контролерът е свързан с дрона
(LED светлините на дрона спират да мигат)



5. Стартиране на моторите (3 метода).
a. Натиснете дросела до горна позиция и го освободете бързо.
b. Натиснете бутона „Стартиране на моторите“
c. Издърпайте дросела към долния ляв ъгъл и палчето към долния десен ъгъл едновременно.



6. Натиснете [Take-off], дронът излита нагоре и кръжи на фиксирана височина. Натиснете [Land], дронът каца на земята и моторите спират. Натиснете [Спешен случай], всички мотори спират и дронът пада директно

Нулиране на калибриране (Много важно!)



Преди първото летене е необходимо да се извърши нулиране на калибрирането, за да сте сигурни, че дронът ще лети стабилно: Дръпнете дросела и кормилото едновременно в долния ляв ъгъл за 3 секунди, LED светлините на дрона мигат бързо, след което пуснете дросела и кормилото. LED светлините на дрона спират да мигат и продължават да светят. Нулирането на калибрирането е завършено.

Режим Headless

Стартирайте/излезте от безглавия режим (headless)
Натиснете бутона на контролера (както е на снимката) и ще чуете звуков сигнал, след което влизате в безглав режим и светлините мигат на дрона. Натиснете го отново, за да излезете. В момента, когато стартирате безглав режим, посоката, към която сочи контролерът, ще бъде фиксирана като посоките на дрона. Без значение как въртите дрона, предната посока няма да се промени.

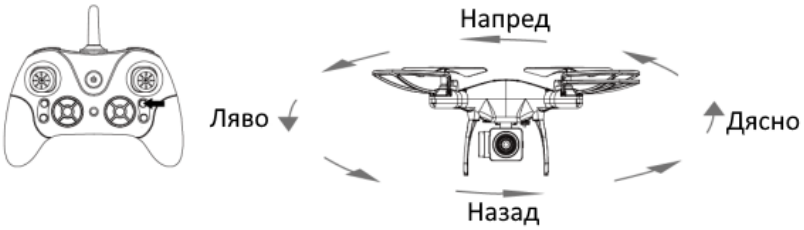

Връщане с един бутон

Натиснете и задръжте този бутон (както на снимката) и ще активирате One Key Reverse и дронът сега ще се опита да лети обратно към началната си посока. Ако искате да деактивирате този режим, след това натиснете десния джойстик (Rudder) в произволна посока.



Забележка: Дронът няма да кацне автоматично, все още трябва да контролирате височината на дрона, когато използвате режима на заден ход с един бутон.

Направете снимка и видео

1. Поставете правилно microSD картата в камерата, когато дронът е ИЗКЛЮЧЕН.
2. Свържете камерата към дрона чрез стандартния захранващ кабел.
3. Включете дрона и го свържете към дистанционното управление съгласно „Стандартни стъпки за работа“.
4. Когато дронът е във въздуха, натиснете бутона PHOTO, след което една снимка ще бъде направена и запазена в microSD картата (НЕ е включена!) автоматично. Междувременно светлинният индикатор във фотоапарата мига бързо.
5. Натиснете и задръжте бутона VIDEO, камерата ще започне да записва и светлинният индикатор вътре в камерата продължава да мига. Натиснете го отново, видеото ще бъде записано в microSD картата и камерата спира да записва.
6. За да се насладите на заснетите снимки и видеоклипове, първо изключете дрона и извадете microSD картата от камерата, след което го свържете към компютър.



Обръщане и преобръщане

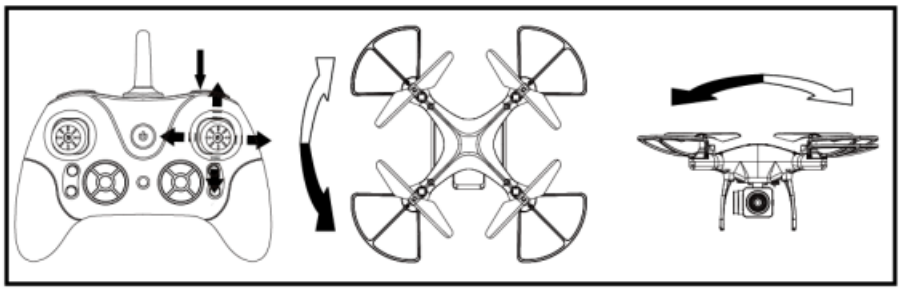

След като научите основите на летенето, вие сте готови да научите да обръщате и преобръщате своя дрон. За да извършите обръщане или преобръщане, натиснете бутона Flip (Обръщане), уверете се, че дронът е на поне 3 метра от земята и бързо натиснете кормилото в някоя посока, за да накарате дрона да се обърне или преобърне. След като маневрата приключи, стабилизирайте дрона.

Основни аксесоари



Моля, обърнете внимание - Всички продукти подлежат на промяна без предизвестие. Приемаме резерви за грешки и пропуски в ръководството.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ, АВТОРСКИ ПРАВА DENVER ELECTRONICS A/S DENVER



Електрическото и електронно оборудване и включените батерии съдържат материали, компоненти и вещества, които могат да бъдат опасни за вашето здраве и околната среда, ако отпадъчните материали (изхвърлено електрическо и електронно оборудване и батерии) не се третират правилно.
Електрическото и електронното оборудване и батериите са маркирани със символа на зачеркнат кош за боклук, както е показано по-горе. Този символ означава, че електрическото и електронно оборудване и батериите не трябва да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, а трябва да се изхвърлят отделно.
Като краен потребител е важно да предадете използваните си батерии в подходящо и определено съоръжение. По този начин се уверявате, че батериите се рециклират в съответствие със законодателството и няма да навредят на околната среда. Всички градове са установили пунктове за събиране, където електрическото и електронно оборудване и батерии могат или да бъдат предадени безплатно в пунктове за рециклиране и други места за събиране, или да бъдат събрани от домакинствата. Допълнителна информация можете да получите в техническия отдел на вашия град.

С настоящото Inter Sales A/S декларира, че радиооборудването тип DENVER DCH-350 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: Моля, въведете: www.denver-electronics.com и https://www.mediatrade-bg.com/ и след това щракнете върху ИКОНАТА за търсене в горната част на уебсайта. Напишете номера на модела: dch-350. Сега влезте в продуктовата страница. и червената директива се намира под изтегляния/други изтегляния.

Работен честотен диапазон: 2458 MHz-2473 MHz
Максимална изходна мощност: 25,9 W

DENVER ELECTRONICS A/S Омега 5A, Софтен
DK-8382 Хинеруп Дания
www.facebook.com/denverelectronics