Ръководство за употреба
Камера
WCM-8010MK2



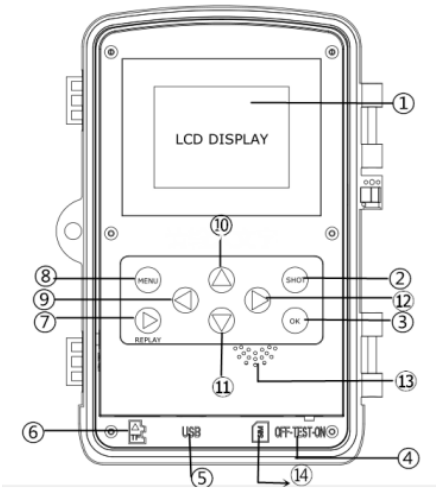

Преглед

1 2-инчов цветен LCD дисплей
2 Бутон за снимка (Shot)
3 Бутон ОК
4 Превключвател на захранването
5 USB конектор
6 Слот Micro SD карта (не е включена)
7 Бутон за повторение (Replay)
8 Бутон за меню
9 Бутон наляво
10 Бутон за нагоре
11 Бутон за надолу
12 Бутон надясно
13 Микрофон
14 Слот за SIM карта (не е включена)

Камерата има 3 основни режима на работа:
1. Режим ИЗКЛ.: Превключвателят на захранването е в положение ИЗКЛ.
2. Режим ВКЛ.: Превключвателят на захранването е в положение ВКЛ.
3. Режим TEST: Превключвателят на захранването е в положение TEST.
В горните три режима режимът ИЗКЛЮЧЕНО е посоченият безопасен режим при смяна на microSD или батерии и транспортиране на камерата.

A. Има 3 режима в системните настройки за вашия избор.

a. Камера - Прави еднократни снимки.
b. Прави само видеоклипове.
c. Камера и видео.
първо прави снимка, а след това видеоклипове.

B. Има и 2 начина за правене на снимки или видеоклипове.

a. Ръчно натискане на бутона СНИМКА След като плъзнете превключвателя на захранването на "TEST", без никакво меню на екрана, натиснете Shot, за да правите снимки или видеоклипове.
b. Автоматично - След плъзгане на превключвателя на захранването в положение ON, светодиодът мига 15 секунди, след което камерата прави снимки или видеоклипове, когато бъде засечено движение.

C. За да прегледате снимките или видеоклиповете на камерата, моля, изключете камерата, плъзнете превключвателя на захранването на Test, натиснете бутона OK, за да влезете преглед на модела.

a. Разглеждане на снимки: Натиснете бутона нагоре или надолу, за да видите предишната или следващата снимка.
b. Гледане на видеоклипове

Натиснете бутона за повторно пускане (Replay), за да започнете видеото, натиснете отново, за да спрете.
Забележка: Натиснете OK, за да се върнете към екрана.

D. Моля, обърнете внимание, че това не е грешка с камерата:

Проливен дъжд, мъгла и ръмеж (на тъмно) ще дадат бели снимки без мотив

E. Изпращане на изображение чрез 2G/GSM/MMS/GPRS

Подготовка

1.2G/GSM услуга на мобилен оператор.
2. Форматирайте 2GB+ microSD карта.
3. Компютър (Vista, Windows 7, windows 8 система).
4. Една SIM карта без PIN заключване
5. SIM картата трябва да може да изпраща изображения през 2G/GSM/GPRS/MMS мрежа:
6. 12V захранване (8 AA батерии или 12V входно захранване).
7. Програма MMSCONFIG в CD.
8. Потребителите трябва да поискат от доставчика 2G MMS данни (APN-акаунт-парола, MMSC+IP-PORT) или да намерят тази информация на началната страница на доставчиците.
9.2G GPRS данни за настройка на SMTP от доставчика (парола за APN акаунт).
10. Информация за имейл сървъра на изпращача (сървър+порт+имейл+парола).

Стъпки за настройка на MMS

1. Поставете microSD картата и SIM в камерата, поставете батериите в камерата, след това включете камерата в тестов режим, проверете дали има сигнал и „SIM“ на екрана на камерата. След това свържете камерата към компютъра с включен USB кабел, поставете CD в компютъра, отворете и щракнете два пъти на 

2. Изберете 

или 

от **Menu** отидете на **MMS** таблица и изберете 

3. Поставете 

и 

4. Попълнете 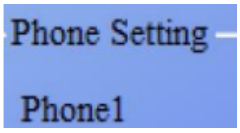

и или 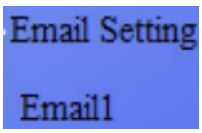

5. Отидете на 

изберете 

6. Натиснете бутона 

и запазете като 

на Micro SD картата.
7. Включете USB кабела на камерата.
8. Отидете в 

менюто на камерата и проверете дали поднастройката е същата, като тази по-горе.
9. Включете камерата в режим **GPRS Setting Steps**

1. Поставете microSD картата и SIM в камерата, поставете батериите в камерата.
След това включете камерата в тестов режим, проверете дали има сигнал и „SIM“ на екрана на камерата. След това свържете камерата към компютъра с включения USB кабел.
Поставете CD в компютъра, отворете и щракнете два пъти на 

2. Изберете 

или 

отидете на SMTP таблица и изберете 

3. Поставете всички 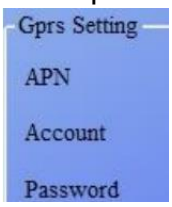

4. Попълнете имейл информацията за подателя 

и 

5. Отидете на MMS таблица и изберете 

6. Натиснете бутона 

и запазете като 

на Micro SD картата.

7. Включете USB кабела от камерата.

8. Отидете на 

в менюто на камерата и проверете дали поднастройката е същата, като тази по-горе.

9. Включете камерата

F. Списък с SMS команди

MMS или smtp режим. MMS/SMTP трябва да бъдат включени в режим, преди да използвате тази sms команда

1“500“* направете снимка (може да работи както в mms, така и в smtp режим)

SIM в камерата ще изпрати картина на телефона, която сте задали в параметъра, когато получи команда „500“

2.“505“ направете снимка и изпратете на мобилния телефон, който изпраща sms

SIM в камерата ще изпрати снимка на вмъкнат Mobile ID и/или имейл, когато получи команда „505“, без значение MMS или smtp режим

Но sim-картата ще изпрати изображения чрез MMS на мобилния телефон, който изпраща SMS, когато камерата е само в режим MMS

3.“520“ проверете количеството на снимки и състоянието на батерията (може да работи както в MMS, така и в SMTP режим)

SIM ще изпрати Общо Jpg: Свободно пространство: Ниво на батерията; при получаване на „520“ команда 4: "530" включете сензора (може да работи както в MMS, така и в SMTP режим)

SIM ще изпрати Start OK, когато получи *530*

команда 5. „531“ превключва сензора в спящ режим (може да работи както в MMS, така и в SMTP режим)

SIM ще изпрати Stop OK, когато получи команда *531*.

Моля, обърнете внимание - Всички продукти подлежат на промяна без предизвестие. Приемаме резерви за грешки и пропуски в ръководството.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ, АВТОРСКИ ПРАВА DENVER ELECTRONICS A/S



Електрическото и електронно оборудване и включените батерии съдържат материали, компоненти и вещества, които могат да бъдат опасни за вашето здраве и околната среда, ако отпадъчният материал (изхвърлено електрическо и електронно оборудване и батерии) не се третира правилно.
Електрическото и електронното оборудване и батериите са маркирани със символа на зачеркнат кош за боклук, който се вижда по-долу. Този символ означава това електрическото и електронно оборудване и батериите не трябва да се изхвърлят с другите битови отпадъци, а трябва да се изхвърлят отделно. Като краен потребител е важно да предадете използваните си батерии в подходящо и определено съоръжение. По този начин се уверявате че батериите са рециклирани в съответствие със законодателството и няма да навредят на околната среда.
Всички градове имат установени пунктове за събиране, където електрическо и електронно оборудване и батерии могат да бъдат предоставени безплатно в станции за рециклиране и други места за събиране или да бъдат събрани от домакинствата. Допълнителна информация можете да намерите в техническия отдел на вашия град.

С настоящото Inter Sales A/S декларира, че радиооборудването тип WCM-8010 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: www.denver-electronics.com и https://www.mediatrade-bg.com и след това щракнете върху ИКОНАТА за търсене в горната линия на уебсайта. Напишете номер на модел: WCM-8010. Сега влезте в продуктовата страница и червената директива ще бъде намерена под изтегляния/други изтегляния

Работен честотен диапазон: 850-1900MHz
Максимална изходна мощност: 2W

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega SA, Soeften 8382 Hinnerup
Дания facebook.com/denverelectronics