Ръководство за употреба

TWS1 Pro

Безжични стерео слушалки

Описание на продукта и аксесоарите

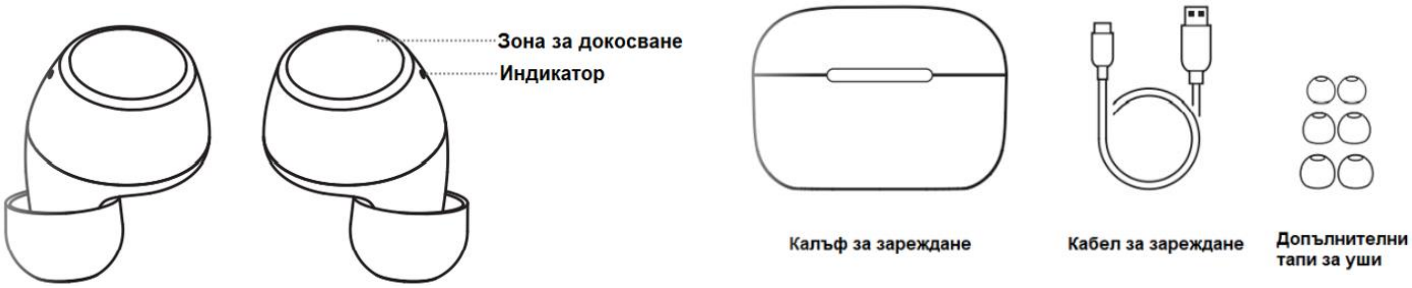

Забележка:
• В опаковката има различни размери на накрайниците за уши, моля, изберете подходящи за носене.
• Изображенията са само с илюстративна цел и може да се различават от действителния продукт.

■ Упътване за употреба

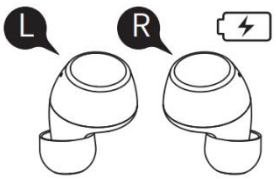

● Заредете слушалките
• Може да чуете предупредителен тон, когато слушалките са на ниско ниво на батерията, моля, поставете слушалките в калъфа за зареждане.
• Време за зареждане: около 1,5 часа за пълно зареждане

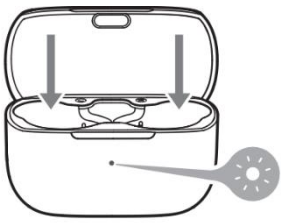

● Заредете калъфа за зареждане
• Индикаторът свети постоянно = зареждане Индикаторът е изключен = напълно зареден
• Време за зареждане: около 40 минути за пълно зареждане

● Индикатор
Когато кутията за зареждане е отворена/затворена, индикаторът ще покаже нивото на батерията на кутията;
ако индикаторът мига три пъти бавно: високо ниво на батерията;
ако индикаторът мига два пъти бавно: средно ниво на батерията;
ако индикаторът мига веднъж бавно: изтощена батерия ниво;
ако индикаторът мига три пъти бързо: прекомерно ниско ниво на батерията, моля, заредете калъфа навреме.
Вход: 5V - 60mA (слушалки)
5V - 1.5A (куфар за зареждане)

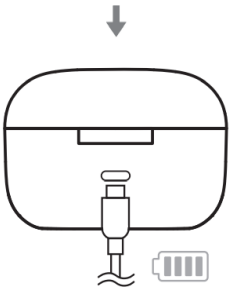

Предупреждение: Акумулаторните батерии, които осигуряват захранване на този продукт, трябва да бъдат изхвърлени правилно за рециклиране. Не изхвърляйте батериите в огън, за да предотвратите експлозия.

● Включете, когато извадите слушалките от кутията за зареждане

● Изключете, когато поставите слушалките в кутията за зареждане

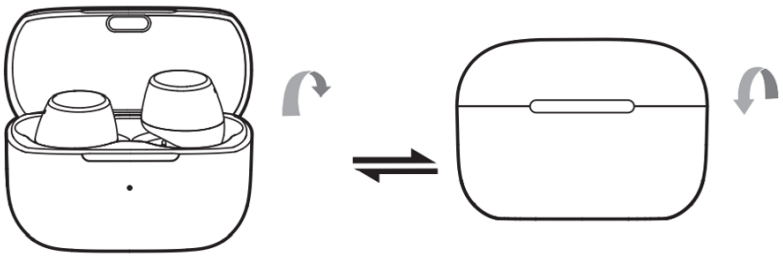

● **Bluetooth връзка**

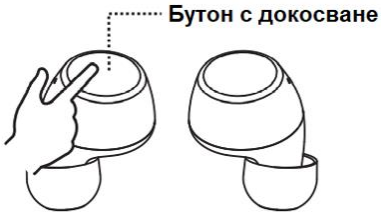

• За първоначално свързване, слушалките автоматично ще влязат в режим на сдвояване след изваждането;
• Когато сте свързани с други мобилни телефони, извадете слушалките и натиснете и задръжте сензорния бутон на лявата или дясната слушалка за около 2-3 секунди, за да влезете в Bluetooth сдвояване.

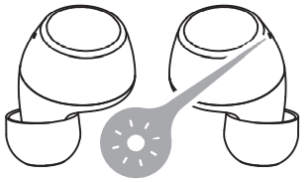

• Bluetooth сдвояване: червени и сини светлини мигат бързо

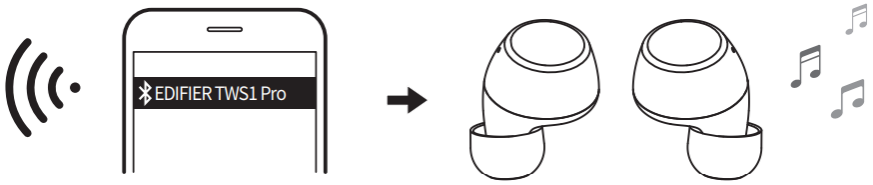

• Потърсете и се свържете с "EDIFIER TWS1 Pro", след като сдвояването е успешно, синята светлина ще мига бавно.

● **TWS сдвояване на лявата и дясната слушалки**

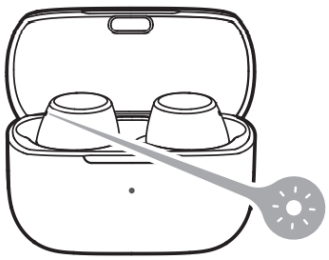

• Лявата и дясната слушалки са завършили TWS сдвояването преди напускане на завода.
• Когато слушалките са в кутията за зареждане, щракнете пет пъти върху сензорните бутони на лявата и дясната слушалка, за да влезете в TWS режим на сдвояване, синята светлина ще мига бързо.
• След като сдвояването приключи, синята светлина ще мига бързо и тогава червената светлина ще свети постоянно.

● **Изчистване на записите за сдвояване**

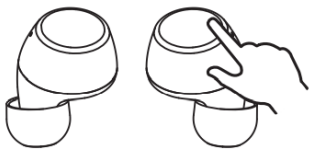

• Когато слушалките са включени и свързани помежду си и не са свързани с никое Bluetooth устройство, натиснете и задръжте сензорния бутон на лявата или дясната слушалка за 8 секунди, за да изчистите записите за сдвояване на двете слушалки.

● Функционална работа

Приемете обаждане: с едно щракване върху лявата или дясната слушалка

Отхвърляне/прекратяване на разговор: натиснете и задръжте лявата или дясната слушалка

Пауза/пускане: еднократно щракване върху лявата или дясната слушалка

Предишна песен: щракнете двукратно върху лявата слушалка

Следваща песен: щракнете двукратно върху дясната слушалка

Увеличаване на силата на звука: натиснете и задръжте дясната слушалка

Намаляване на звука: натиснете и задръжте лявата слушалка

■ ЧЗВ

Когато зареждате кутията за зареждане, индикаторът е изключен.

• Моля, уверете се, че кутията за зареждане е свързана правилно към източника на захранване.

Без звук

• Проверете дали слушалките работят.

• Проверете дали силата на звука на слушалките е на подходящо ниво.

• Проверете дали слушалките са свързани правилно с мобилния телефон.

• Проверете дали слушалките работят в нормален работен диапазон.

Качеството на разговорите на слушалките не е добро.

• Проверете дали мобилният телефон е в зона със силен сигнал.

• Моля, уверете се, че наушниците са на ефективно разстояние (10 м) и няма препятствия между слушалките и мобилния телефон.

Когато възпроизвеждате музика, не можете да управлявате пауза/възпроизвеждане/предишна песен/следваща проследяване чрез слушалките.

• Моля, уверете се, че сдвоеното устройство поддържа AVRCP (Аудио/Видео дистанционно управление) профил.

■ Поддръжка

• Ако не се използва за дълги периоди от време, моля, заредете продукта с литиева батерия на всеки три месеца.

• Дръжте продукта далеч от влажни места, за да избегнете засягане на вътрешната платка. Не използвайте продукта по време на интензивни упражнения или при много потене, за да предотвратите падане на пот в продукта, което може да причини повреда.

• Не поставяйте продукта на места, изложени на слънце или с висока температура. Високата температура ще съкрати експлоатационния живот на електронните компоненти, повреда на батерията и деформация на пластмасовите компоненти.

• Не поставяйте продукта на студени места, за да избегнете повреда на вътрешната платка.

• Не разглобявайте продукта. Непрофесионалният персонал може да повреди продукта.

• Не изпускайте, не подлагайте на силна вибрация, не удряйте продукта с твърд предмет, за да избегнете повреждане на вътрешната платка.

• Не използвайте драстични химикали или почистващи препарати за почистване на продукта.

• Не използвайте остри предмети, върху повърхността на продукта, за да избегнете повреда на външната част.

Модел: EDF200017

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong
www.edifier.com
2021 Edifier International Limited. Всички права запазени.
Отпечатано в Китай

ЗАБЕЛЕЖКА:

Поради необходимост от техническо подобрение и надграждане на системата, информацията, съдържаща се тук, може да бъде променена от време на време без предизвестие.
Продуктите на EDIFIER ще бъдат персонализирани за различни приложения. Снимките и илюстрациите, показани в това ръководство, може да са малко по-различни от действителния продукт. Ако се установи някаква разлика, преобладава действителният продукт.