# Ръководство за употреба
# Проектор PR-4700

## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате продукта за първи път и запазете инструкциите за бъдещи справки.

1. Не гледайте директно в обектива на проектора, докато устройството работи, за да избегнете увреждане на очите си.
2. Този проектор няма водоустойчива функция, затова го пазете от дъжд, влага и други предмети, съдържащи течности, като например вази и др.
3. За да избегнете запушване на вентилационния отвор на проектора, моля, не го покривайте с кърпа, килим или други материали.
4. Дръжте продукта далеч от деца и домашни любимци, за да избегнете дъвчене и поглъщане.
5. Температура на работа и съхранение на продукта е от 0 до 40 градуса по Целзий. Под или над тази температура може да повлияе на функцията му.
6. Никога не отваряйте продукта. Докосването на вътрешните електрически компоненти може да причини токов удар. Ремонти или сервизно обслужване трябва да се извършват само от квалифициран персонал.
7. Захранвайте само с предоставения захранващ кабел.
8. Не използвайте неоригинални аксесоари заедно с продукта, тъй като това може да доведе до необичайна работа на продукта.
9. Редовно почиствайте вентилационните отвори на проектора, тъй като прахът може да причини неизправност в охлаждането
10. Не използвайте проектора в мазна, влажна, прашна или опушена среда. Масло или химикали ще причинят неизправност.
11. Моля, изключете захранването, ако проекторът няма да се използва дълго време.
12. На непрофесионалисти е забранено да разглобяват проектора за тестване и поддръжка.

## ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТОРА

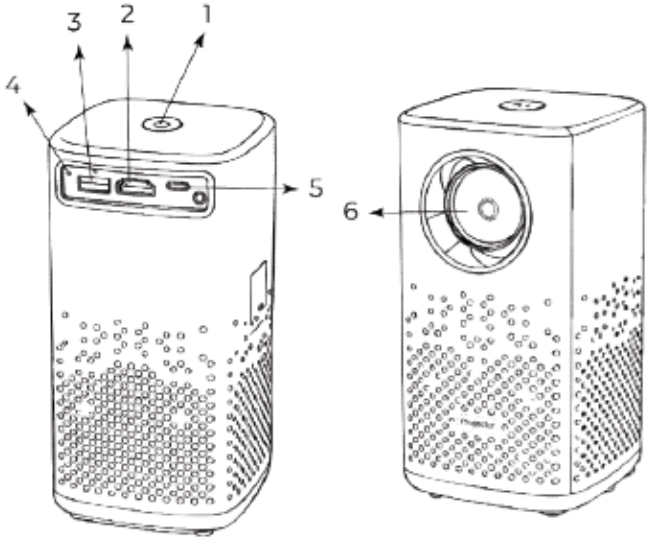





1.Бутон Вкл/изкл

2.HDMI вход

3. USB-A вход

4. Отвор за занулуване (Reset)

5.Захранващ вход

6. Леща

**ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТОРА**

1.Свържете осигуреният захранващ адаптор към проектора и след това към захранващата 220V мрежа.

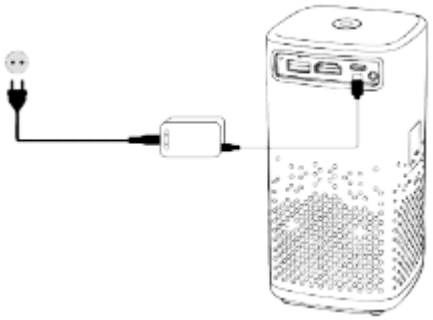

**ЗАРЕЖДАНЕ**

Червената светлина показва, че батерията се зарежда. Индикаторът свети зелено, когато устройството е напълно заредено и е в режим на готовност. Индикаторът свети синьо, когато устройството е напълно заредено и е в режим на работа.

Пълното зареждане осигурява до два часа употреба

2.За да включите проекторът, натиснете продължително бутон Вкл/изкл

3.За да изключите проекторът, натсинете краткотрайно бутон Вкл/изкл




Може да го включите/изключите и чрез краткотрайно натискане не бутона Вкл/изкл на дистанционното управление. (Напомняме да поставите 2x AAA батерии в дистанционното – не се предлагат заедно с продукта).

**НАСТРОЙКА НА ФОКУСА**

Когато проекторът е включен, регулирайте рязкостта с бутоните F+/F- на включеното дистанционно управление. Това ще е необходимо всеки път, когато картината стане размазана и разстоянието от проектора до стената/екрана се промени. Също така не забравяйте да подравните проектора равномерно спрямо стената/екрана, за да получите правилно и равномерно прожектиране на изображението.

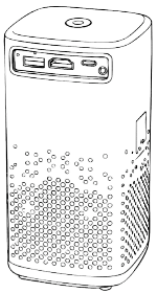

**ЗАГЛАВЕН ЕКРАН**

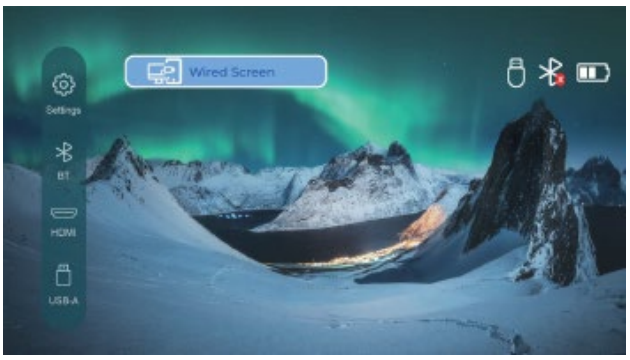


На началната страница на приложението щракнете върху иконите, за да използвате различните функции, описани по-долу.

**1. HDMI:**

На началната страница изберете HDMI.

HDMI е наличен за огледално изображение от вашето устройство, като използвате включения HDMI -> HDMI или HDMI -> USB-C кабел.

Всички компютри могат да бъдат свързани към проектора чрез единия или и двата включени кабела, като поставите HDMI или USB-C края на включените кабели в компютъра, а другия HDMI край в проектора. Когато устройството е свързано чрез HDMI кабел, не забравяйте да натиснете бутона "HDMI" на началния екран, за да се покаже ефектът на огледален екран.

**Важна забележка за USB-C връзка на телефон чрез HDMI:**

Само за мобилни телефони, телефони с USB-C вход, които поддържат DP ALT MODE, могат огледално да показват екрана от телефона през HDMI входа на проектора. Когато

поддържаното USB-C телефонно устройство е свързано чрез включения HDMI->USB-C кабел, не забравяйте да натиснете „HDMI” бутона на заглавния екран, за да получите огледалния екран.

Телефони с USB-C вход, които не поддържат DP ALT MODE, не могат да огледално показват екрана към проектора, тъй като телефонът не позволява това.
**Забележка:** някои приложения и стрийминг услуги може да не позволяват споделен екран чрез HDMI кабел към вашия компютър или USB-C телефон, дори с поддръжка на DP ALT MODE.

**Важна забележка за непрекъснато гледане на филми на телефон:**

Как да зададете „Никога“ като време до заключване, за да можете да гледате филми непрекъснато.

**За iPhone (iOS):**
Удължете времето за автоматично заключване
1. Отидете в Настройки
2. Докоснете Дисплей и яркост.
3. Докоснете Автоматично заключване
4. Задайте на Никога.

**За телефони с Android:**
Удължете времето за изключване на екрана
1. Отидете в Настройки
2. Докоснете Дисплей (понякога е под Заключен екран или Разширени)
3. Докоснете Време за изключване на екрана или Заспиване
4. Задайте максималната продължителност (напр. 10 или 30 минути или „Никога“, ако е налично)

**Забележка: Не забравяйте да го включите отново по-късно, за да пестите батерията**

**2. Проекция през кабел:**
**IOS:**
Моля, използвайте USB-A кабел за данни, за да свържете устройството си към проектора.

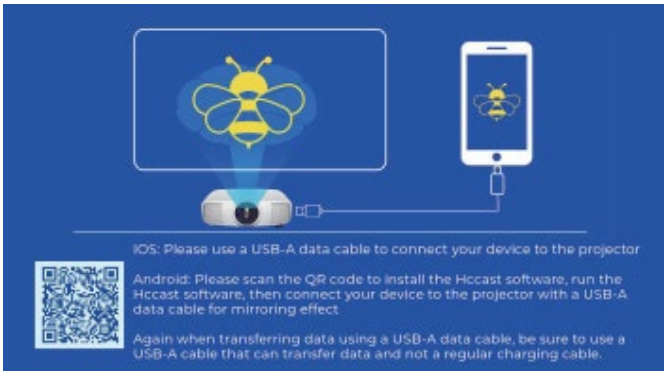


**Android:**
Сканирайте QR кода, за да инсталирате софтуера Hccast. Стартирайте софтуера Hccast, след което свържете устройството си към проектора с USB-A кабел за данни, за да активирате ефекта на огледално отразяване.

Използвайте този QR код за изтегляне на софтуера за Android.

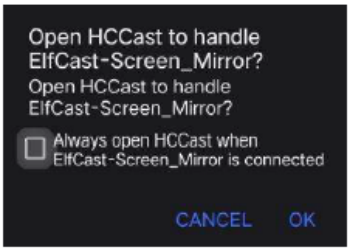


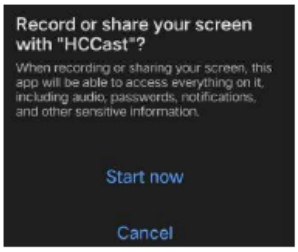


-Използвайте USB-A кабел, за да свържете вашия Android телефон към проектора. В този момент екранът на телефона ще се появи както е показано по-долу. Кликнете върху „OK“, за да преминете към следващата стъпка, след което кликнете върху „стартиране сега“, за да започнете.проектирането на екрана на Android телефон.

**ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА**: Някои приложения не позволяват стрийминг чрез USB-A вход с функция за кабелна проекция. За гледане на много от тези приложения използвайте или включения HDMI->HDMI кабел за свързване към компютър, или включения HDMI->USB-C кабел за свързване към вашия телефон с USB-C вход, поддържащ DP alt режим, или компютър. Тук, моля, следвайте стъпките, описани в точката за HDMI, написана в началото на това ръководство. Функцията за кабелно проектиране с USB-A се използва главно за лесен достъп до снимки. Затова, моля, използвайте HDMI интерфейса и включените HDMI кабели за достъп до повечето функции, приложения и стрийминг услуги, които са възможни чрез вашите устройства.

**3. Настройки:**
На страницата НАСТРОЙКИ можете да настроите Проектиране, Картина, Bluetooth, Системни настройки, Прожекция, Аудио, Време и др.

**1. Опции:**
Използвайки левия и десния бутон на дистанционното управление и изберете "опция". Можете да регулирате много функции, като език, фабрично нулиране, надстройка на софтуера, автоматично заспиване, таймер за екранно меню, съотношение и информация за версията на софтуера.




**2.Настройка на звука:**
Чрез левия и десния бутон на дистанционното управление и изберете "Звук". Тук можете да регулирате Режим на звука, Баланс и Режим на еквалайзер.




**3 Настройка на картината:**
Чрез левия и десния бутон на дистанционното управление и изберете „Картина“. Тук можете да регулирате Режим на изображението и Цветова температура




**4.Настройка на трапецовидното изкривяване:**
Чрез левия и десния бутон на дистанционното управление и изберете „Трапецовидно изкривяване“. Тук можете да настроите „Обръщане“, „Вертикално трапецовидно изкривяване“, „Трапецовидно нулиране“, „Мащабиране на прозореца“ и „Нулиране на мащаба на екрана“.



**5. Bluetooth:**
В началната страница изберете Bluetooth
-Натиснете бутона OK, за да включите/изключите Bluetooth

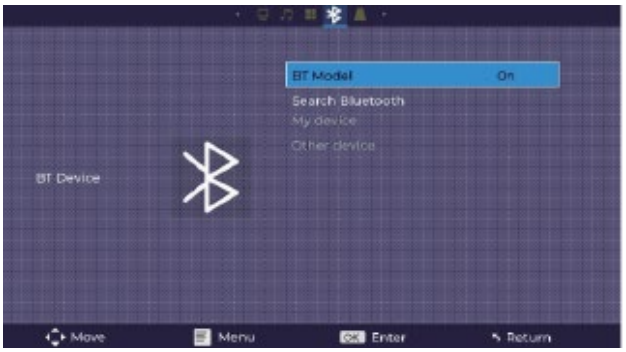


-Натиснета OK, за да започне търсене на Bluetooth

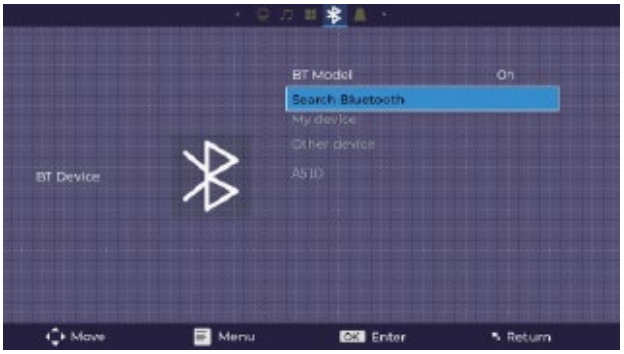


-Натиснете бутона OK, за да изберете желаната връзка между другите високоговорители.

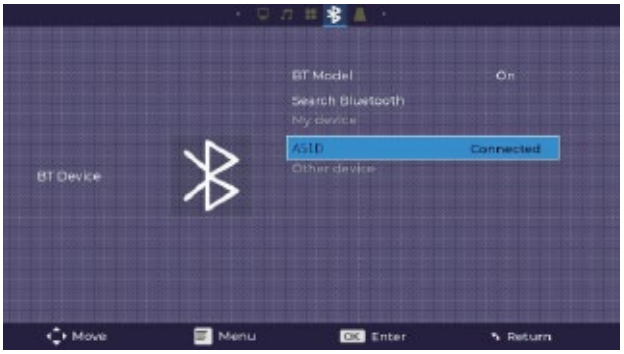


-Изберете свързаното Bluetooth устройство, можете да изберете да го изключите/изтриете.

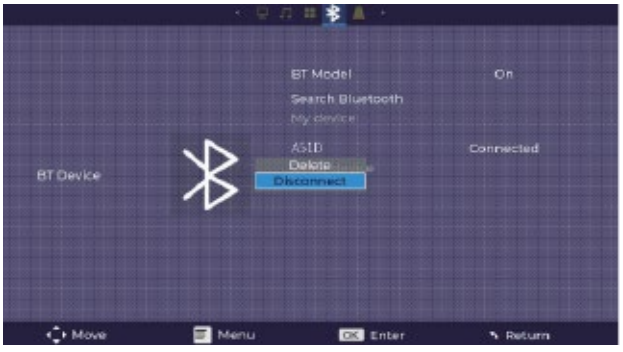


**6.USB-A:**
На началната страница изберете „USB-A“. Тук можете да възпроизвеждате медийни файлове от вашето USB устройство. Когато USB устройството е включено през USB-A входа, можете да гледате снимки и видео файлове.
„Медия“ е избрано за възпроизвеждане на медийни файлове от вашето USB устройство и не може да се използва за огледално предаване чрез кабел. Това може да се направи чрез HDMI или

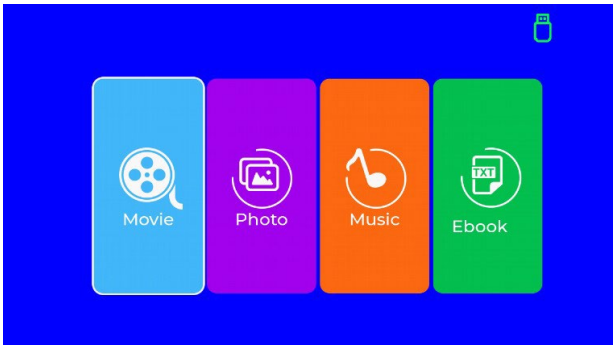

функцията за кабелен екран, както е описано в началото на това ръководство

**Характеристики**
Вградена 3200mAh зареждаща се батерия – възпроизвеждане до 2 часа
Контраст: 2000:1
ANSI лумени: 150 лумена
Живот на бял светодиод на подсветка: 50 000 часа
Проекционно съотношение: 1,1 : 1
Проекционно разстояние: 1,2-5 м
Размер на проекцията: 45-180 инча
Интерполирана разделителна способност: 4K UHD (3840x2160p)
Нормална разделителна способност: WQHD (2560x1440p)
Метод на регулиране: цифров фокус чрез включено дистанционно управление
Фото формат: JPG/BMP/GIF

Информация за адаптора
Guangdong Chengweiyuan Technology Co., Ltd.
Office Building and Factory: No. 1 Xinmin 1st Street, Ma'an Town, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province"
Търговски регистрационен номер: 91441302MABRNBD508
Модел: CW42F1902200BB
Входно напрежение: 100-240V
Входна AC честота: 50/60 Hz
Изходно напрежение: 19.0 V
Изходен ток: макс. 1.2 A
Изходна мощност: 41.8 W
Средна активна ефективност: 87.65%
Консумация на енергия без товар: 0.1 W

Забележка: С оглед технически подобрения и усъвършенстване на системата, информацията, която се съдържа в това ръководство е предмет на промяна без предварително предупреждение. Продуктите на Denver са предназначение за различни приложения. Снимките и картинките в това ръководство могат да се различават от действителния продукт. Ако такива разлики бъдат забелязани, действителния продукт е водещ. Запазваме си право на грешки и промени.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ. АВТОРСКИ ПРАВА DENVER A/S

Електрическото и електронното оборудване и включените батерии съдържат материали. компоненти и вещества, които могат да бъдат опасни за вашето здраве и околната среда, ако отпадъчният материал (изхвърлено електрическо и електронно оборудване и батерии) не се третира правилно.
Електрическото и електронното оборудване и батериите са маркирани със зачеркнат символ на кофа за боклук, който се вижда по-горе. Този символ означава, че електрическото и електронно оборудване и батериите не трябва да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, а трябва да се изхвърлят отделно на предвиденото за това място. Обърнете се към местните власти или към продавача за повече информация къде да изхвърлите правилно оборудването.

С настоящото Denver A/S декларира, че радиосъоръжението тип PR-4700 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие RED е достъпен на следния интернет адрес: denver.eu, след което щракнете върху иконата за търсене в горния ред на уебсайта. Въведете номера на модела: PR-4700. Сега въведете страницата на продукта и директивата RED ще бъде намерена под „Изтегляния/Други файлове за изтегляне“.

Информация за консумацията на енергия в режим на готовност/изключено и управлението на захранването за продукти, съответстващи на Регламент (ЕС) 2023/826 на Комисията, може да бъде намерена на следния интернет адрес: denver.eu, след което щракнете върху иконата за търсене в горния ред на уебсайта. Въведете номера на модела: PR-4700 и въведете страницата

Честотен диапазон на работа: 2.4-2.4835GHz
Максимална мощност: 42W

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Дания
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Внимание!
-Съдържа литиева батерия!
-Не се опитвайте да отваряте продукта!
-Не излагайте на топлина, вода, влага или пряка слънчева светлина!
-Зареждайте само с оригиналното зарядно устройство, предоставено с този продукт!

Декларация за съответствие може да намерите на страницата на продукта на
**www.mediatrade-bg.com**

**ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ**

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, сменени или покупната стойност възстановена за сметка на доставчика. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, “Медиа Трейд“ ЕООД си запазва правото да избира между ремонт, подмяна или възстановяване на покупната стойност от предоставеният документ за покупка.