# Ръководство за употреба
# Таблет TIO-80115

**Съдържание**

Важна информация за Google Kids Space ..... 1
Важна информация за безопасност ..... 1
Отказ от отговорност ..... 2
Устройството на един поглед ..... 3
Първи стъпки ..... 3
Отключване на екрана ..... 4
Приложения на таблета ..... 4
Свързване към интернет ..... 5
Имейл ..... 6
Прехвърляне на файлове ..... 7
Отстраняване на неизправности ..... 8
Спецификации ..... 9

## Важна информация за Google Kids Space

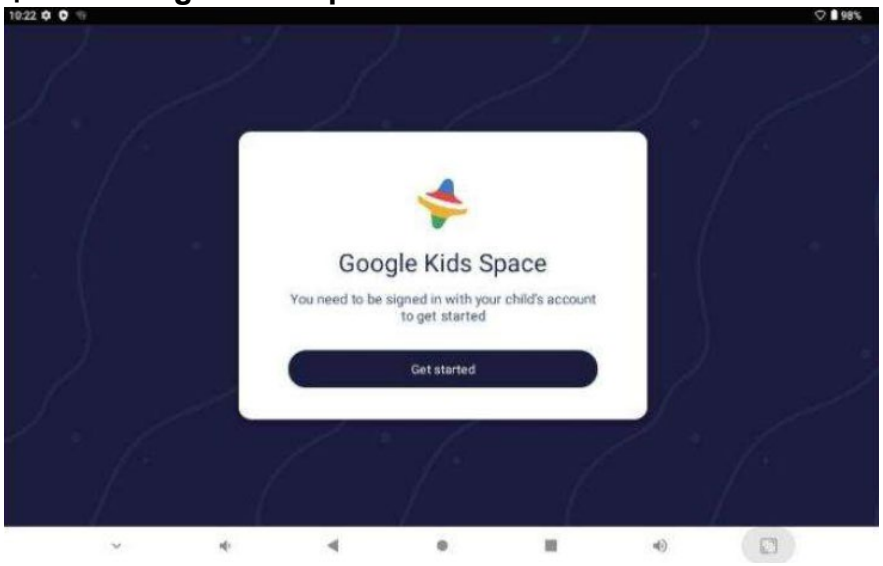


Преди да стартирате приложението Google Kids Space, трябва да настроите Wi-Fi връзка и да създадете профил в Google Play (за изтегляне на приложения и игри).

Този таблет се предлага със софтуера Kids Space. При първото стартиране на приложението ще преведете през стъпките за настройка на профил.

## Важна информация за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате продукта за първи път, и ги запазете за бъдещи справки. Прочетете цялата информация за безопасност по-долу, преди да използвате този таблет.

1. За теста за електростатичен разряд (ESD) по стандарт EN55035 бе установено, че е необходима ръчна намеса (чрез включване/изключване от бутона за захранване), за да се възобнови нормалната работа по предназначение след теста.
2. Този продукт не е играчка. Ако се използва от деца, моля, осигурявайте постоянен надзор от възрастен.
3. Моля, дръжте продукта далеч от домашни любимци.
4. Не изпускайте таблета по време на употреба.
5. Предупреждение: този таблет съдържа литиева батерия, затова моля, спазвайте следното:



ВНИМАНИЕ!

Не се опитвайте да отваряте таблета! Устройството може да съдържа части с опасно за живота напрежение.
Не излагайте на топлина, вода, влага и директна слънчева светлина!

Не се опитвайте да сменяте батерията на таблета сами – можете да я повредите, което да доведе до прегряване и нараняване. Литиево-йонната батерия в таблета трябва да се сменя само от квалифициран техник и трябва да се рециклира или изхвърля отделно от битовите отпадъци. Не излагайте на топлина или огън батерията.

6. За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте този уред на дъжд или влага. Уредът не трябва да се излага на капки или пръски вода. Върху него не трябва да се поставят предмети, пълни с течности, като например вази.
7. Заредете батерията преди първата употреба и винаги, когато има индикация за изтощена батерия.
8. Не изключвайте таблета, докато той се форматира или е в процес на качване или изтегляне на файлове или обновяване. Внимавайте при свързването на сменяеми дискове. Неправилната работа може да доведе до загуба на файлове.
9. Работната температура и температурата на съхранение на продукта е от -10°C до 40°C. Температури под и над тези стойности могат да повлияят на работата на устройството.

**Отказ от отговорност**
**Бележка относно мобилните приложения**
По-голямата част от приложенията, които могат да бъдат инсталирани на този таблет, са мобилни приложения. Работата на тези приложения може да се различава от техните аналози, инсталирани на компютър. Приложенията също така могат да варират в зависимост от държавата, региона и хардуерните спецификации. Производителят не носи отговорност за проблеми, причинени от използването на софтуер от трети страни.

**Бележка относно гаранционните ремонти/замяна**
Гаранцията не включва възстановяване на вашите лични данни, софтуерни приложения, имейли или всякакви други данни. Ремонтът може да доведе до загуба на всякакви генерирани от потребителя данни. Отговорност на клиента е да архивира тези данни преди извършването на ремонт.

**Спецификации и откази от отговорност**
Система Android: Този таблет използва операционната система Android™ 16.0 и се предлага с оригинални приложения на Google. Можете да изтеглите още приложения от Google Play™.
Google Play: За да изтеглите допълнителни приложения от Google Play, регистрирайте своя профил в Google, като въведете потребителско име и парола. След това можете да изтегляте приложения, налични в Google Play.

Android и Google Play са търговски марки на Google LLC.

**Зарядно устройство**
По екологични съображения този комплект не включва зарядно устройство. Това устройство може да се захранва с повечето USB захранващи адаптери и кабел с USB Type-C конектор.

**Устройството на един поглед**

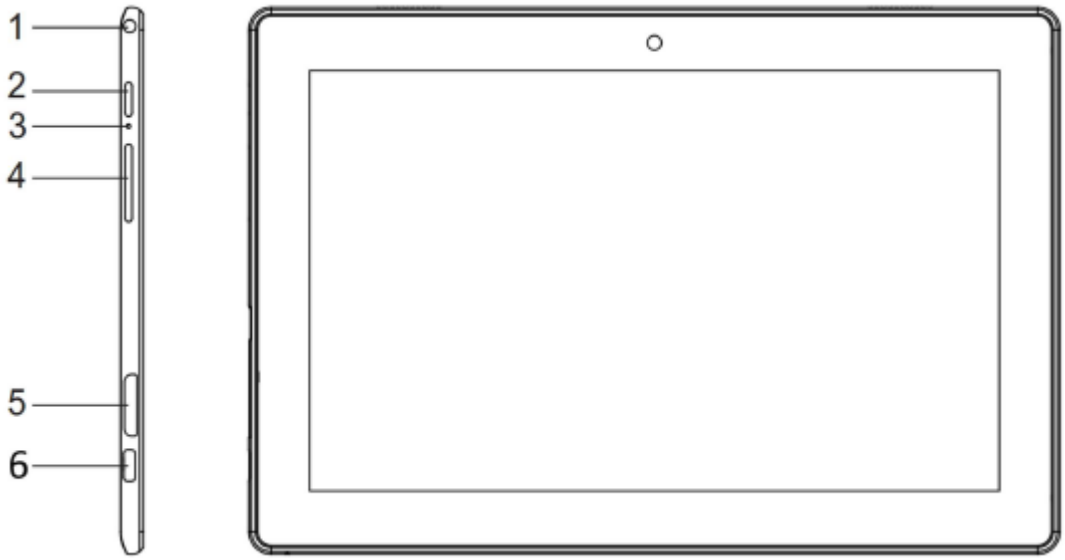


**1. Слушалки**
Аудио изход за свързване на слушалки.
**2. ЗАХРАНВАНЕ**
Натиснете, за да включите устройството или да включите/изключите екрана. Натиснете и задръжте бутона за захранване, за да влезете в менюто за изключване.
**3. ВРЪЩАНЕ КЪМ ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ (RESET)**
Използвайте игла или кламер, за да рестартирате устройството.
**4. Сила на звука +/-**
Натиснете този бутон, за да регулирате силата на звука.
**5. Четец за Micro SD карти**
Поставете външни microSD карти памет тук (макс. 512GB).
**6. USB type C**
За зареждане на таблета и за трансфер на данни.

**Първи стъпки**
**Включване или изключване на таблета**
За да включите таблета:
Натиснете и задръжте бутона за захранване, докато екранът се включи, след което го отпуснете. Изчакайте, докато се появи началният екран. Ако нищо не се случи, моля, уверете се, че сте заредили таблета, преди да го включите.



За да изключите таблета:

1.Натиснете и задръжте бутона за захранване, докато се появи менюто за изключване (Power off).




2.Изберете Power off, за да изключите таблета

**Включване или изключване на екрана (Режим на готовност)**

Когато таблетът е включен, можете да изключите екрана, за да пестите заряда на батерията. Просто натиснете бутона за захранване веднъж. Натиснете бутона за захранване отново, за да включите екрана обратно.

За да се пести зарядът на батерията, екранът може да се настрои да се изключва автоматично, когато таблетът не се използва (между 15 секунди и 30 минути). Опцията за време преди изключване на екрана може да бъде намерена в менюто Настройки (Settings) → меню Дисплей (Display).

**Отключване на екрана**

Ако екранът ви е бил изключен, трябва да го отключите, когато го включите отново. За да отключите екрана, плъзнете иконата с катинар към горната част на екрана.

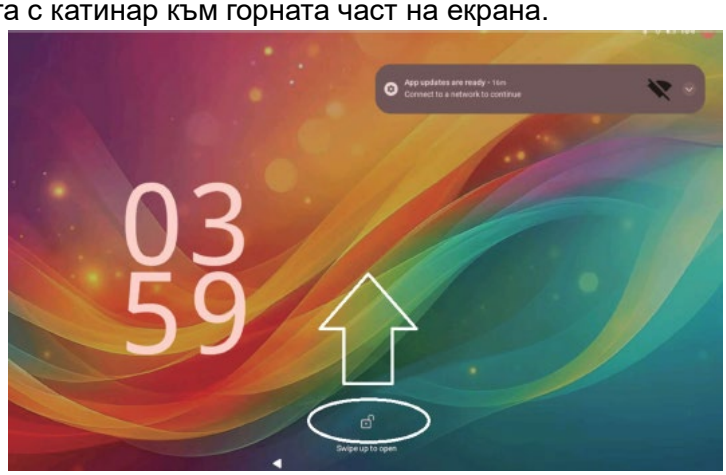


**Приложения на таблета**

За достъп до приложенията на таблета, моля, плъзнете нагоре по началния екран и ще се отвори страницата за стартиране на приложения:

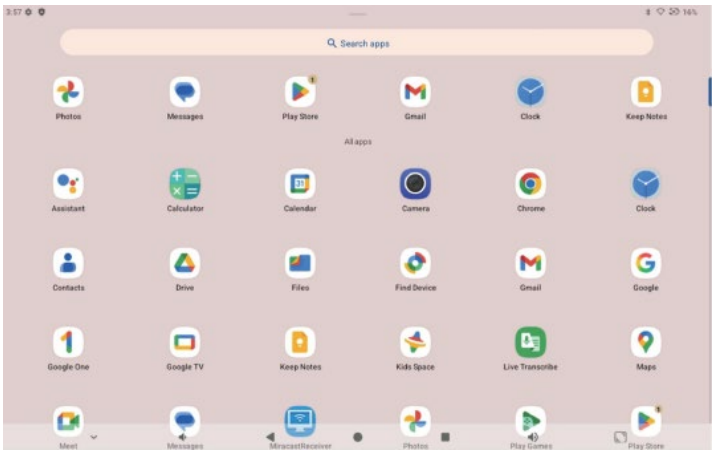

**Основни приложения**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 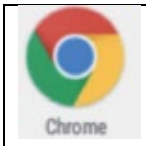  | Сърфиране в интернет | 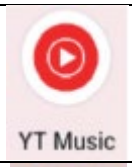  | Музика |
| 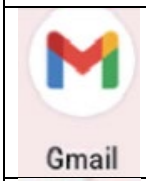  | Имейли | 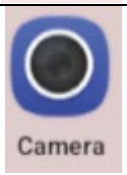  | Камера |
| 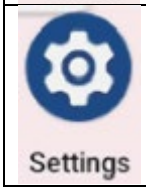  | Настройки |   | Изтегляне на приложения |

**Свързване към интернет**
**Свързване към безжична WiFi мрежа**

1.Натиснете бутон 
Намерете и изберете Network & Internet

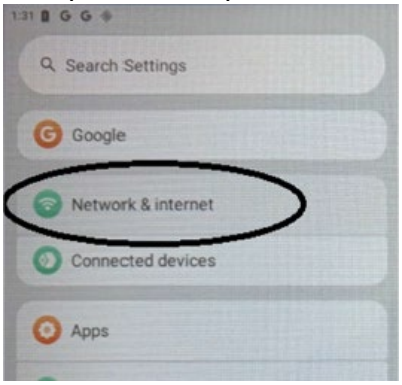


2.Натиснете Internet

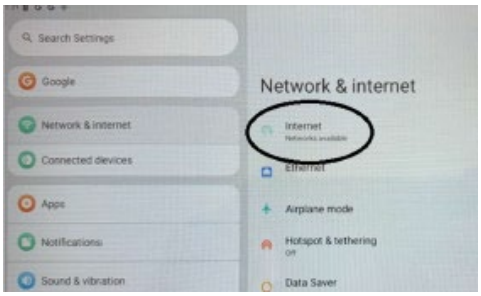


3.Натиснете по-долу, за да активирате WiFi връзка и да търсите налична мрежа



4.Изберете вашият WiFi рутер/WiFi гореща точка (hot spot)

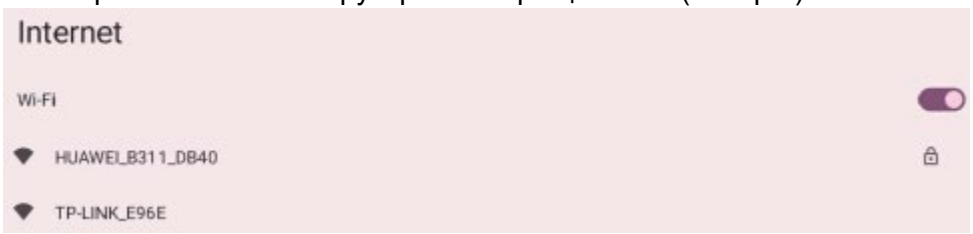

5.Въведете WiFi паролата и натиснете Connect. Така вече трябва свободно да имате достъп до интернет.




За да пазите заряда на батерията, изключвайте безжичната WiFi мрежа, когато не я ползвате.

**Имейл**

**Настройка на пощов акаунт**




1.Натиснете иконата Gmail приложението.

2.Въведете имейл адреса и паролата, след което натиснете Next.

Ако това не проработи, тогава ще трябва ръчно да настроите пощата си. Преди да опитате ръчна настройка, въведете отново имейл адреса и паролата.

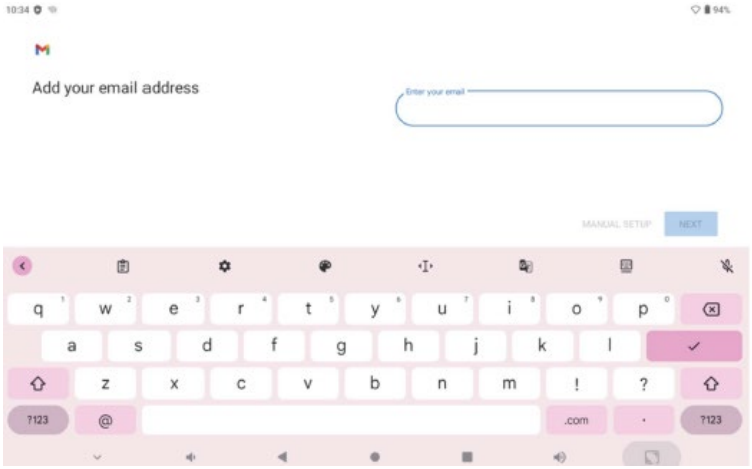


**Ръчно конфигуриране на имейл акаунт**

Препоръчително е да се консултирате с ИТ специалист, преди да се опитате ръчно да конфигурирате вашия имейл адрес.

1. За да настроите имейла си ръчно, е необходима подробна информация. Проверете уебсайта или телефонната поддръжка на вашия доставчик за конкретна информация.
2. Първото нещо, което трябва да определите, е типът на сървъра. Докато повечето сървъри са POP3, IMAP и Exchange също са поддържани услуги.
3. Въведете вашия имейл адрес и парола и натиснете Напред (Next).
4. Попълнете цялата информация в секцията за входящ сървър от ръчната настройка.
5. Натиснете Напред (Next) и приложението ще тества вашите настройки. За тази стъпка е необходима Wi-Fi връзка.
6. Попълнете цялата информация за настройките на изходящия сървър.
7. Натиснете Напред (Next) и приложението ще тества вашите настройки. За тази стъпка е необходима Wi-Fi връзка.

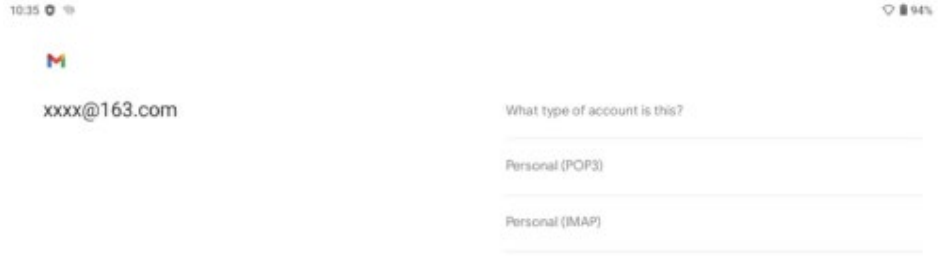

**Прехвърляне на файлове**

1. За да започнете да прехвърляте файлове към компютъра си, включете USB-C кабела в таблета, а другия край – в компютъра (PC).
2. Плъзнете от горната част на екрана надолу, докато таблетът покаже този екран.

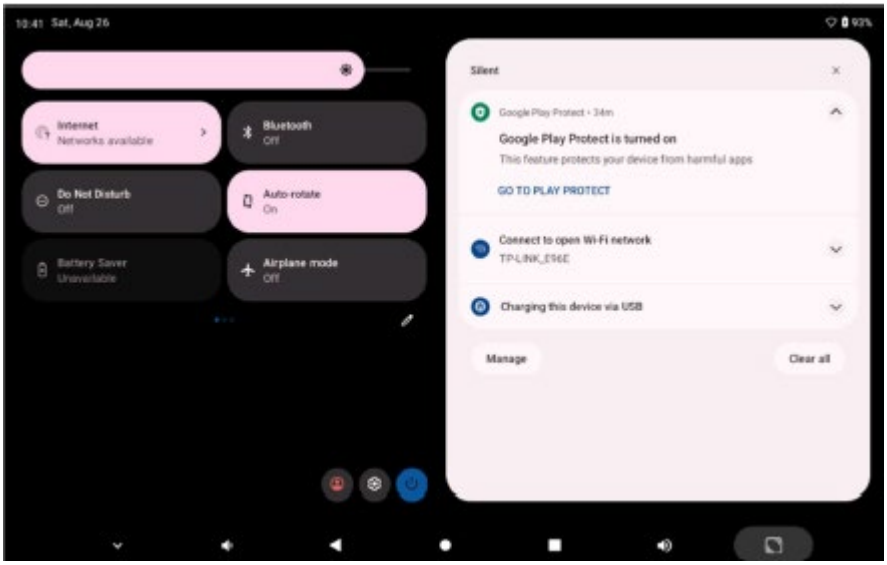


3. Докоснете иконата **⋮**.
4. Натиснете „Докоснете за още опции“ и изберете „Прехвърляне на файлове“. Вече ще можете да прехвърляте файловете си на компютъра.

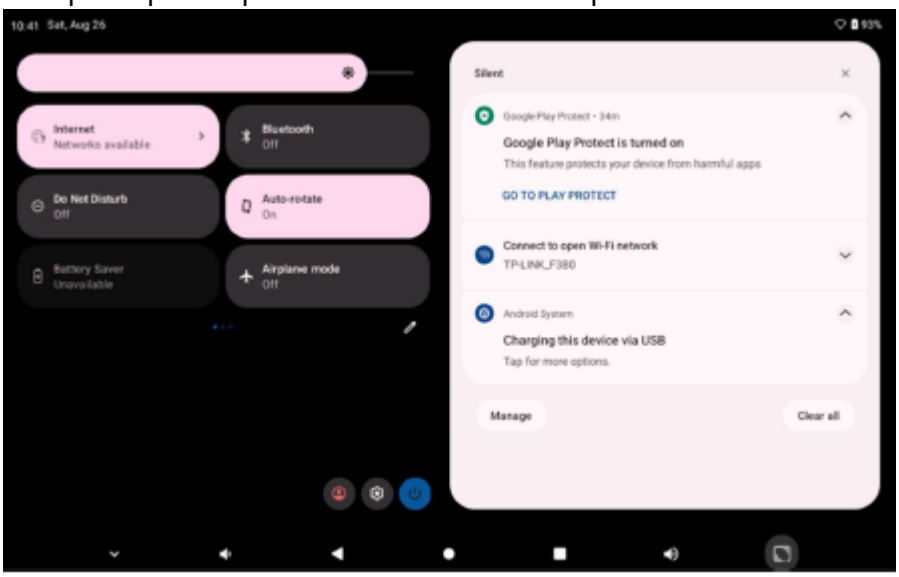


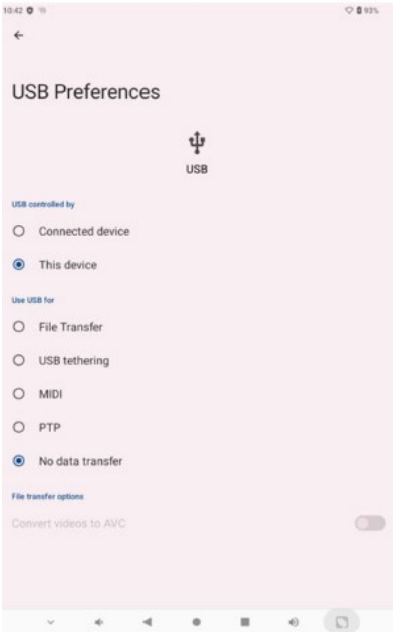

**Отстраняване на неизправности**

1. **Устройството не може да се свърже с Wi-Fi.**
   - Уверете се, че безжичната мрежа работи, като я тествате с друго устройство.
   - Уверете се, че устройството и безжичният рутер са в обхвата на безжичната мрежа. Стени, предмети или други препятствия намаляват разстоянието между безжичните устройства.
   - Уверете се, че паролата за сигурност е правилна.
2. **Устройството не се включва.**
   - Не можете да включите устройството, когато нивото на батерията е под критичния минимум. Моля, заредете батерията.
   - Използвайте игла или кламер, за да нулирате устройството от бутона отстрани, и проверете дали се рестартира нормално.
   - Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
3. **Проблеми с нагряването**
   - При работа с множество приложения, използване на екрана на максимална яркост или по време на зареждане, това устройство може да се нагрее доста. Това е нормално и не би трябвало да създава неудобства при употреба.
4. **Системата има аномалии и не работи правилно.**
   - Инсталирането на някои приложения от трети страни може да доведе до неправилна работа на системата. Натиснете бутона RESET и извършете системно нулиране, за да разрешите този проблем.
5. **Не може да се настрои имейл акаунт.**
   - Уверете се, че таблетът е свързан с интернет.
   - Уверете се, че настройките на имейла са въведени правилно.
   - Уверете се, че системното и местното ви време са правилни.
6. **Не може да се прави запис.**
   - Използвайте игла или кламер, за да нулирате устройството от бутона отстрани на таблета. След това проверете дали функцията за запис работи правилно.
7. **Времето на устройството в режим на готовност е твърде кратко.**
   - Издръжливостта на литиевата батерия варира в зависимост от промените в температурата на околната среда. Ако температурата е твърде ниска или твърде висока, това ще повлияе на работата на батерията. Препоръчително е да използвате устройството при нормална температура.
   - Животът на батерията зависи от употребата. Високата сила на звука, Wi-Fi и честата употреба изтощават батерията.
8. **Няма звук през слушалките**
   - Моля, проверете дали силата на звука не е настроена на 0.
9. **Изкривяване на цветовете при показване на видео или снимки**
   - Използвайте игла или кламер, за да нулирате устройството от бутона отстрани на таблета. След това проверете дали картината се показва правилно.
10. **Файловете не могат да се копират**
    - Моля, проверете дали устройството е свързано правилно към компютъра.
    - Моля, проверете дали паметта е пълна.
    - Моля, проверете дали USB кабелът е повреден.

**СПЕЦИФИКАЦИИ**

Моля проверете denver.eu за най-новата продуктова информация. Дизайнът, спецификациите и ръководствата са предмет на промяна без предварително предупреждение.

| | |
|---|---|
| RAM | 4GB DDR3 |
| Място за съхранение | 64GB eMMC флаш |
| Слот за MicroSD | До 512GB |
| Дисплей | 10.1” IPS (1280x800) чувствителен на допир |
| Поддръжка на WiFi | 802.11 b/g/n/ac/ax |
| Аудио извод | 3.5мм за слушалки |
| Допълнителни характеристики | Вграден микрофон<br>Камера (2MP/5MP)<br>Блутут 5.2 |
| Операционна система | Андроид 16 |
| Захаранване | Литиева батерия 4000mAh |

От съображения за опазване на околната среда този пакет не включва зарядно устройство. Това устройство може да се захранва с повечето USB адаптери за захранване и кабел с USB Type-C накрайник.

Моля, обърнете внимание – всички продукти подлежат на промяна без предизвестие. Запазваме си правото на грешки и пропуски в ръководството.




ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ, АВТОРСКИ ПРАВА DENVER A/S

Електрическото и електронно оборудване и включените батерии съдържат материали, компоненти и вещества, които могат да бъдат опасни за вашето здраве и околната среда, ако отпадъчният материал (изхвърлено електрическо и електронно оборудване и батерии) не се обработва правилно.
Електрическото и електронното оборудване и батериите са маркирани със зачеркнат символ на кофа за боклук, показана по-горе. Този символ означава, че електрическо и електронно оборудване и батерии не трябва да бъдат изхвърляни заедно с другите битови отпадъци, но трябва да се изхвърлят отделно.
Като краен потребител е важно да предадете използваните си батерии на подходящо и определено за това място. По този начин се уверявате, че батериите се рециклират в съответствие със законодателството и няма да навреди на околната среда.
Всички градове имат изградени събирателни пунктове, където могат да се съхраняват електрическо и електронно оборудване и батерии или да бъдат предоставени безплатно в пунктове за рециклиране и други събирателни обекти, или да бъдат събрани от домакинствата. Допълнителна информация можете да получите в техническия отдел на вашия град.

С настоящото DENVER A/S декларира, че радиооборудването тип TIO-80115KBUP е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС **декларацията за съответствие е достъпен** на следния адрес адрес: **denver.eu** или **www.mediatrade-bg.com** след това щракнете върху ИКОНАТА за търсене в горната линия на уебсайта. Пишете номер на модел: TIO-80115. Сега влезте в продуктовата страница и червената директива ще бъде намерена под документи/други изтегляния; Сертификати и документи.

Максимална аудио изходна мощност: 1Wx2RMS
Wi-Fi работен честотен диапазон: 2.4Ghz:2412-2484Mhz;  5G: 5180MHz-5815Mhz
Максимална изходна мощност на радио излъчване: 18dBm
Блутут честотен диапазон: 2402Mhz-2480MHz
Максимална изходна мощност на излъчване: 4dBm

**Гаранционни условия**

Пазете документът за покупка през целият период на гаранцията, защото е необходим при всяка рекламация. Доставчикът си запазва правото да анулира всякакви гаранционни претенции за повреди или дефекти, дължащи се на неправилна употреба, злоупотреба или външен удар (падане,удар, проникване на вода, прах, замърсяване или счупване). Износващите се части са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационна стока, вносителят си запазва правото да избира между замяна, ремонт на дефектни стоки или възстановяване на покупната стойност. Сумата за възстановяване винаги ще се изчислява на базата на покупна стойност на дефектните продукти от документа за покупка.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектовка** с **копие** от платежния документ на адрес:
Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.
Телефон за връзка: 02/920 30 75

# Декларация за съответствие RED

Тази декларация за съответствие се издава изцяло под отговорност на производителя.

Долуподписаният

**DENVER A/S**
**Omega 5A, Soeften, DK-8382 Hinnerup, Дания**
сертифицира, че проектирането и производството на този **8-инчов осем ядрен таблет, операционна система Android 13GMS и предварително инсталиран Google Kids Space, както и 2 силиконови защитни калъфа в розово и синьо с кръгла стойка на гърба.**

Марка на продукта: **DENVER**
Номер на продукта: **TIO-80105KBLUE/PINK**
Съответства на следните директиви и регламенти/стандарти:

**Оценка на риска по RED**
**Директива 2014/53/ЕС за RED – Здраве, член 3.1(a)** И стандарт:
EN 50663:2017

**Директива 2014/53/ЕС за RED – Безопасност, член 3.1(a)** И стандарти:
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

**RED Директива 2014/53/ЕС – EMC член 3.1(b)** И стандарти:
EN 55032:2015 /A11:2020
EN 55035:2017 /A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019 /A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)
ETSI EN 301 489-17V3.2.4 (2020-09)

**RED Директива 2014/53/ЕС – Радиочестотен спектър (RF) член 3.2** И стандарти:
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

и следователно отговаря на основните изисквания на директивите на ЕС.

Пълно име: Jakob Teichmann

Длъжност: Старши купувач

Фирма: Denver A/S

Дата: 13.12.2023

Превод:
Медиа Трейд
Дата: 29.06.2026

# RED Declaration

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

The undersigned

**DENVER A/S**

**Omega 5A, Soeften, DK-8382 Hinnerup, Denmark**

certifies that the design and manufacturing of this **8" OCTO Core Tablet and Android 13GMS operating system and Google Kids Space preinstalled and 2 Silicon bumpers in pink and blue with round stand on back**

Product brand name: **DENVER**

Product model no.: **TIO-80105KBLUE/PINK**

conforms to the following directives and regulations/standards:

**RED Risk Assessment**

**RED Directive 2014/53/EU – Health Article 3.1(a)**
And standard:
EN 50663:2017

**RED Directive 2014/53/EU – Safety Article 3.1(a)**
And standards:
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

**RED Directive 2014/53/EU – EMC Article 3.1(b)**
And standards:
EN 55032:2015 /A11:2020
EN 55035:2017 /A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019 /A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)
ETSI EN 301 489-17V3.2.4 (2020-09)

**RED Directive 2014/53/EU – Radio Spectrum (RF) Article 3.2**
And standards:
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)

and therefore, complies with the essential requirements of the EU Directives.

Signature: 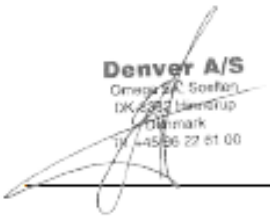


Full name: Jakob Teichmann

Position: Senior Purchaser

Company: Denver A/S

Date: 13th December 2023