Ръководство за употреба
Електрически велосипед
Ridstar C20 Lite

Електрически велосипед
Производител: HUIZHOU XING QI SHI SPORTING GOODS CO Ltd
Произведено в Китай
Вносител:"Медиа Трейд"ЕООД
София, бул.Иван Евс. Гешов 2Е, сгр.3, оф.212; тел: 02/920 30 75
Сервиз тротинетки: 0887 778 460
Декларация за съответствие на www.mediatrade-bg.com

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ RIDSTARE-BIKES

Добре дошли във вашия електрически велосипед Ridstar – вие навлизате в нов свят на лекота, лукс и мобилност. Независимо дали търсите екологично чиста алтернатива на обичайното си превозно средство с бензинов двигател, забавен начин да избегнете задръстванията или просто искате да прекарвате повече време навън, надяваме се да се насладите на новия си електрически велосипед. В живот, пълен с насрещни и попътни ветрове, за нас е чест да бъдем вятърът във вашите платна.

Ако имате въпроси или коментари, моля, не се колебайте да се свържете с нас:
Имейл: 2096292939@qq.com

Благодарим ви за вниманието и покупката!
Сканирайте QR кода, за да гледате видеоклипа с разопаковането на електрическия велосипед Ridstar.

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА ВЕЛОСИПЕДА / СЕРИЕН НОМЕР

ЗА ВАШЕ УДОБСТВО

За бъдещи справки, моля, попълнете важната информация по-долу. Вашият сериен номер може да бъде намерен на вътрешната повърхност на горната тръба на рамката към седалката (седалковите перца) или на челната тръба.

Моля, запазете касовата си бележка за евентуални гаранционни претенции или при кражба/загуба.



МОЯТ СЕРИЕН НОМЕР НА RIDSTAR:
.....

СЪДЪРЖАНИЕ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА 2
ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 4
БЕЛЕЖКИ ЗА МОНТАЖ НА КОМПОНЕНТИТЕ 5
ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА 7
ГРИЖА ЗА БАТЕРИЯТА И ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО 7
СКОРОСТИ (ПРЕДАВКИ) 8
LCD ДИСПЛЕЙ И КЛАВИШИ 8
СПИРАЧКИ 9
ГУМИ, ВЪТРЕШНИ ГУМИ И ВЪНШЕН ВИД 10
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА 11
ПРОВЕРКА И ПОДДРЪЖКА 11
ГАРАНЦИЯ 16

01 ЗА ТОВА РЪКОВОДСТВО

Това ръководство е написано, за да ви помогне да постигнете максимална производителност, комфорт, удоволствие и безопасност при каране на вашия нов електрически велосипед Ridstar. Ръководството описва специфични процедури за грижа и поддръжка, които помагат да защитите гаранцията си и да осигурите години безаварийна употреба. Моля, обърнете специално внимание на раздела относно зареждането и поддръжката на батерията.

Важно е да разберете вашия нов електрически велосипед Ridstar, неговите характеристики и работа, за да получите максимално удоволствие с максимална безопасност. Чрез четене на това ръководство, преди да излезете на първото си каране, ще знаете как да извлечете най-доброто от вашия нов електрически велосипед Ridstar.

Също така е важно първото ви каране на нов електрически велосипед Ridstar да се проведе в контролирана среда, далеч от автомобили, препятствия и други велосипедисти.

02 ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА

Колоезденето може да бъде опасна дейност дори при най-добрите обстоятелства. Правилната поддръжка на вашия електрически велосипед Ridstar е ваша отговорност, тъй като тя помага за намаляване на риска от нараняване. Това ръководство съдържа много предупреждения относно последствията от липсата на поддръжка или проверка на вашия [електрически велосипед]

Неправилната употреба на електрическия велосипед Ridstar може да доведе до сериозно нараняване или смърт.

Препоръчваме ви да използвате доверен професионален велотехник за сглобяването на вашия електрически велосипед Ridstar.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА

A. ВИНАГИ НОСЕТЕ КАСКА

Каските значително намаляват броя и тежестта на черепно-мозъчните травми. Винаги носете каска, която отговаря на законите във вашия щат, когато карате своя електрически велосипед Ridstar. Проверете в местното полицейско управление за изискванията във вашата общност. Направете се по-видими, като носите ярки светлоотразителни дрехи. Поддържайте светлоотразителите си чисти и правилно подравнени. Използвайте предни и задни светлини при намалена осветеност. Носете здрави обувки и защита за очите. Също така проверете законите във вашия щат относно друго защитно оборудване, което може да се изисква при каране на вашия електрически велосипед Ridstar.

B. ПОЗНАВАЙТЕ СВОЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛОСИПЕД RIDSTAR

Вашият нов електрически велосипед Ridstar включва много характеристики и функции, които може да не ви са познати. Прочетете старателно това ръководство, за да разберете как тези функции подобряват удоволствието ви от карането и безопасността.

C. КАРАЙТЕ В РАМКИТЕ НА ВАШИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ

Карайте бавно, докато свикнете с условията на каране, тъй като сцеплението може да бъде силно намалено, а спирачките да станат по-малко ефективни. Никога не карайте по-бързо, отколкото условията позволяват или отвъд вашите възможности за каране. Не забравяйте, че алкохолът, наркотиците, умората и разсеяността могат значително да намалят способността ви да преценявате правилно обстановката и да гарантирате безопасността при каране.

D. ПОДДЪРЖАЙТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ СИ ВЕЛОСИПЕД В БЕЗОПАСНО СЪСТОЯНИЕ


За ваша безопасност и удоволствие, както и за да осигурите дълъг живот на вашия електрически велосипед Ridstar, редовно го проверявайте и поддържайте. Следвайте насоките за проверка и поддръжка в това ръководство. Проверявайте критичното оборудване за безопасност преди всяко каране.

Компонент/състояние	Проверка преди всяко каране	Периодична проверка*	Почистване/смазване	Реглаж / Стягяне	Ремонт / замяна при нужда
Налягане на гумите	X			X	
Износване / повреда на гумите	X			X	
Регулиране на спирачните накладки	X			X	
Регулиране на бързото освобождаване на колелото (QR механизъм)	X				X
Предни и задни светлини	X				X
Управляващи елементи и дисплеи	X				
Регулиране на бързото освобождаване на колчето на седалката	X			X	
Износване на спирачните накладки		X			X
Натягане / износване на спирачните жила		X		X	X
Натягане на спиците		X		X	
Центровка на колелото (правота)		X		X	
Лагери на главините		X	X	X	
Смазване на веригата		X	X		
Регулиране на дерайльора		X	X	X	
Светлоотразители		X			X
Батерия и зарядно устройство		X			X
Регулиране на чашките на кормилната колона (хедсет)		X	X	X	
Регулиране на средното движение		X	X	X	
Всички болтове, гайки и монтажен обков		X		X	X

*Всеки 5-10 карания в зависимост от продължителността и условията на каране.

03 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА



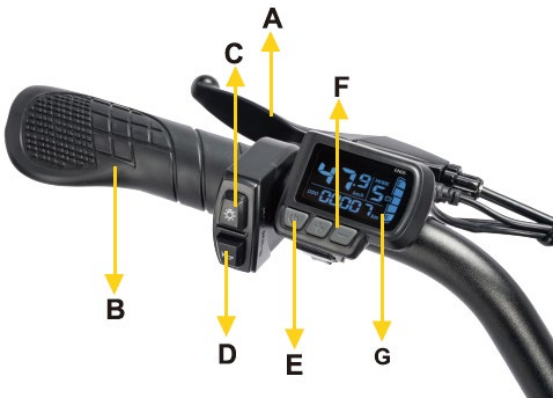


Лява ръкохватка

A)Ляв спирачен лост
B)Ръкохватка на лявото кормило (грип)
C)Бутон за фаровете
D)Бутон за клаксона
E)Бутон за захранване
F)Бутон за управление на скоростта
G)LCD дисплей

Дясна ръкохватка

A)Превключвател на задния дерайльор — чрез натискане на бутона, докато педалирате, можете да увеличите предавките от 1 до 7. Превключвателят е обозначен със съответния избор на предавка.
B)Превключвател на задния дерайльор — чрез натискане на лоста, докато педалирате, можете да намалите предавките от 7 до 1. Превключвателят е обозначен със съответния избор на предавка.
C)Десен спирачен лост
D)Ръкохватки на кормилото (грипове)
E)Газ (дросел)
F)Превключвател на захранването

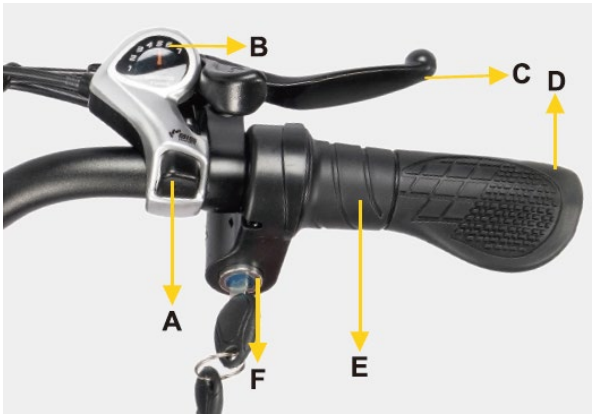

4.БЕЛЕЖКИ ЗА МОНТАЖ НА КОМПОНЕНТИТЕ

Част 1: Махнете опаковките



1) Разопаковайте вашият Ridstar велосипед



2) Инструменти за монтаж



3) Махнете предното колело

Част 2: Монтаж на кормилото



1) Разхлабете страничните винтове A и B на лапата (находника на кормилото). Преди монтажа обърнете внимание предната и задната спирачка винаги да са от една и съща страна.



2) Завъртете лапата на 180°.



3) Затегнете страничните винтове A и B.



4)Отстранете предните 4 болта от капака на лапата и свалете капака на лапата.



5) Монтирайте кормилото върху лапата, след това поставете обратно капака на лапата и затегнете всичките 4 болта.




6) Регулирайте кормилото според вашите нужди, след което се уверете, че всички болтове са затегнати здраво.

Част 3: Монтаж на фар и предно колело

		
1)Отстранете болта от фаровете, след това регулирайте фаровете и предния панел в правилната позиция и затегнете болтовете.	**2**)Обърнете велосипеда с горното надолу. Регулирайте височината на седалката и завъртете ъгъла на арматурното табло, за да избегнете директен контакт със земята.	**3)**Отстранете предпазителя на вилката. А: Защитният вал може да бъде отстранен и изхвърлен.



4)Поставете колелото в предната вилка. Подравнете диска на дисковата спирачка в жлеба на скобата.

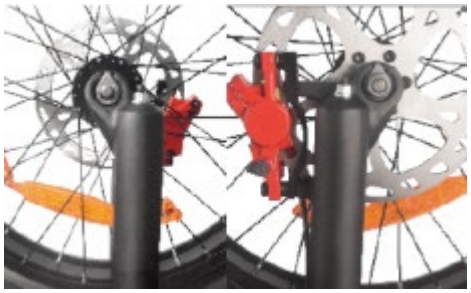


5)Инсталирайте шайбата и гайките от двете страни на колелото, след което ги затегнете с инструментите за монтаж.



6)Както е показано на снимката по-горе, предната гума е монтирана.

ЧАСТ 4: МОНТАЖ НА ПЕДАЛИ И СЕДЛО И РЕГУЛИРАНЕ НА ПОСОКАТА

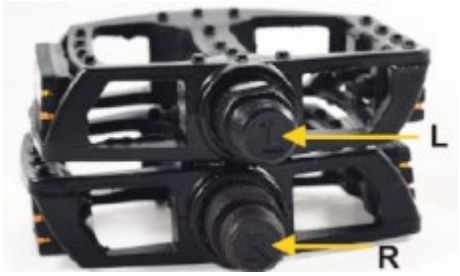

1) Определете лявата и дясната педала. "L" означава, че лявата страна се монтира на рамото на курбела, а "R" означава, че дясната страна се монтира от страната на венеца.



2) Педалът "L" се фиксира обратно на часовниковата стрелка към курбела.



3) Педалът "R" се фиксира по посока на часовниковата стрелка и се фиксира от страната на венеца.



4) Застанете пред колелото и разположете колелото и кормилото под ъгъл "T", след което затегнете винта отново.

Част 5: СВАЛЯНЕ НА БАТЕРИЯТА И СТАРТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ВЕЛОСИПЕД



1)Когато отваряте ключалката, моля, обърнете внимание дали ключалката (цилиндърът) е напълно прибрана, след което издърпайте ключа.



2) Лесно свалете батерията.



1) Включете ключа за запалване до дясното кормило с ключа (завъртането по посока на часовниковата стрелка е „включено“, завъртането обратно на часовниковата стрелка е „изключено“).




2) Натиснете бутона „U“ до лявата ръкохватка, докато чуете цъкащ звук (ако пропуснете това действие, може да се стигне до неуспех при стартиране), след което натиснете и задръжте бутона „U“ до лявата ръкохватка, за да завършите стартирането.

Завъртете газта, за да карате.

05: ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА



A. Зареждане на колелото

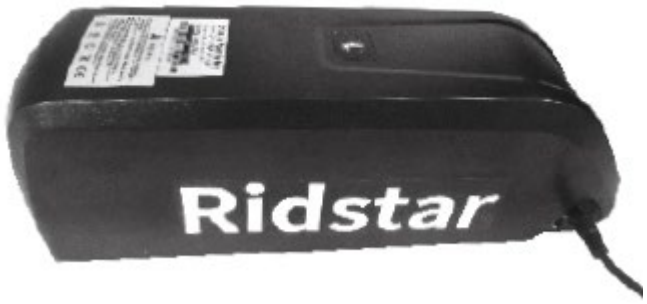

B. Зареждане свалена от колелото

ВНИМАНИЕ Първо свържете батерията, след това свържете захранването и се уверете, че червеният светодиод на зарядното устройство свети. Зарядното устройство ще зареди напълно батерията в рамките на 3 до 7 часа.



Червената светлина показва, че батерията се зарежда, а зелената светлина показва, че батерията е напълно заредена.

06 ГРИЖА ЗА БАТЕРИЯТА И ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО

- Ако батерията няма да се използва дълго време, заредете я докрай и я зареждайте отново на всеки 2 месеца.
- Съхранявайте на хладно и сухо място. Заредете батерията, преди да се разреди напълно.
- Не я използвайте за захранване на други електрически устройства. Неправилната употреба на батерията ще я повреди и ще съкрати полезния ѝ живот, както и може да причини пожар или експлозия.
- Ако забележите необичайни звуци или миризми, идващи от зарядното устройство или батерията, незабавно изключете зарядното от контакта и се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Ridstar.
- Презареждайте батерията след всяка употреба.
- Не разглобявайте и не променяйте батерията или зарядното устройство.
- Не поставяйте батерията в близост до огън или корозивни вещества.
- Не допускайте течности върху или вътре в батерията/зарядното устройство.
- Не излагайте батерията/зарядното устройство на екстремни метеорологични условия.

- Не работете с батерията/зарядното устройство, ако са повредени.
- Зареждайте батерията само със зарядно устройство, посочено от производителя.
- Не използвайте батерията/зарядното устройство за цели, различни от тяхното предназначение.

07 ПРЕДАВКИ

Вашият електрически велосипед Ridstar е оборудван с множество скорости. Първата предавка е за по-лесно педалиране и изкачване на баир, а последната предавка е за максимална скорост по равен терен или спускане. Сменяйте предавките само докато педалирате, но не под напрежение. Задното колело съдържа седем венеца (в зависимост от модела). Когато веригата е около най-големия венец, вие сте на 1-ва предавка или най-ниската предавка. При високата предавка дерайльорът е разположен така, че веригата да е насочена около най-малкия зъбен блок. Всяко положение на селектора на предавките трябва да доведе до смяна на предавките, настройките изискват фино регулиране и трябва да се правят само от квалифициран техник. Избягвайте превключването на предавките много бързо от първа до последна предавка или обратно. Ако сменяте много предавки твърде бързо, можете да причините излизане на веригата от зъбния блок.

08 LCD ДИСПЛЕЙ

Режими на системата за подпомагане на мощността (PAS)

- **PAS 0:** Режим на ръчно каране, режим с подпомагане на педалите и газта няма мощност
- **PAS 1:** Ниска скорост, 12–16 км/ч
- **PAS 2:** Средна скорост, 19–23 км/ч
- **PAS 3:** Висока скорост, 26–30 км/ч
- **PAS 4:** Много висока скорост, 32–37 км/ч
- **PAS 5:** Максимална скорост, 40–45 км/ч

Посочените тук скорости са само за справка. Действителните скорости ще се влияят от теглото на водача, температурата, пътните условия, наклона, състоянието на батерията и т.н.



КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ

Код	Значение на код за състояние
E00	Нормално
E06	Ниско напрежение на батерията
E07	Повреда в двигателя
E08	Неизправност на газта (лост за газ)
E09	Повреда в контролера
E10	Грешка при приемане на комуникация
E11	Грешка при изпращане на комуникация

Настройки

- **P01:** Яркост на подсветката, ниво 1 е най-тъмно, ниво 3 е най-ярко;
- **P02:** Мерна единица за пробег, 0: КМ; 1: МИЛЯ;
- **P03:** Ниво на напрежение: 24V, 36V, 48V, 60V, 64V, по подразбиране 36V; Не променяйте, ще се отрази на индикация за заряд на батерията
- **P04:** Време за заспиване: 0, без заспиване; Други числа са времена за заспиване, диапазон: 1–60; Единица минути;
- **P05:** Бит на помощния файл: 0, режим с 3 файла; 1, режим с 5 скорости;
- **P06:** Диаметър на колелото: единица, инч; Точност: 0,1; Този параметър е свързан със скоростта на показване на уреда и трябва да бъде въведен правилно;

- **P07:** Брой на магнитните стомани на датчика за скорост: диапазон: 1–100; Този параметър е свързан със скоростта на показване на уреда и трябва да бъде въведен правилно; Ако това е обикновен двигател в главината, директно се въвежда броят на магнитните стомани; Ако това е високоскоростен двигател, е необходимо също да се изчисли предавателното число за редукция и входните данни = брой магнитни стомани × предавателно число за редукция; Например: брой магнити на мотора 20, предавателно число за редукция 4,3: входните данни са: 86 = 20 × 4,3; Не променяйте, ако не знаете правилната стойност.
- **P08:** Ограничение на скоростта: диапазон 0–100 км/ч, 100 означава липса на ограничение на скоростта. Тук въведените данни представляват максималната работна скорост на превозното средство: например, въведено 25, което показва, че максималната работна скорост на превозното средство няма да надвишава 25 км/ч; Скоростта на движение се поддържа на зададената стойност, Грешка: ± 1 км/ч; (Ограничение на скоростта за мощност и управление); Забележка: Стойността тук се основава на километри. Когато настройката на единицата се промени от километри на мили, стойността на скоростта на интерфейса на дисплея автоматично се преобразува в правилната стойност в мили, но стойността на ограничението на скоростта, зададена в това меню под интерфейса в мили, не се преобразува. Тя е несъгласувана с действителното ограничение на скоростта на скоростта в мили; Забележка: Менюто P09-P15 е валидно само в състояние на комуникация;
- **P09:** Нулев старт, настройка за ненулев старт, 0: нулев старт; 1: Ненулев старт;
- **P10:** Режимът на задвижване е зададен на 0: Задвижване с мощност (колко мощност се подава се определя от бита на файла за мощност, а превключвателят е невалиден). 1: Електрическо задвижване (чрез завъртане на ръкохватката за газта, когато битът на файла за мощност е невалиден). 2: Съвместно съществуване на Задвижване с мощност и Електрическо задвижване;
- **P11:** Диапазон на настройка на чувствителността на подпомагане: 1–24;
- **P12:** Диапазон на настройка на интензитета на стартиране с подпомагане: 0–5;
- **P13:** Настройка на типа дискова магнитна стомана за мощност: Типове с 5, 8, 12 магнитни стомани;
- **P14:** Зададена гранична стойност на контролера, по подразбиране 12A, диапазон: 1–20A; Не променяйте, ако не знаете правилната стойност, рискувате контролера да изгори или претовари.
- **P15:** Понижено напрежение (Undervoltage) на контролера;
- **P16:** Нулиране на ODO: задръжте бутона натиснат за 5 секунди за нулиране на ODO;
- **P17:** 0: Без разрешено круизно управление, 1: разрешено круизно управление; Автоматичният круиз е опционален (валидно само за протокол 2);
- **P18:** Диапазон на корекция на съотношението на скоростта на дисплея: 50% ~ 150%;
- **P19:** 0 бит за мощност, 0: 0, 1: не включва 0;
- **P20:** 0: 2 Протокол, 1: 5 S Протокол, 2: В готовност, 3: В готовност

09 КЛЮЧОВЕ


Вашият електрически велосипед Ridstar се доставя с един или два комплекта ключове
Ключ за запалване
Ключът за държача на батерията под рамката на велосипеда

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Да се пази от деца. Винаги съхранявайте ключовете си на сигурно място, за да избегнете тяхното загубване.

10 СПИРАЧКИ

Важно е за вашата безопасност да знаете инстинктивно кой спирачен лост коя спирачка управлява. На вашия електрически велосипед Ridstar десният спирачен лост управлява задната спирачка. Левият спирачен лост управлява предната спирачка.


Вашият електрически велосипед Ridstar е оборудван с дискови спирачки за максимална надеждност. Прилагането на ръчен натиск върху спирачните лостове ще накара спирачката на колелото да създаде триене срещу спирачния диск, забавяйки колелото. Колкото по-силен е натискът, толкова по-бързо електрическият велосипед ще спре.

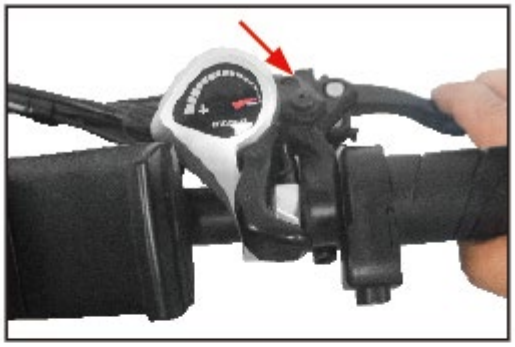

Фигура 1

Задната спирачка трябва винаги да се задейства преди и докато е задействана предната спирачка. Задействането само на предната спирачка за забавяне или спиране при високи скорости може да доведе до изхвърляне на водача от седлото и продължаване напред през кормилото. Най-добре е да прилагате равномерен натиск върху двата спирачни лоста при забавяне или спиране.

Велосипедите, оборудвани с дискови спирачки, понякога издават лек скърцащ шум, когато колелата се въртят, без да са задействани спирачките – това е нормално.

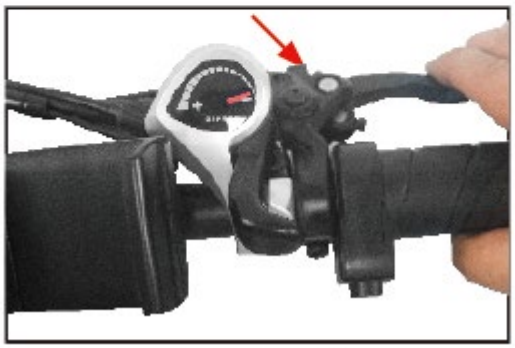

Фигура 2

Уверете се, че спирачният лост не докосва кормилото, когато се приложи пълен ръчен натиск (фигура 1). Ако е така, спирачките трябва да бъдат регулирани чрез увеличаване на напрежението на жилото.

Бързо регулиране може да се направи чрез завиване или развиване на резбования цилиндричен регулатор на спирачния лост, докато спирачките бъдат фино настроени за безопасно спиране (Фигура 2). Ако спирачките все още не функционират правилно, може да се наложи допълнително регулиране от опитен велосипеден механик.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Роторите на дисковите спирачки се нагорещяват по време на употреба. Не докосвайте и не влизайте в контакт с дисковия ротор малко след употреба.

Влажното време изисква по-голямо разстояние за спиране; спирайте по-рано и избягвайте внезапни спирания, когато карате в мокри условия.

11 ГУМИ И ВЪТРЕШНИ ГУМИ

Гумите не трябва да бъдат изпускани от въздух, освен ако това не е необходимо. За да минимизирате износването на гумите и за максимална безопасност при каране, комфорт и управление, поддържайте препоръчителното въздушно налягане в гумите. Това може да бъде открито на страничната стена на всички гуми. Използвайте надежден манометър за гуми, за да проверите за правилно напомпване преди всяко каране. В същото време проверявайте гумите за прекомерно износване и пукнатини, и заменете гумите, ако е необходимо.

12 ВЪНШЕН ВИД

Почиствайте своя електрически велосипед Ridstar редовно с влажна кърпа. Избягвайте пръскането на велосипеда Ridstar с маркуч за вода, за да избегнете електрически проблеми. Съхранявайте своя Ridstar на сухо, защитено място, далеч от пряка слънчева светлина и мокри или влажни среди.

13 ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

В. Колко време отнема пълното зареждане на батерията?

О. Зависи от степента на разреждане, но е около 3-6 часа, ако е напълно разредена.

В. Мога ли да катеря хълмове и да се движа срещу силен насрещен вятър с моя електрически велосипед Ridstar?

О. Да. Едно от основните предимства на колоезденето с електрически велосипед Ridstar е, че той „изравнява“ хълмовете и увеличава средната ви скорост при преодоляване на наклони и насрещен вятър. Ако вложите разумно количество усилия, трябва да можете да се справите с всичко – от 10% до 14% наклон. Ще останете изумени от относителната лекота, с която вашият нов електрически велосипед Ridstar може да се справи с някои от най-трудните пътувания.

В. Трябва ли да въртя педадите на електрически велосипед?

О. Не, но това помага за удължаване живота на батерията. Двигателят на нашите велосипеди се управлява както чрез газ (ръчка за газта), така и чрез подпомагане на педалите, което ви позволява да решавате колко мощност желаете. Опитвали ли сте някога да карате колело, когато се спускате с висока скорост по наклон с обикновения си велосипед? Точно същото е. Двигателят ви тласка по-бързо, отколкото въртите педадите, така че почти няма съпротивление. Това е просто формалност!

В. Какво се случва, когато използвам спирачките при включено задвижващо подпомагане?

О. Всички наши велосипеди са оборудвани със спирачни лостове, които имат вграден предпазен превключвател, който автоматично прекъсва захранването на мотора при нормални условия на спиране. Това не само гарантира безопасно спиране без захранване, но също така предпазва мотора при условия на спиране, така че той да не работи срещу спирачките.

В. Колко далеч ще ме отведе Ridstar?

О. Всичко това зависи от няколко фактора. При каране с подпомагане на педалите по прав път при нормални условия, стандартната батерия трябва да издържи около 40–60 км. Карането по стръмни хълмове очевидно ще изразходва повече енергия от батерията, а фактори като пътната настилка, вятърното съпротивление, теглото на водача и налягането в гумите ще повлияят на вашия пробег.

В. Какво се случва, ако пукна гума?

О. Гумите на нашите велосипеди са същите като на конвенционалните велосипеди. Просто заменете вътрешната гума с такава с подходящ размер и я напъмпете. Няма да са необходими специални гуми или части.

В. Как да разбера, когато батерията е изтощена?

О. Електрическият велосипед има лесно видими индикатори, разположени на дясното кормило или LCD екрана, които показват оставащия заряд. Ако той започне да намалява и смятате, че няма да стигнете до дестинацията си, можете да изключите мотора си и да го запазите само за трудните участъци.

В. Трябва ли да изчакам батерията да се изтощи напълно, преди да я заредя?

О. Не. Батериите, които използваме, са литиево-йонни батерии, които не страдат от „ефект на паметта“. Това означава, че няма нужда да разреждате батерията напълно, преди да я презаредите отново. Можете да презареждате батерията частично по всяко време, без да намалявате нейното напрежение или експлоатационен живот. Препоръчваме да презареждате батерията след всяка употреба, независимо от изминатото разстояние.

14. ПРОВЕРКА И ПОДДРЪЖКА

Прекъсване на захранването от ръчната спирачка

Когато вашият велосипед е оборудван с комплект за прекъсване на захранването от спирачката, велосипедът автоматично ще прекъсне захранването, когато спирачката бъде използвана.

Защита от ниско напрежение

Когато изходното напрежение на батерията достигне своя лимит, електронната система за управление ще прекъсне захранването, за да защити автоматично батерията. Когато

батерия достигне минималното си напрежение, можете да превключите към каране с педали. Батерията трябва да бъде презаредена преди следващото каране.

Изключване на захранването

Когато вашият електрически велосипед не се използва, моля, изключете захранването.

Индикатор за зареждане

Червеният цвят показва зареждане, а зеленият цвят показва, че батерията е пълна.

Забележка: Превключвателят на батерията трябва да бъде изключен с помощта на превключвателя в долната част, когато батерията се зарежда. Батерията трябва да бъде напълно заредена преди първата употреба. Препоръчваме ви да зареждате батерията за пълни 6 часа след първите си 3 употреби. Ако велосипедът не се използва дълго време, трябва напълно да го заредите и да извадите батерията. Когато не се използва, дръжте батерията изключена и я презареждайте на всеки 2 месеца.

Уверете се, че пазите батерията и зарядното устройство далеч от деца по време на зареждане.

Не се опитвайте да разглобявате или модифицирате батерията или зарядното устройство.

Не използвайте батерията или зарядното устройство за каквато и да е друга цел освен предвидената.

Зареждане на батерията

Включете конектора между зарядното устройство и батерията, след което включете зарядното устройство в електрически контакт. LCD индикаторът на зарядното устройство ще свети в червено, което означава зареждане. Когато индикаторната лампа стане зелена, батерията е напълно заредена. Когато приключите със зареждането, първо изключете зарядното устройство от захранването, а след това изключете конектора между батерията и зарядното устройство.

По време на процеса на зареждане, зарядното устройство и батерията трябва да бъдат поставени на стабилно и хладно място. Работният температурен диапазон на батерията трябва да бъде между 32 и 110 градуса по Фаренхайт. Не поставяйте никакво покритие върху батерията или зарядното устройство. Уверете се, че никаква течност не влиза в контакт със зарядното устройство.

Пробег

Производителността на електрическите велосипеди се влияе от пътните условия, теглото на водача/товара и метеорологичните условия. Препоръчваме ви да въртите педадите ръчно възможно най-често, за да подобрите разстоянието на пътуване и живота на батерията.

Наклони

Когато се изкачвате нагоре по наклон от 15 градуса или повече, препоръчваме да използвате педалите, за да подпомогнете изкачването си.

Почистване

Когато почиствате електрическия си велосипед, избършете със суха или влажна кърпа, не пръскайте директно с маркуч. Не поставяйте масло на предната спирачка. Тръбата на седалката трябва да се почиства и смазва, ако е необходимо.

Паркиране

Моля, уверете се, че вашият електрически велосипед Ridstar е паркиран на стабилно място и е използвана степенката.

ОСНОВНА ПОДДРЪЖКА

1. За да се уверите, че вашият електрически велосипед е в най-добро състояние, поддържайте го и го почиствайте редовно.
2. Редовно проверявайте дали гумите са правилно напомпени.
3. Уверете се, че бързите връзки, гайките и болтовете са затегнати.

4. След период на каране проверете дали напрежението на спиците е нормално. Регулирайте при необходимост.
5. Рамката и другите части са изработени от алуминиева сплав. Избягвайте триене или сблъсъци и ги почиствайте редовно.
6. Не разглобявайте сами мотора, батерията или контролера. Ако е необходимо, занесете своя електрически велосипед на професионален велосипеден техник за ремонт.
7. Не използвайте вода под високо налягане за почистване на вашия електрически велосипед. Пазете водата далеч от контролера, батерията и мотора.
8. Смазвайте веригата, маховика, чашките на кормилото, степенката и т.н., когато е необходимо.

Декларация за съответствие и ръководство може да откриете на страницата на продукта в нашия сайт: www.mediatrade-bg.com

ЕС Декларация за съответствие

Долуподписаният

Име на компанията:	Huizhou Xingqishi Sporting Goods Co., Ltd.
Адрес:	No.2 Lvhua North Road, East Zone of Yuanzhou Section, Boluo Intelligent Equipment Industrial Park, Yuanzhou Town, Boluo County, Huizhou City, Guangdong Province

удостоверява, че дизайнът и производството на този продукт:

Име на марката на продукта:	Huizhou Xingqishi Sporting Goods Co., Ltd.
Модел(и) на продукта №:	Q20MINI, Q20, Q20-PLUS, K20LITE, K20, K20MAX, C20LITE, C20, C20MAX, MN26, S29 Pro, Q8, Q8MINI, Q8LITE, Q8PRO

съответства на следните директиви:

CE Сертификат

☑ **EMC:**	STL2026E0302058C-Y1
☑ **LVD:**	STL2026S0302059C-Y1
☑ **MD:**	STL2026S0302060C-Y1

и следователно отговаря на основните изисквания на Директивата за RoHS.

PI номер:	RS20260608-A001
Дата на произвдство	5 май 2026 г.

Имаме вътрешна система за контрол на качеството в производствения процес, която гарантира съответствие между произведените продукти и техническата документация.
Релевантни сертификати на акредитирани от ЕС лаборатории и протоколи от изпитвания:

Издадено от акредитирана от ЕС лаборатория:	Shenzhen STL Testing Technology Co., Ltd.
Сертификат №	STL2026E0302058C-Y1
Въз основа на протокол от изпитание №:	STL2026E0302058C-Y1
Дата на издаване:	2026-03-16
Стандарти:	☑ N 60335-1:2023+A11:2023 ☑ EN 62233:2008

Подпис:	Frankie Huang
Пълно име:	Frankie Huang
Длъжност:	Мениджър ключови клиенти
Компания:	Huizhou Xingqishi Sporting Goods Co., Ltd.
Дата:	2026.6.21

ПРЕВОД:
Медиа Трейд ЕООД
14.08.2026

EU Declaration of Conformity

The undersigned

Company Name:	Huizhou Xingqishi Sporting Goods Co., Ltd.
Adress:	Add: No.2 Lvhua North Road, East Zone of Yuanzhou Section, Boluo Intelligent Equipment Industrial Park, Yuanzhou Town, Boluo County, Huizhou City, Guangdong Province

certify that the design and manufacturing of this product

Product Brand Name:	Huizhou Xingqishi Sporting Goods Co., Ltd.
Product Model No.:	Q20MINI, Q20, Q20-PLUS， K20LITE, K20, K20MAX, C20LITE, C20, C20MAX, MN26, S29 Pro, Q8, Q8MINI, Q8LITE, Q8PRO

conforms to the following directives:

CE Certificate

EMC	STL2026E0302058C-Y1
LVD	STL2026S0302059C-Y1
MD	STL2026S0302060C-Y1

and therefore complies with the essential requirements of the RoHS Directive.

PI Number:	RS20260608-A001
Production Date:	May 5th 2026

We have an internal quality control system in the manufacturing process that ensures compliance between manufactured products and technical documentation.

Relevant EU accredited laboratory certificates and test reports:

Issued by EU accredited laboratory:	Shenzhen STL Testing Technology Co., Ltd.
Certificate No.:	STL2026E0302058C-Y1
Based on test report no.:	STL2026E0302058C-Y1
Date issued:	2026-03-16
Standards:	EN 60335-1:2023+A11:2023 EN 62233:2008

Signature:	Frankie Huang
Full Name:	Frankie Huang
Position:	Key Account Manager
Company:	Huizhou Xingqishi Sporting Goods Co., Ltd.
Date:	2026.6.21

ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ

Гаранционен срок: 24 месеца

Уред: Електрически велосипед Ridstar	Фабр. номер:
Купувач:	Подпис:
Адрес:	Тел:/e-mail:
Продавач:	Подпис:
Дата на продажба:	Печат:

ВНИМАНИЕ - ТОЗИ УРЕД Е САМО ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА

I. Условия за валидност на гаранцията:

Тази гаранция е валидна само за краен потребител, не се отнася за дистрибутори и е само за територията на България.

1. Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период поради грешка в производствения процес или некачествени материали и компоненти
2. Рекламация за неокомплектованост и външни видими дефекти на стоката се признават само по време на покупката.
3. Претенции за дефекти и липси не се признават, ако стоката е закупена като преоценена и са съществували при покупката
4. Рискът от загуба или дефект на стоката преминава върху потребителя в момента, в който потребителят приеме стоката, съгл. чл.103в, ал.(1)
5. Ако потребителят сам е избрал превозвача на стоката, рискът по предходната точка е изцяло негов, съгл. чл.103в,ал. (2)
6. Заменените **гаранционно** резервни части по време на отстраняване на дефекта остават собственост на сервиза/търговеца
7. Тази гаранция е валидна само ако е попълнена изцяло и четливо в момента на получаване на стоката, съдържа името и печата на продавача и има подпис на клиента.
8. Тази гаранция не се отнася за дистанционни управления, батерии, пластмасови, гумени и стъклени части, намиращи се по външните стени, свързващи кабели, адаптери, консумативи, принадлежности и аксесоари. За гаранционен дефект не се признават и козметични повреди по външната страна на корпуса, както и нормалното износване на механични компоненти, подложени на износване при текуща употреба в процеса на нормална (предписана) експлоатация.
9. При смяна на резервни части гаранцията им важи само при смяна във фирмения сервиз на Медиа Трейд ЕООД или в сервиз, оторизиран от фирмата.

Уважаеми клиенти, за Ваше улеснение:

При дефект на закупената стока може да предявите Вашата рекламация директно към нас. Обадете се на тел. 02/9203075, за да получите информация за куриерската служба,
с която можете да изпратите вашия уред на следния адрес:

гр. София, пк. 1330,бул.Иван Евстатиев Гешов 2Е, БЦ"Сердика", сгр.2,офис 105

Стоката трябва да бъде добре опакована и запазена от механични увреждания при транспорта. Стоката тябва да бъде придружена съгласно изискванията на чл.125 от ЗЗП със следните копия на документи: документ за покупка, настоящата гаранция, описание на дефекта и име и телефон за връзка с Вас.

II. Условия за отказ от безплатно гаранционно обслужване.

Безплатното гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

1. Когато потребителят не е или не може да представи доказателства за покупката, съгл. чл.125, ал.(5)
2. Когато не са спазени или са нарушени условията за съхранение, транспортиране, монтаж и експлоатация, посочени в Инструкцията.
3. Когато има несъответствие между данните в документите и самата стока или когато табелката със серийния номер е била отстранена или заменена по какъвто и да е начин.
4. Когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица.
5. При неправилно инсталиран софтуер от потребителя или повреди възникнали в следствие на неправилно включване към други устройства
6. Когато повредата е настъпила в следствие на попадане на външно тяло (течности, прах в голяма степен, инсекти, насекоми, гризачи и др.), под въздействието на агресивна външна среда или не са полагани елементарни грижи за изделието.
7. Когато дефекта е в следствие на сътресения, удари, колебания в напрежението, механични или електрически претоварвания, получени вследствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълнии, наводнения, пожари и др.), при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или други причини извън контрола на вносителя/сервиза или при форсмажорни обстоятелства.
8. При работа с нестандартна захранваща мрежа, с други неподходящи или нестандартни устройства, неоригинални зарядни устройства батерии, консумативи, носители и др.
9. Всички щети описани по-горе, които не се покриват от гаранцията, се отстраняват за сметка на клиента.

Сервизни база: гр. София, пк. 1330,бул.Иван Евстатиев Гешов 2Е, БЦ"Сердика", сгр.2,офис 105, сервиз тротинетки: 0887 778 460
или с куриерска фирма Спиди, на същият адрес за наша сметка.

Дата на постъпване в сервиза	Дата на предаване	Описание на дефекта/дейността	Име на техник	Подпис