

KPC-1363

02/25




# KPC-1363

Детски фотоапарат с термопринтер

Ръководство за употреба

denver.eu

02/2026

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате продукта за първи път, и ги запазете за бъдещи справки.

1. Предупреждение: Този продукт съдържа литиево-полимерни батерии.
2. Предупреждение: Необходим е надзор от възрастен. Дръжте фотоапарата далеч от деца под 3 години и домашни любимци, за да предотвратите дъвчене и поглъщане. Незабавно изхвърлете счупени бутони или части.
3. Температурата за работа и съхранение на продукта е от 0°C до 40°C. Температури под или над този диапазон могат да повлияят на работата му.
4. Никога не отваряйте продукта, освен за смяна на ролката с хартия. Докосването на вътрешните електрически части може да причини токов удар. Ремонтите и обслужването трябва да се извършват само от квалифициран персонал.
5. Не излагайте продукта на топлина, вода, влага или пряка слънчева светлина!
6. Устройството не е водоустойчиво. Ако в него попадне вода или чужд предмет, това може да причини пожар или токов удар. Ако попадне вода или чужд предмет, незабавно прекратете употребата.
7. Зареждайте само с предоставения USB кабел.
8. Не използвайте неоригинални аксесоари с продукта, тъй като това може да доведе до неправилна работа.

## РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

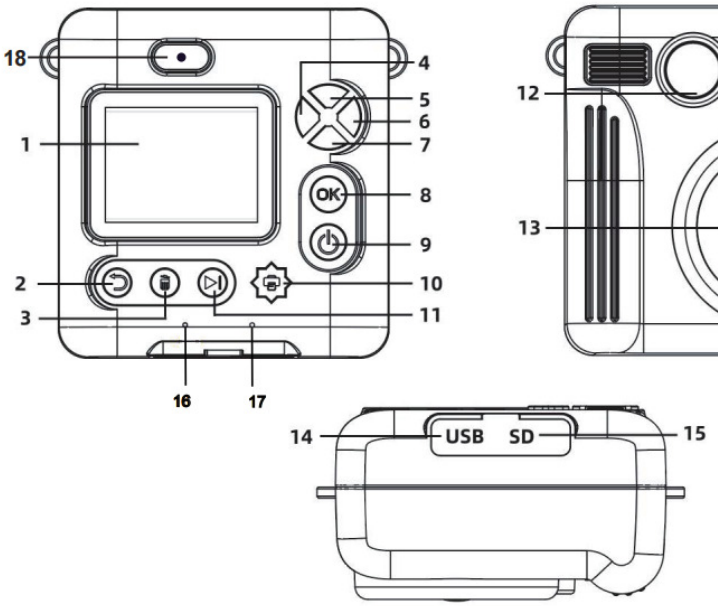


1. Екран
2. Бутон Назад
3. Бутон Изтриване
4. Бутон Наляво
5. Бутон Нагоре
6. Бутон Надясно
7. Бутон Надолу
8. Бутон OK
9. Бутон Захранване
10. Бутон Печат
11. Бутон Преглед
12. LED светлина
13. Преден обектив
14. USB порт
15. SD слот
16. Индикатор за зареждане
17. Микрофон
18. Заден обектив

## ПОДГОТОВКА

### 1. Захранване

- Включване: натиснете и задръжте бутона ⏻, за да включите фотоапарата.
- Изключване: натиснете и задръжте бутона ⏻, за да изключите фотоапарата.

### 2. SD карта

*Забележка:

- Уверете се, че устройството е изключено, преди да поставите или смените MicroSD картата.
- Уверете се, че MicroSD картата е ориентирана правилно при поставяне.
- Не насилвайте картата, тъй като това може да повреди картата или устройството. Ако картата не влиза лесно, проверете дали е ориентирана правилно.
- Когато капацитетът на картата е над 32 GB, трябва да я форматирате във фотоапарата преди употреба (форматът ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде FAT32).

Форматиране на MicroSD карта над 32 GB във фотоапарата:

- Натиснете бутона ⊗, за да изберете иконата за настройки; натиснете бутона OK, за да влезете в режима за настройки.

- Натиснете бутона ⧖, за да изберете „Format“; натиснете бутона OK, за да отворите форматирането на MicroSD картата, както е показано по-долу:

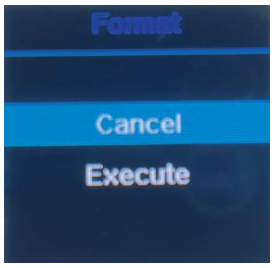


- Натиснете бутона ⧖, за да изберете „Execute“; натиснете бутона OK, за да потвърдите.
- На екрана ще се появи „Please Wait...“, както е показано по-долу:

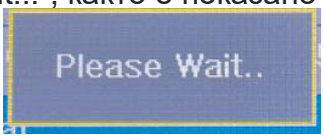


- Когато съобщението „Please Wait...“ изчезне от екрана, SD картата е форматирана успешно.
- Поддържат се карти до 128 GB (FAT32). За да извадите или смените картата с нова, изпълнете следното:
- За да извадите картата с памет, натиснете я леко, докато чуете „щракване“, след което я извадете.
- За да поставите отново или смените картата, поставете картата (или нова MicroSD карта) в слота за MicroSD карта с контактите към страната на дисплея.



**3. Зареждане на батерията**

*Забележка: Препоръчва се да се извършва от възрастен.
- Включете малкия край на предоставения USB Type-C кабел в USB порта на фотоапарата.
- Включете големия край на USB Type-C кабела към компютър или стандартен USB захранващ адаптер.
- Заредете фотоапарата преди употреба. Пълното зареждане на батерията отнема около 2 часа.
- Когато зарядът на батерията е нисък, на екрана се появява съобщение: Low Battery.



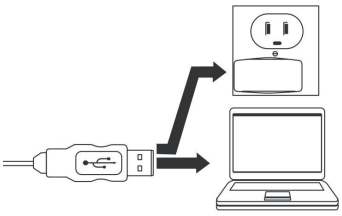

- След успешно свързване индикаторът за зареждане светва в червено.
- Когато батерията е напълно заредена, червеният индикатор за зареждане изгасва.
- След пълно зареждане първо изключете зарядното устройство от електрическия контакт, а след това изключете фотоапарата от кабела за зареждане.

Индикация за нивото на батерията - вижте илюстрацията:



Достатъчен заряд  Нисък заряд  Недостатъчен заряд

# РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО

## 1. Режим Снимка

*Забележка:
Фотоапаратът поддържа печат без SD карта. Регулирайте „Print Density“ (Плътност на печат) в менюто с настройки, за да промените ефекта на печат. Различните видове хартия могат да дадат различен резултат.

- Натиснете кратко бутона ⊗, за да изберете иконата за снимка; натиснете бутона OK, за да влезете в режим Снимка.




- Натиснете кратко бутона OK, за да направите снимка.
- В режим Снимка натиснете кратко бутона ⏻, за да включите/изключите светкавицата. Иконата ⚡ се показва в горната част на екрана, когато светкавицата е включена.
- В режим Снимка натиснете бутона ⚙, за да включите/изключите печата.

Ако функцията за печат е включена, иконата ⚙ се показва в горната част на екрана и снимката се отпечатва веднага след заснемането.

- В режим Снимка натиснете кратко бутона ◊◊, за да сменяте рамките и специалните ефекти.
- Натиснете продължително бутона ⧖, за да използвате мащабирането.
- Натиснете продължително бутона OK, за да превключите между предния и задния обектив.
- Натиснете бутона ↩, за да излезете от режим Снимка и да се върнете към главния екран.

## 2. Режим Видео

- Натиснете кратко бутона ⊗, за да изберете иконата за видео; натиснете бутона OK, за да влезете в режим Видео.




- Натиснете кратко бутона OK, за да започнете запис; натиснете отново кратко бутона OK, за да спрете записа.
- Натиснете продължително бутона OK, за да превключите между предния и задния обектив.
- Натиснете бутона ↩, за да излезете от режим Видео и да се върнете към главния екран.

## 3. Преглед

- Натиснете кратко бутона ⊗, за да изберете иконата за преглед; натиснете бутона OK, за да влезете в режим Преглед. Или натиснете бутона ⏯, за да влезете директно в режим Преглед.




- Натиснете кратко бутона ◊◊, за да изберете предишната или следващата снимка/видеоклип.
- Натиснете бутона OK, за да възпроизведете/поставите на пауза видеоклипа.




- В режим Преглед натиснете бутона , за да изтриете снимки/видеоклипове.
  Натиснете бутона OK, за да потвърдите.

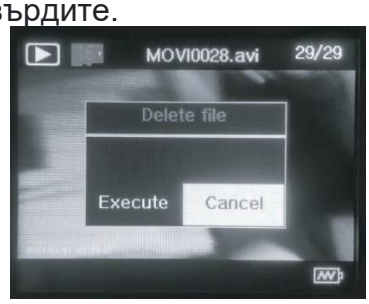


- Печат на снимки в режим Преглед
① Натискайте последователно бутона ; функциите се сменят в следния ред: печат в сива скала, растерен печат, изключване на функцията за печат.
② Натиснете бутона , за да изберете снимка.
③ Натиснете бутона OK, за да отпечатате снимката.
④ Натиснете бутона , за да излезете от режима за преглед и да се върнете към главния екран.
*Забележка:
- Видеоклиповете в режим Преглед не могат да се печатат.
- Когато зарядът на фотоапарата е нисък, снимките не могат да се печатат.
- Печатът на снимки не е разрешен, докато фотоапаратът се зарежда.
- Когато няма хартия, на екрана се показва: Paperless.
- Когато принтерът прегрее, на екрана се показва предупреждение за висока температура и печатът се прекъсва. Изчакайте няколко минути, преди да използвате отново функцията за печат.

**4. Настройки**

- Натиснете кратко бутона , за да изберете режима за настройки; натиснете бутона OK, за да влезете в него.










- В режим Настройки можете да зададете:
Размер на снимката: 20M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1M;
Видео резолюция: 1080P, 720P, VGA;
Плътност на печат: 0, 1, 2, 3, 4;
Цикличен запис: Изкл., Вкл.;
Език: 12 езика;
Печат на дата/час: Изкл., Вкл.;
Яркост на екрана: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1;
Изключване на LCD: Изкл., 1 мин., 2 мин., 3 мин.;
Автоматично изключване: Изкл., 3 мин., 5 мин.;
Форматиране; Дата и час; Системно нулиране; Версия
- Натиснете кратко бутона , за да изберете настройка; натиснете бутона OK, за да отворите подменюто. Натиснете кратко бутона , за да изберете стойността, която искате да промените.

Натиснете кратко бутона OK, за да потвърдите промяната.
- Натиснете кратко бутона ↩, за да излезете от режима за настройки.

**5. Режим Игри**

- Натиснете кратко бутона ⊗, за да изберете иконата за игри; натиснете бутона OK, за да влезете в режим Игри.
- Има 4 вградени игри.



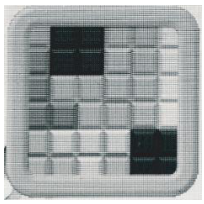
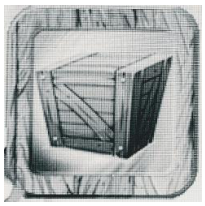

- Натиснете кратко бутона ◊◊, за да изберете игра; натиснете бутона OK, за да стартирате.
- След като изберете игра, натискайте бутона ⊗, за да управлявате посоката.
- Натиснете кратко бутона ↩, за да излезете от режим Игри.

**6. Режим Музика**

*Забележка: Музикалните файлове във формат MP3 трябва първо да бъдат копирани на SD картата.
Препоръчва се това да се извърши от възрастен.
- Натиснете кратко бутона ⊗, за да изберете режим Музика; натиснете бутона OK, за да влезете в режима.




- В режим Музика:
Натиснете кратко бутона ◊, за да изберете предишната песен.
Натиснете кратко бутона ◊, за да изберете следващата песен.
Натиснете кратко бутона OK, за възпроизвеждане/пауза.
Натиснете кратко бутона ◡, за да увеличите силата на звука. Силата може да се регулира в 15 стъпки: 1-15.
Натиснете кратко бутона ◠, за да намалите силата на звука.

**7. Нулиране на устройството**

*Забележка:
Препоръчва се да се извършва от възрастен.
Вдясно от SD слота има малък отвор. Ако устройството блокира, поставете остър предмет в малкия отвор, за да нулирате устройството.

**8. Поставяне на хартията за печат**

1. Отворете отделението за хартия в посоката на стрелката.



2. Поставете правилно хартията за печат в посоката, показана на стикера върху фотоапарата.

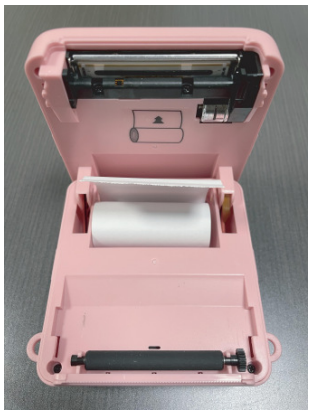

3. При първото поставяне на хартията трябва да изведете около 1 cm хартия през отвора за печат; след това откъсвайте отпечатаната снимка, без да поставяте хартията отново.



**9. USB режим**

- При свързване без карта устройството преминава във функция PC CAM; когато е поставена MicroSD карта, устройството преминава във функция USB диск.

Забележка:

Когато фотоапаратът е изключен и е свързан към компютър, той е в режим на зареждане; фотоапаратът влиза в USB режим само когато е включен и е свързан към компютър.

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Сензор за изображения | 1-мегапикселов CMOS сензор |
| Дисплей | 2,0-инчов LCD дисплей |
| Обектив | Фиксиран обектив |
| Карта памет | SD карта, поддържа до 128 GB |
| Формат на снимките | JPG |
| Формат на видеото | AVI |
| Видео резолюция | 1080P / 720P / VGA |
| Резолюция на снимките | 20M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1M |
| Батерия | Вградена DC ⎓ 3,7 V, 1200 mAh (4,44 Wh)<br>Акумулаторна литиево-йонна батерия<br>Зареждане с DC ⎓ 5 V през USB Type-C порта |

Всички продукти подлежат на промяна без предизвестие. Запазваме си правото на грешки и пропуски в ръководството.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ. COPYRIGHT DENVER A/S

Декларация за съответствие и ръководство може да намерите на страницата на модела на www.mediatrade-bg.com

## ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, заменени с нови или покупната стойност възстановена за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, „Медиа Трейд“ ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или възстановяване на покупната стойност от документа за покупка.